

# Video Windows System

---

## 壁挂触摸一体机 使用安装手册

### 重要提示

—— 为了您和设备的安全,请您在使用设备前务必仔细阅读产品说明书。

—— 如果在使用过程中遇到疑问,请首先阅读本说明书。正文中有设备操作的详细描述,请按书中介绍规范操作。如仍有疑问,请联系我们,我们尽快给您满意的答复。

—— 本说明书如有版本变动,恕不另行通知,请见谅!

—— 设备不能突然间断电送电

欢迎使用锐丽智能系列广告机，请仔细阅读安装说明，谢谢！

在平坦地面上放稳广告机，小心打开外包装箱，取出装箱清单，并请核对清单。



注意：根据产品不同更改相应配件，不另行通知，以实物为准。谢谢！




两人小心抬起显示器，卸下安装支架和固定螺丝。

本机配有膨胀螺丝，可横屏或竖屏方式安装。




如下图，在稳固的墙面上安装好壁挂支架。

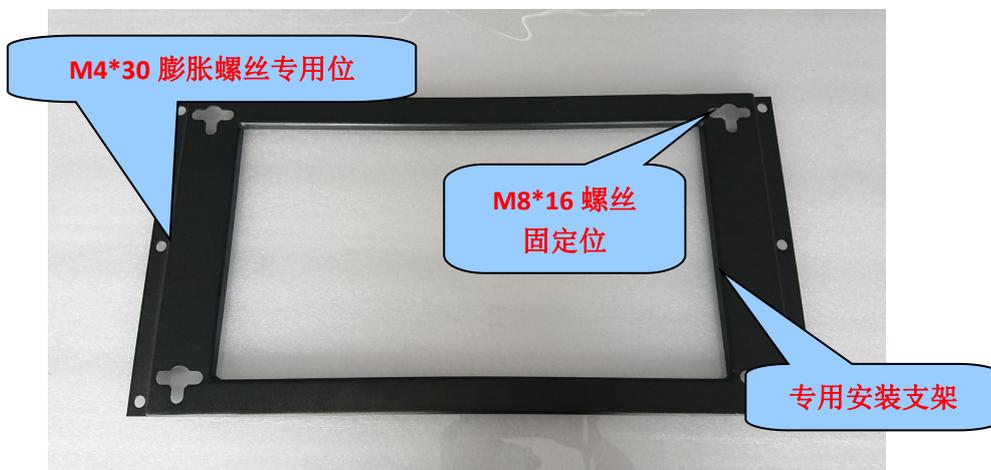

调整好 4 个 M8\*16 挂屏螺丝，间隙大概 2mm，两人平稳抬起广告机，挂在墙面上。

注意：请用 M6 钻头钻孔。

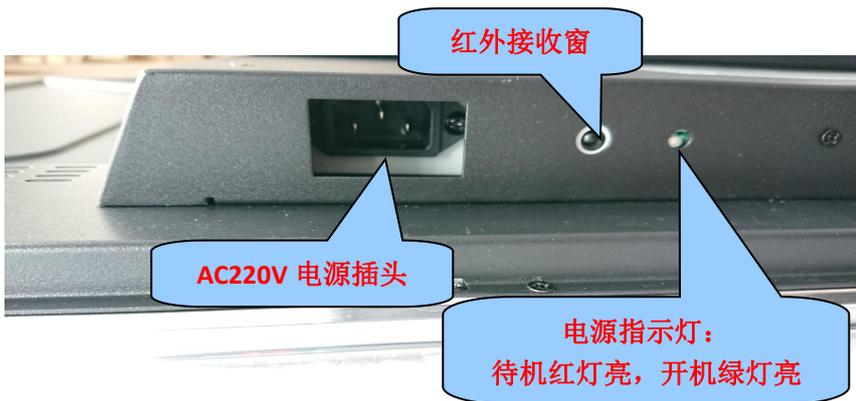

插好电源插头，打开开关稍等片刻系统会自己启动，  
如果遥控关机后，请用遥控器开机，  
OK 现在开启你的精彩之旅吧。

## 安全说明

---

### 电源：

请使用带保护地的单相三线制交流220V电源，并确保整个工程系统使用同一保护地。不能使用无保护地的电源，电源线的接地脚不能破坏。

### 断电：

**需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要先关闭触摸一体机的电源，包括电源开关，拔掉电源插头等，以确保您和设备的安全。**

### 线缆：

不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆被踩踏或挤压，以防止出现漏电或短路等危险。

### 信号线连接：

从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

### 设备安置：

应合理安置设备，如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平整的工作台面上，防止设备跌落。

### 环境：

设备工作的环境要注意防尘、防潮，尤其要防止液体浸泡和溅入设备内部。

### 维修：

所有的维修工作应由专业维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备。为防止电击危险，不要擅自打开机壳。

## 其他安全注意事项：

1. 设备内部有高压电，非专业维修人员不得打开机箱，以免发生危险；
2. 严禁水滴或水溅，严禁在设备上放置任何装有液体的容器物品；
3. 为预防火灾，禁止设备靠近火源；
4. 为了充分通风，设备前后面板至少应保持 20CM 的空隙；
5. 设备如发出怪异噪音、冒烟或怪味，应立即拔掉电源插头，由专业维修人员处理；
6. 在有雷电或长期不用的情况下，请拔掉电源插头；
7. 不要从本设备通风孔塞入任何物体，以免造成设备损坏或触电；
8. 不宜将本设备放置于近水或其它潮湿的地方使用；
9. 不宜将本设备放置于散热片附近或其它高温地方使用；
10. 请妥善整理放置电源线，以防破损；
11. 下列情况，应拔掉本设备电源插头，由专业维修人员处理：
  - 1) 插头电源线损坏或磨损时；
  - 2) 有液体溅入本设备时；
  - 3) 本设备跌落或机箱损坏时；
  - 4) 本设备出现明显功能异常或性能变化时。

**本设备不适合非专业人员操作调试，使用者须接受专业人员培训和指导。**

**使用前请仔细阅读本说明书，说明书应妥善保存以备后用。**