

二维码门禁指导手册


深圳左邻永佳科技有限公司

目 录


1、二维码门禁产品介绍.....	3
2、二维码门禁激活教程.....	7
3、二维码门禁网络配置教程.....	15

尺寸: 139 * 96 * 27mm

2、设备结构

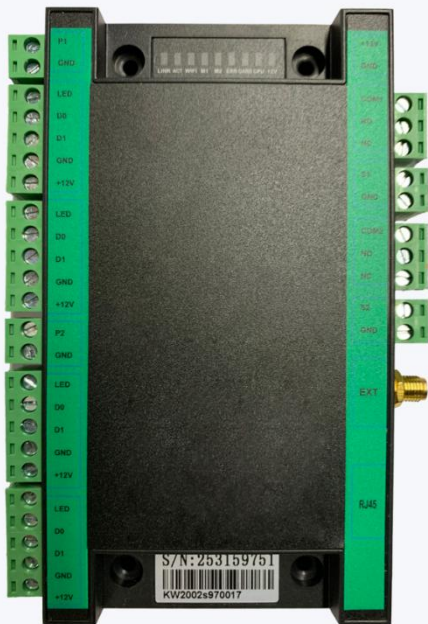

正面外观图

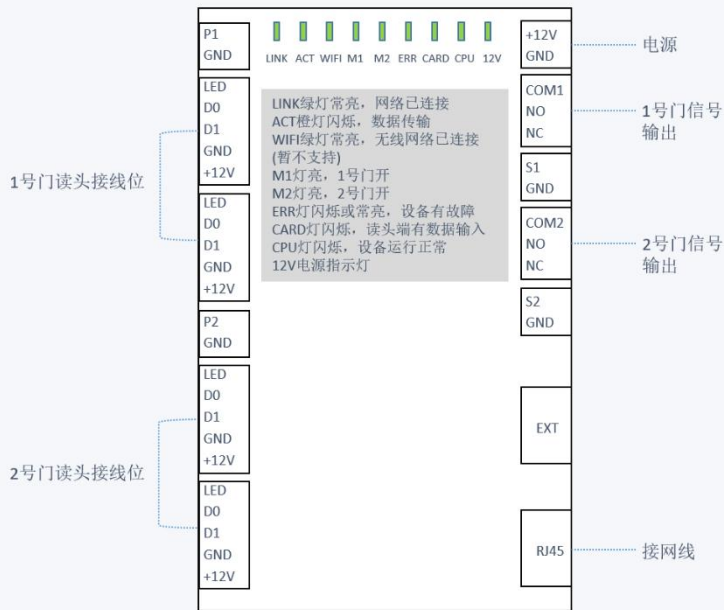

正面布局图

3、产品清单




门禁控制器



电源




二维码读头

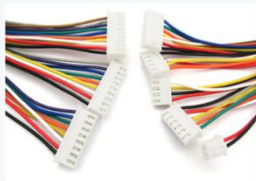

二维码读头
连接线1根

4、产品参数

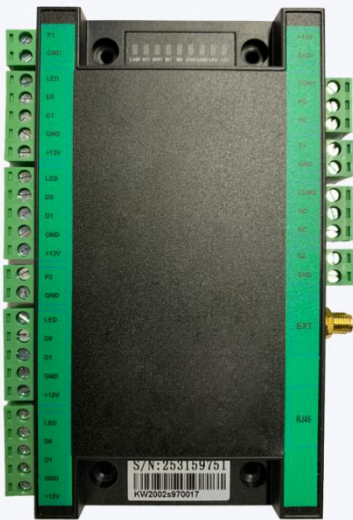

单门控制器（ Zuolin ACLink 500-1 ）

单机管理门数	1门
可存储注册用户	4万
可存储开门记录	10万
支持网络形式	以太网
可支持开门形式	二维码、网络远程、NFC、IC卡
门禁脱网开门	支持
日志上传云服务器	支持
尺寸	139 * 96 * 27mm
读头输入格式	Wiegand 26-66 bit
读头联机距离	80米内

双门控制器（ Zuolin ACLink 500-2 ）

单机管理门数	2门
可存储注册用户	4万
可存储开门记录	10万
支持网络形式	以太网
可支持开门形式	二维码、网络远程、NFC、IC卡
门禁脱网开门	支持
日志上传云服务器	支持
尺寸	139 * 96 * 27mm
读头输入格式	Wiegand 26-66 bit
读头联机距离	80米内

5、门禁配套读头



Zuolin DT-G

长宽高： 88.8*89*42.95mm
工作电压： 12V
工作电流： 180mA
识读速率： 90ms/次
防护等级： IP66
分辨率： 640*480
通讯接口： 韦根（纯读头模式）

仅支持手机二维码，不支持纸质二维码



Zuolin DT-G.NFC.WG

长宽高： 88.8*89*42.95mm
工作电压： 12V
工作电流： 180mA
识读速率： 90ms/次
防护等级： IP66
分辨率： 640*480
通讯接口： 韦根（纯读头模式）
支持NFC刷卡（共用韦根接口）

仅支持手机二维码，不支持纸质二维码



Zuolin DT-H

长宽高： 86*86*39mm
识读速率： 15次/s
工作电压： 5-15V
工作电流： 330mA（平均）
读取速度： 100ms每次（平均），支持连续读取
最大分辨率： 640*480
通讯接口： 韦根



Zuolin DT-H.NFC.WG

长宽高： 86*86*39mm
识读速率： 15次/s
工作电压： 5-15V
工作电流： 330mA（平均）
读取速度： 100ms每次（平均），支持连续读取
最大分辨率： 640*480
通讯接口： 韦根
支持NFC刷卡（共用韦根接口）

6、功能特性

功能特性


- 二维码开门
- 网络远程开门
- IC卡开门
- 支持离开门
- 开门记录实时回传
- 支持离线存储开门记录

支持功能场景

- 支持会议室预订
- 支持办公室场景
- 支持闸机场景



8、安装指导

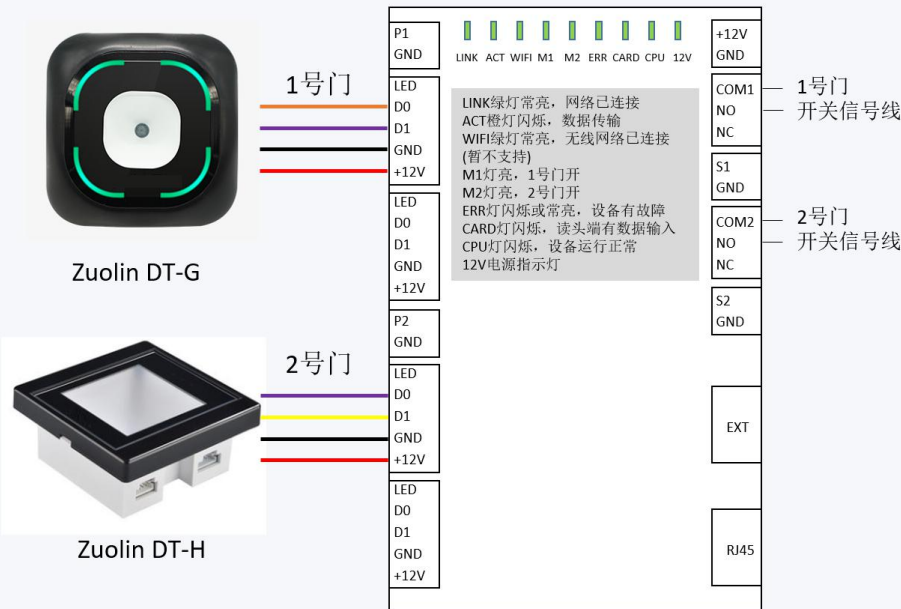

Zuolin DT-G型读头接线

- 对应门号读头红色线接控制器对应门号+12V
- 对应门号读头黑色线接控制器对应门号GND
- 对应门号读头橙色线接控制器对应门号D0
- 对应门号读头紫色线接控制器对应门号D1

Zuolin DT-H型读头接线

- 对应门号读头红色线接控制器对应门号+12V
- 对应门号读头黑色线接控制器对应门号GND
- 对应门号读头紫色线接控制器对应门号D0
- 对应门号读头黄色线接控制器对应门号D1

电磁锁接COM和NO

2、二维码门禁激活教程

门禁激活

1、在对应的 app 的工作台上根据门禁需要激活/配置选择对应的公司（管理公司），然后选择“公共门禁管理”或“企业门禁管理”进入



2、若为公共门禁还需要选择对应的项目



3、根据所需要激活的门禁类型选择图标进入。



4、可进行激活/配置动作（图例为 AClink 500）



5、下面有三种操作：激活门禁、扫码配置、重置固件。在激活前，可以点击激活须知，了解更多。



6、填写相关信息, 可以将 ACLINK 500 系列的门禁激活关联到后台。

***** ZUOLIN 1:21 AM 100%

激活关联

请在下方完善门禁信息并进行关联, 然后将通过门禁读头反扫二维码进行信息导入。

控制器SN号 * 请输入

通道 * 请选择 >

门禁名称 * 不超过16个字

门禁位置 请选择 >

门禁说明 请选择 >

所属项目 深圳科技园

若要变更门禁设备的所属公司, 请在APP工作台切换选择公司前, 再进入安全门禁管理进行保存。

办公地点 * 办公地点1 >

下一步

需要注意控制器 SN 号是一个 9 位阿拉伯数字，目前只能通过手动输入。目前仅支持 ACLINK 500 系列单通道或双通道的控制器，因此校验规则为输入满足 9 位纯阿拉伯数字，且首数字为 1 或 2。控制器 SN 号可以从下图的红框内找到。



通道，是针对控制器类型产生的概念。对单通道控制器，仅有一个通道，所以只能控制一个门锁的通断。对双通道控制器，拥有 2 个通道，能控制 2 个门锁的通断。

信息填写完毕后，点击最下方的完成，即可完成激活。并进入后面的配置页面，若跳过配置页面，控制器可能无法控制门锁开门。

若填写的控制器 SN 号及通道号对应的门禁已在后台被激活，则点击完成时，会有弹窗警告提示，可返回点击红色文字的查看详情，查看该门禁的信息。



完成当前门禁的激活后，需要马上进行扫码配置。



A. 第一步请将当前门禁的密钥二维码反扫到控制器外接的任一读头，此密钥二维码为用于启用该门禁的扫码开门能力。


B.第二步请将当前门禁的分组二维码（关联楼栋/楼层等资产位置信息）反扫到读头，此二维码为关联一卡通开门能力用。

C.需要注意的是，由于全配置过程为手动，反扫成功后设备没有识别正确等反馈。因此请确保操作正确，操作完毕后可以点击右上角的测试开门进行关联各钥匙二维码的开门。



扫码配置

与门禁激活中后面的配置功能一致。但此功能是在门禁激活中配置操作没做好或门禁固件信息错乱，重置固件后再次根据控制器 SN 号及通道号，从后台获取配置信息，再次扫码配置。

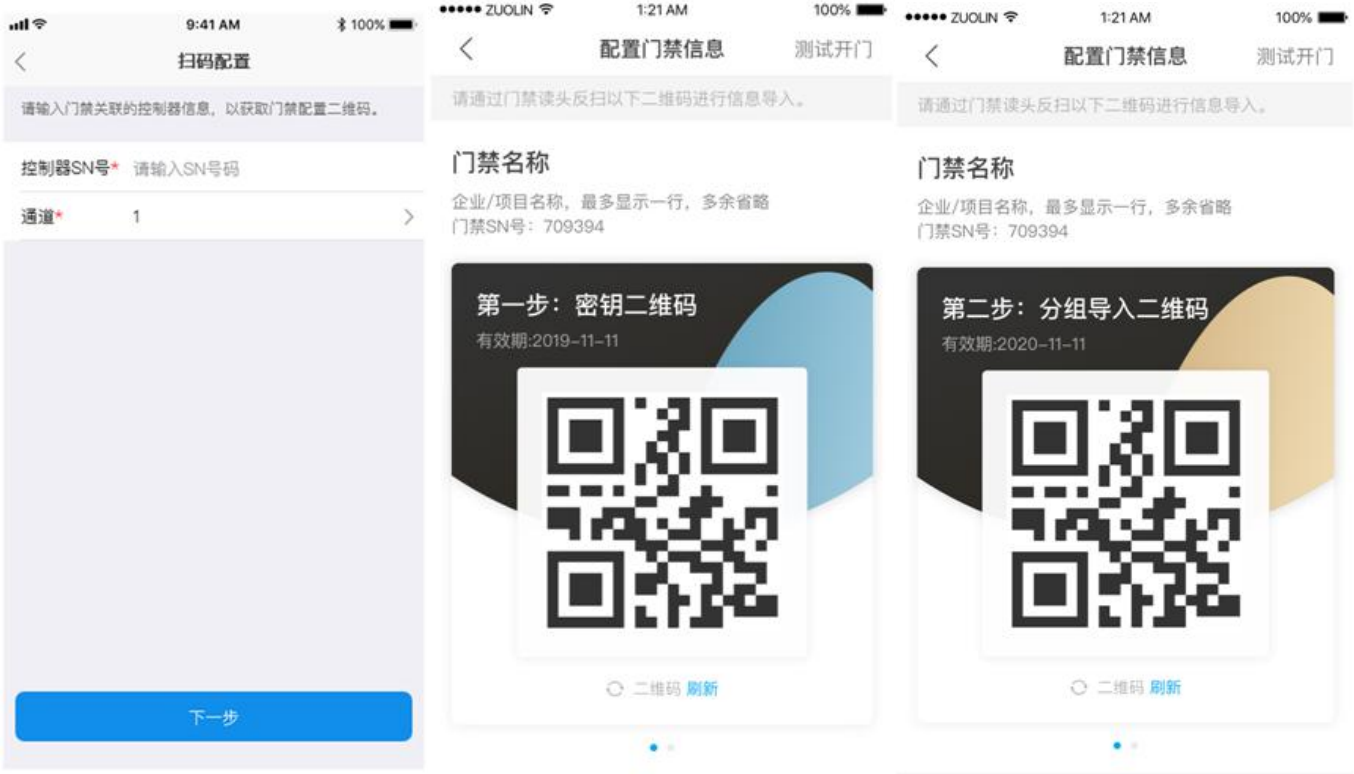

重置固件

若在门禁激活中配置操作没做好或门禁固件信息错乱，可以在此重置固件后再次进行更多操作。





3、二维码门禁网络配置教程


把电脑的网线接到门禁控制器所连接的交换机上；

打开硬件组提供的“IP 设置”软件，如下图所示，下载链接：


http://devops.zuolin.com/attachments/77932/IPCon2015_V2.17.exe

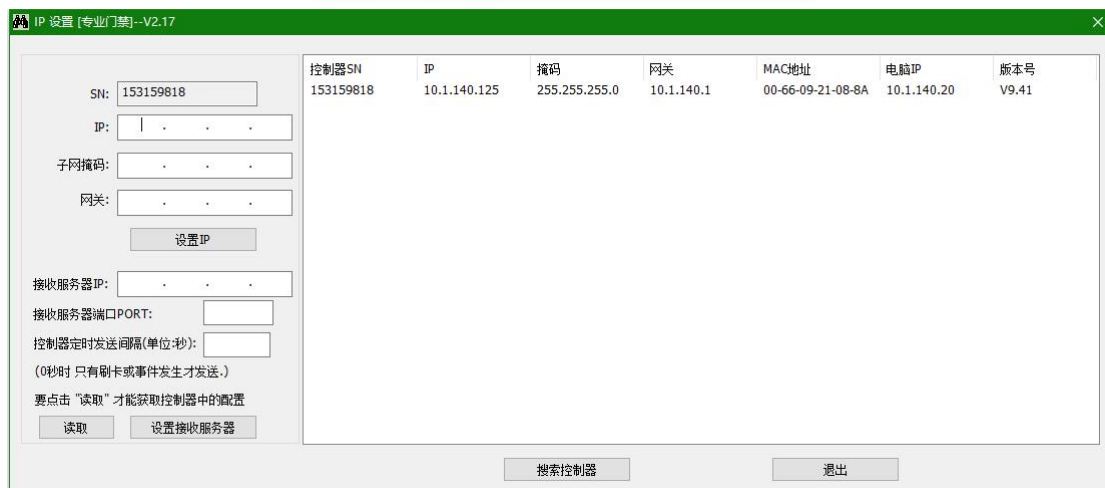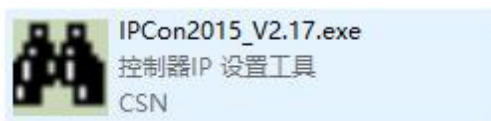

点击软件上的“搜索控制器”按钮，如下图所示：

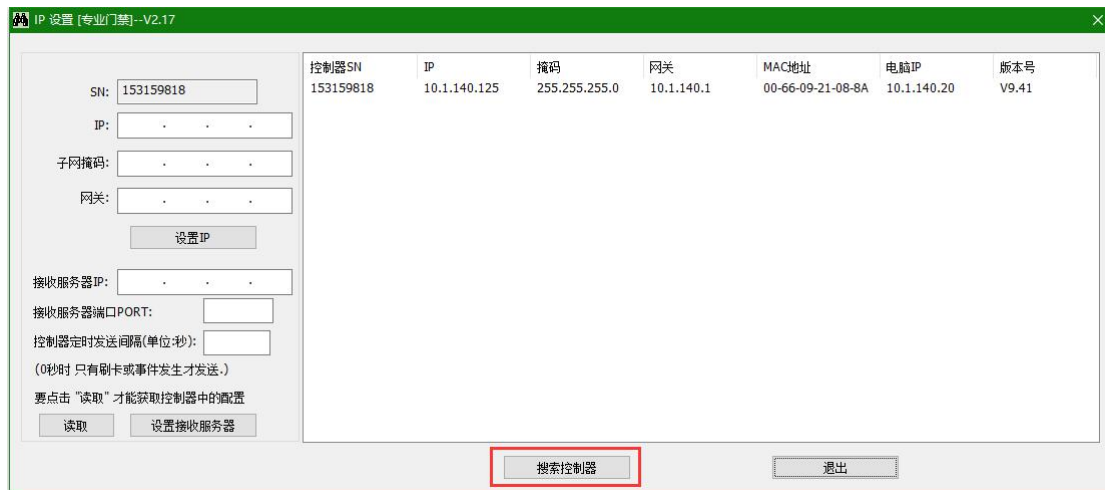

选择需要设置的门禁控制器，填写分配给控制器的 IP、子网掩码、网关，填写完毕后点击“设置 IP”按钮，如下图所示：

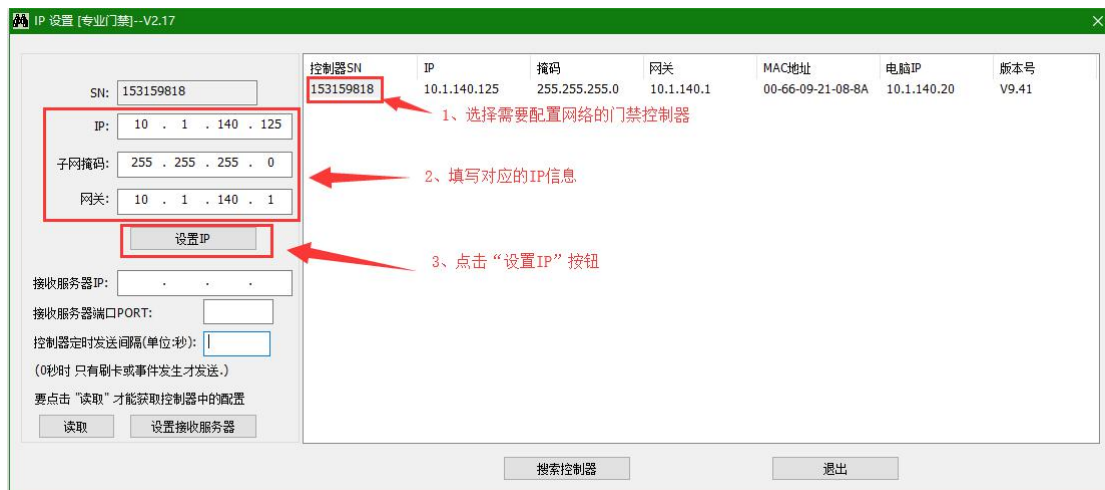

设置完 IP 后，软件页面会变成空白。重新点击“搜索控制器”按钮，选择对应的门禁控制器；填写接收服务器 IP，接收服务器 IP 可在 App 上获取；“接收服务器端口 PORT”默认为 61005，“控制器定时发送间隔（单位：秒）”默认为 4；填写完毕后，点击“设置接收服务器”按钮；

●●●●● ZUOLIN 1:21 AM 100%

<

配置门禁信息

测试开门

请通过门禁读头反扫以下二维码进行信息导入。

门禁名称

企业/项目名称，最多显示一行，多余省略
门禁SN号：709394

第二步：分组导入二维码

有效期:2020-11-11



二维码 刷新

对应分组

分组一：金融基地园区分组

分组二：金融基地二栋分组

分组三：二栋9AB分组

门禁对应连接服务器地址

102.32.123.44

IP 设置 [专业门禁]--V2.17

SN: 153159818	控制器SN 153159818	IP 10.1.140.125	掩码 255.255.255.0
IP: 10 . 1 . 140 . 125			
子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0			
网关: 10 . 1 . 140 . 1			
设置IP			
接收服务器IP: 10 . 1 . 140 . 20			
接收服务器端口PORT: 61005			
控制器定时发送间隔(单位:秒): 4			
(0秒时 只有刷卡或事件发生才发送)			
要点击“读取”才能获取控制器中的配置			
读取	设置接收服务器		
搜索控制器			

1、填写服务器信息

2、点击服务器设置

设置成功后，点击对应的门禁的 SN 码，会显示之前配置的 IP 和服务地址，如下图所示，表示该门禁控制器的网络配置完成。

IP 设置 [专业门禁]--V2.17

SN: 153159818	控制器SN 153159818	IP 10.1.140.125	掩码 255.255.255.0	网关 10.1.140.1	MAC地址 00-66-09-21-08-8A	电脑IP 10.1.140.20	版本号 V9.41
IP: 10 . 1 . 140 . 125							
子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0							
网关: 10 . 1 . 140 . 1							
设置IP							
接收服务器IP: 10 . 1 . 140 . 20							
接收服务器端口PORT: 61005							
控制器定时发送间隔(单位:秒): 4							
(0秒时 只有刷卡或事件发生才发送)							
要点击“读取”才能获取控制器中的配置							
读取	设置接收服务器						
搜索控制器							
退出							