


驱动电机 (说明书)


瑞晶睿达（北京）电子技术有限公司

一、产品外观及概要




驱动电机外观简洁美观，静音，采用铝镁合金航天级材料包裹，耐高温，耐冲击，稳定性强。内置无刷电机，采用斜齿轮传递机构，达到无死点传递，更能进一步优化静音型设计。


直轨窗帘盒，
安装单轨，
窗帘盒宽度
须在8cm-
10cm或以
上

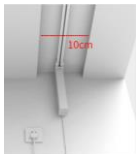

L型或者U型等
弯轨窗帘盒，
安装单轨，窗
帘盒宽度须在
17-20cm或以
上

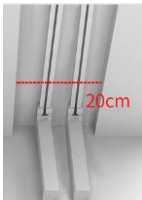

安装双轨，窗
帘盒宽度须在
16-20cm或以
上，否则不能
安装；窗帘布
不宜过厚，否
则影响安装效
果；

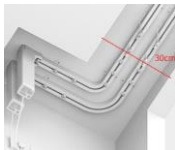

安装双轨，窗
帘盒宽度须在
25-30cm或以
上，否则不能
安装；窗帘布
不宜过厚，否
则影响安装效
果；

二、产品参数

产品型号	RGBLE-RAL4-BK
输入电压	AC220V 50Hz/60Hz
额定功率	40W
扭矩	1.2N/m
通讯方式	BLE-MESH
净重	1.5kg
最大承重	50kg
防护等级	IP41
开合速度	18cm/s
支持学习遥 控器个数	15个

四、操作说明

1. 智能面板操作，用户可以根据家中的操作面板对家中的驱动电机传递窗帘机构对窗帘及纱帘进行操作，可实现对窗帘的全开，全关，半开，自定义高度。
2. 通过“智慧生活”App对卷帘电机对窗帘操作进行全开全关等操作。
3. 手拉启动功能 帘布窗帘安装完成后，可通过物理手拉动开合帘帘布，即可启动开合帘自动运行。
4. *家中发生断电时，驱动电机支持手动物理操作开合窗帘或纱帘，不损伤电机。

五、注意事项⚠

- 产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 安装、拆卸、更换，请断开电源开关。

六、故障排除

序号	故障现象	故障原因	故障排除方法
1	电机接电不转或运行不平稳、缓慢	A.配载过重 B.安装不当 C.电压过低	A.减轻配载或更换更大功率的电机 B.检查各部位连接是否正确 C.调整电压AC220V 50Hz/60Hz
2	电机未能完全与轨道下壳配合	电机输出端与传动轮未保持垂直	稍拉动窗帘，再将其划入底

* 请仔细阅读本产品说明书

公司名称：瑞晶睿达电子技术（北京）有限公司

公司地址：北京市朝阳区十八里店乡周家庄村居然work2层025

服务电话：010-61654398-606

瑞晶睿达 |  Works with
HUAWEI HiLink