


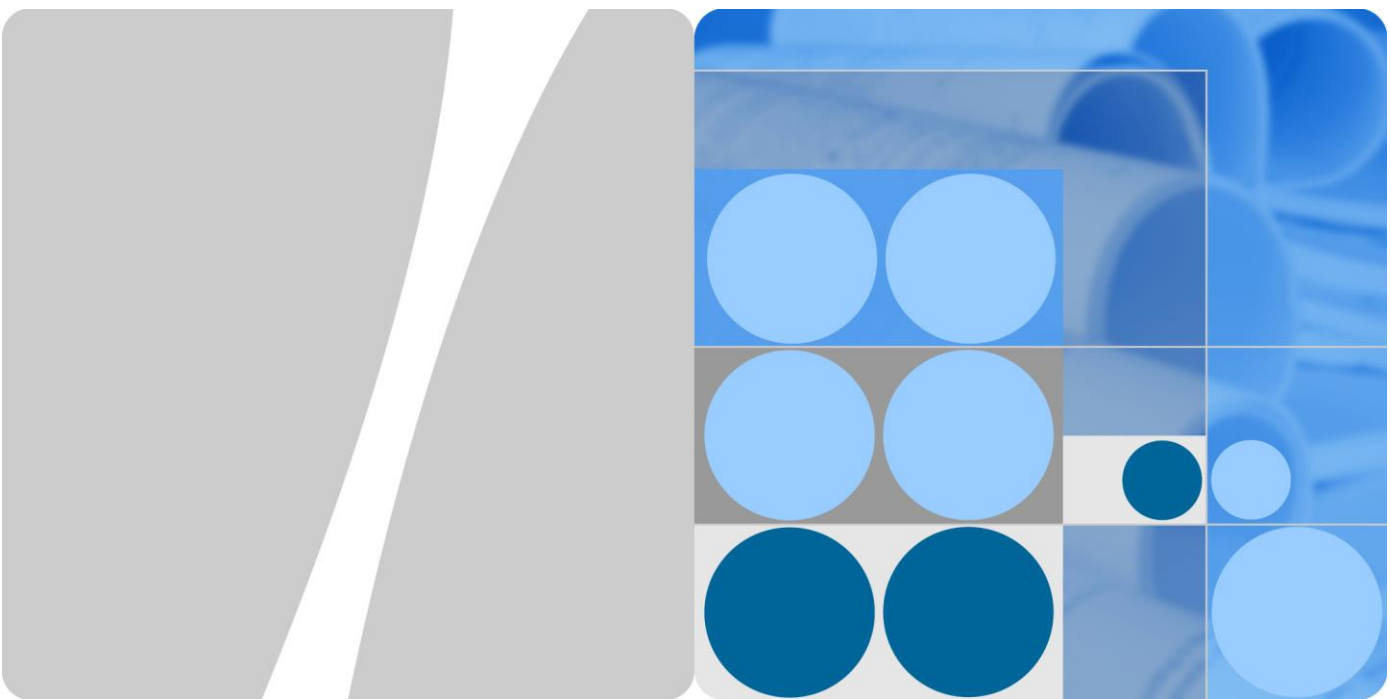

瘦客户机 HT1100 用户使用手册

文档版本	01
发布日期	2022-09-07

目 录

1 概述	3
1.1 产品简介	3
1.2 产品特点	4
2 产品配置	5
2.1 硬件配置	5
2.2 外观及接口	6
3 其他规格	9
3.1 其他规格	9
4 基本使用	10
4.1 开关机、重启	10
4.2 主页面	12
4.3 系统设置	13
5 华为云客户端	19
5.1 服务器配置	19
5.2 连接云桌面	20
5.3 管理账号	21
6 结束语	22



1 概述

1.1 产品简介



瘦客户机 HT1100 是华为云桌面服务配套的智能接入终端，集成了华为 Workspace 云客户端，满足您对多媒体娱乐、办公、学习、游戏等需求。配套智能终端管理系统，可以有效地管理远程终端。该产品主要应用于轻量 OA 办公、企业办公、电子教室等领域；采用四核 ARM 架构 A53 处理器，4K 高清显示输出，整机平均功耗小于 5W，全面兼容适配华为云办公，OA 办公体验流畅，尽享云端多媒体更高、更快新体验。

主要应用于轻量 OA 办公、企业办公、电子教室等相关场景。



1.2 产品特点

小巧机身，成熟稳重

时尚设计，高品质材质，既玲珑精致又稳重大方，支持背挂、平放放置。

丰富好用，接口齐全

最大 USB3.0*1、USB2.0*4、RJ45*1、3.5mm 耳机孔*1，HDMI*1，让外设接入，不再两难。

摆脱线束，随时连接

双频 WiFi，2.4G/5Gz 双频 WiFi，更快更稳定，解放办公空间

环保静音，绿色节能

超低功耗，无风扇设计，节能绿色又环保

软硬一体，开箱即用

软硬件一体化设计，预装华为 Workspace 云客户端，开箱即用



2 产品配置

2.1 硬件配置

HT1100 的主要硬件配置如下：


项目	描述
CPU	ARM Cortex-A53 四核 1.8GHz
GPU	Mali G31 MP2
内存	2GB LPDDR4
存储	8GB eMMC
视频输出接口	1*HDMI，最大支持 4096*2160@ 60hz
音频接口	1*Audio in & out 3.5mm 4 段
USB 接口	1*USB3.0，4*USB2.0
有线网络	1*10M/100M/1000M RJ45
WIFI	Wi-Fi 5
蓝牙	Bluetooth 5.0
安全锁孔	1*Kensington 标准
操作系统	Android 9.0
桌面云协议	HDP 协议
管理系统	创维智能终端管理系统
散热方式	无风扇
功耗	≤4.5W
电源输入	12V DC IN



2.2 外观及接口

1、背板接口功能


背板接口图

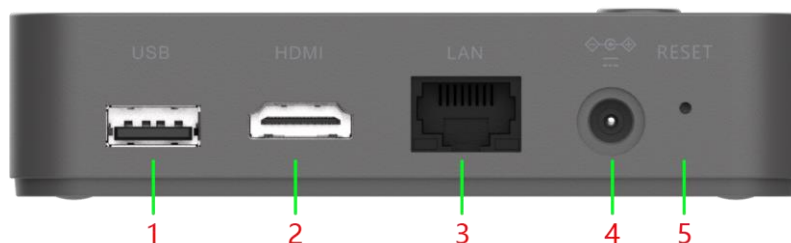

1	USB2.0	USB2.0 接口，连接 USB 设备（最大电流 0.5A）
2	HDMI OUT	连接显示器
3	LAN 口	RJ45 1000M 网口，用于网络连接
4	电源接口	电源接口，用于连接电源
5	Reset	复位按键

2、面板接口

面板接口图

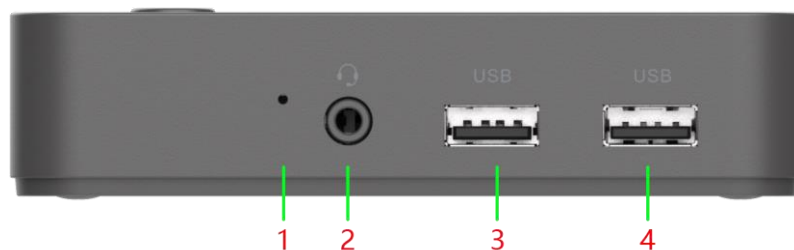


1	电源指示灯	电源指示灯，开机蓝色，关机红色
2	音频耳机孔	3.5mm 4 段音频耳机孔




3	USB3.0	USB3.0 接口，连接 USB 设备
4	USB2.0	USB2.0 接口，连接 USB 设备

3、侧面接口

右侧面

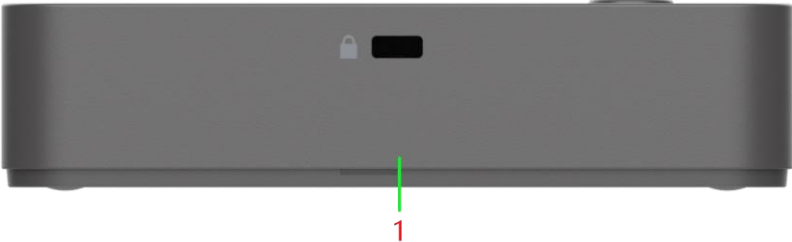

左侧面

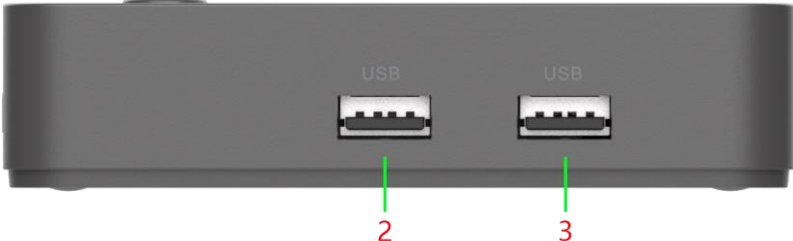

1	Kensington 锁孔	用于连接 Kensington 锁
2	USB2.0	USB2.0 接口，用于连接 U 盘等 USB 设备
3	USB2.0	USB2.0 接口，用于连接 U 盘等 USB 设备

4、顶部接口



		
1	电源开关	电源开关按键，短按开关机



3 其他规格

3.1 其他规格

项目	描述
外壳颜色	深灰色
材质	塑料
裸机尺寸	110mm (W)*110mm (D)*26mm (H)
安装方式	VESA 安装标准，桌面平放、悬挂、显示器背挂、壁挂
配件	电源、壁挂件；
工作温度	0℃~45℃
存储温度	-20℃~70℃
工作湿度	<90% 无凝结
存储湿度	<95% 无凝结
执行标准	GB4943.1-2011



4 基本使用

4.1 开关机、重启

4.1.1 开机

连接电源适配器，按电源按键，HT1100 开机。开机时，前面板电源指示灯由淡红色变成绿色灯。

4.1.2 关机

HT1100 处于正常工作状态，有两种方法关机：

- (1) HT1100 开机后，按电源键，HT1100 将快速进入关机模式
- (2) 通过主页面“电源”图标进入电源界面点击“关机”进入关机模式，如图 4.1、图 4.2；
点击“电源”按钮，弹出“电源”界面，点击“关机”进入关机模式。



图 4.1

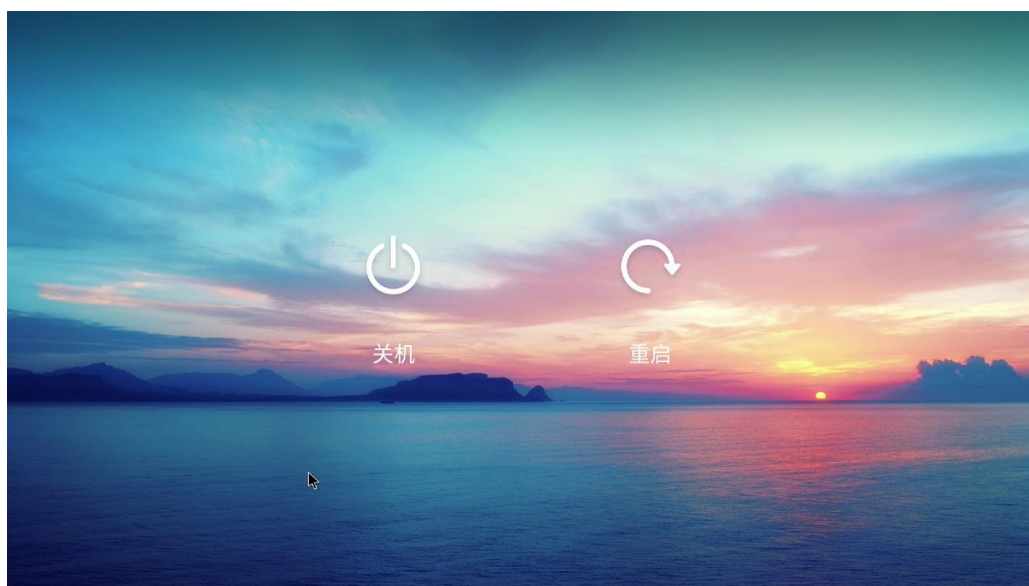


图 4.2

4.1.3 重启

HT1100 处于正常工作状态。通过主页面“电源”图标进入电源界面点击“重启”进入重启模式，如下图 4.3；点击“重启”按钮，HT1100 即将重启。

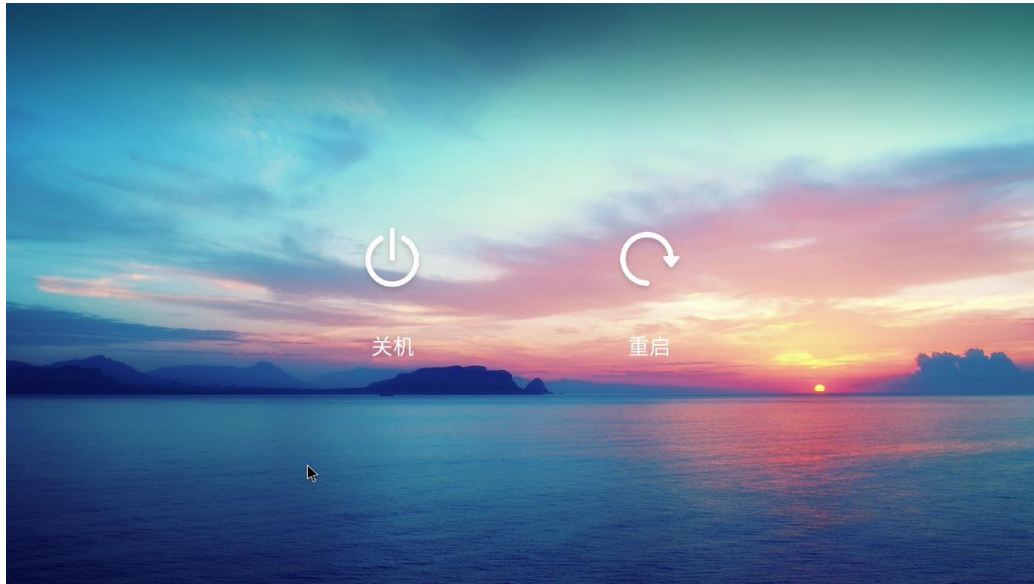


图 4.3

4.2 主页面

HT1100 开机将自动启动华为云 FusionAccess 客户端，见图 4.4。通过点击鼠标右键，可以推出华为云 FusionAccess 客户端，进入到系统主页面，见图 4.5。通过主页面的按钮，可以进行“打开华为云客户端”，“打开浏览器”，“系统设置”等功能。

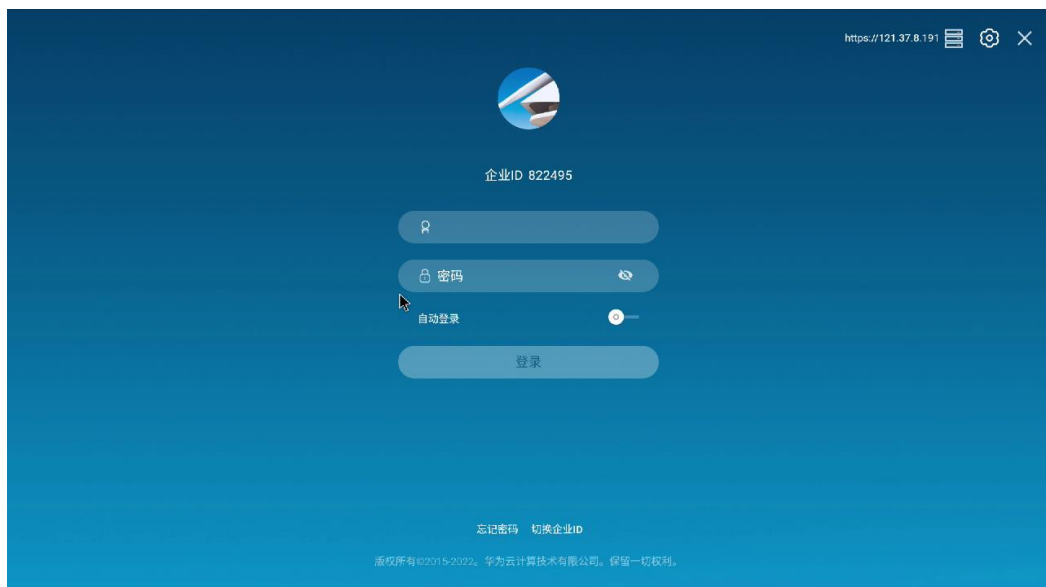


图 4.4

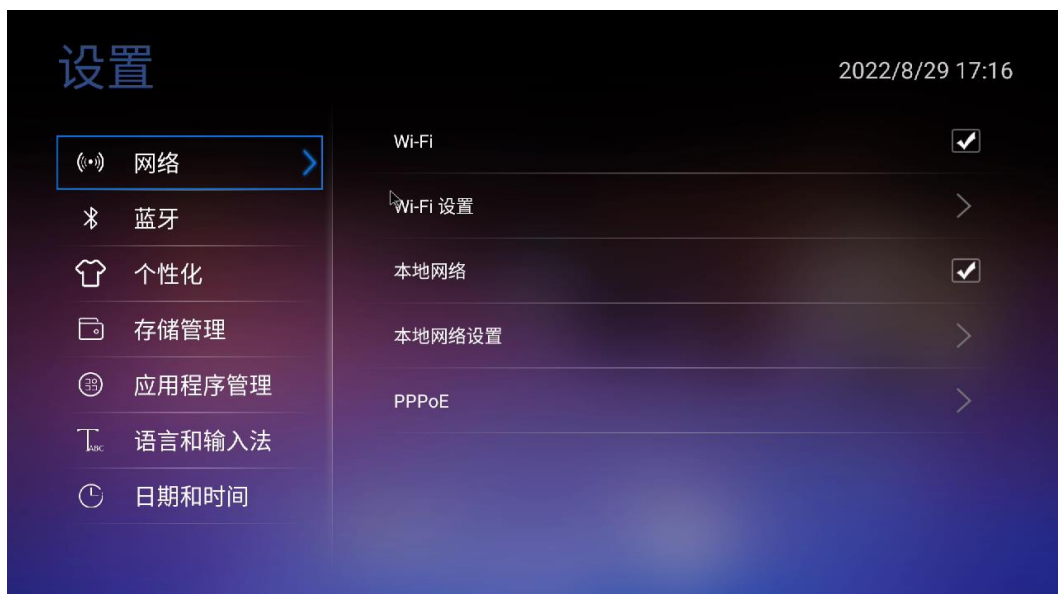


图 4.5

4.3 系统设置

4.3.1 网络

主要功能：Wi-Fi、有限网络、PPPoE 拨号设置；



4.3.2 蓝牙

主要功能：启停蓝牙、蓝牙配对；



4.3.3 个性化

主要功能：鼠标设置、分辨率设置、刷新率设置



4.3.4 存储管理

主要功能：查看瘦客户机磁盘使用情况



4.3.5 应用程序管理

主要功能：查看系统应用程序运行情况



4.3.6 语言和输入法

主要功能：语言设置、键盘和输入法设置



4.3.7 日期和时间

主要功能：日期时间设置、时间自动同步配置




4.3.8 高级设置

高级设置：配置是否运行安装应用、系统升级等功能。（此处需管理密码，请咨询相关技术运维人员）



4.3.9 恢复出厂

主要功能：清除配置信息，恢复出厂功能。

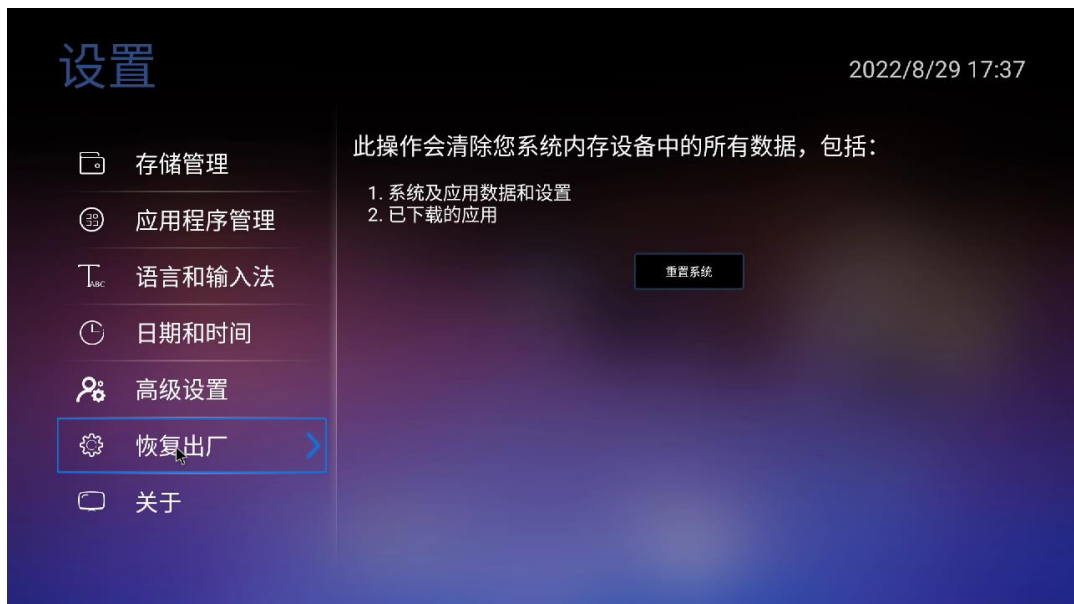

4.3.10 关于

主要功能：显示版本信息





5 华为云客户端

5.1 服务器配置

首次使用时，需对华为云服务器信息进行配置，见图 5.1，输入服务器地址、企业 ID、服务器名称进行保存。

配置成功后，如需要修改或增加服务器地址，可以点击右上角的服务器配置按钮，在弹出的“服务器地址”配置页面进行增加、修改、删除服务器地址配置。见图 5.2.

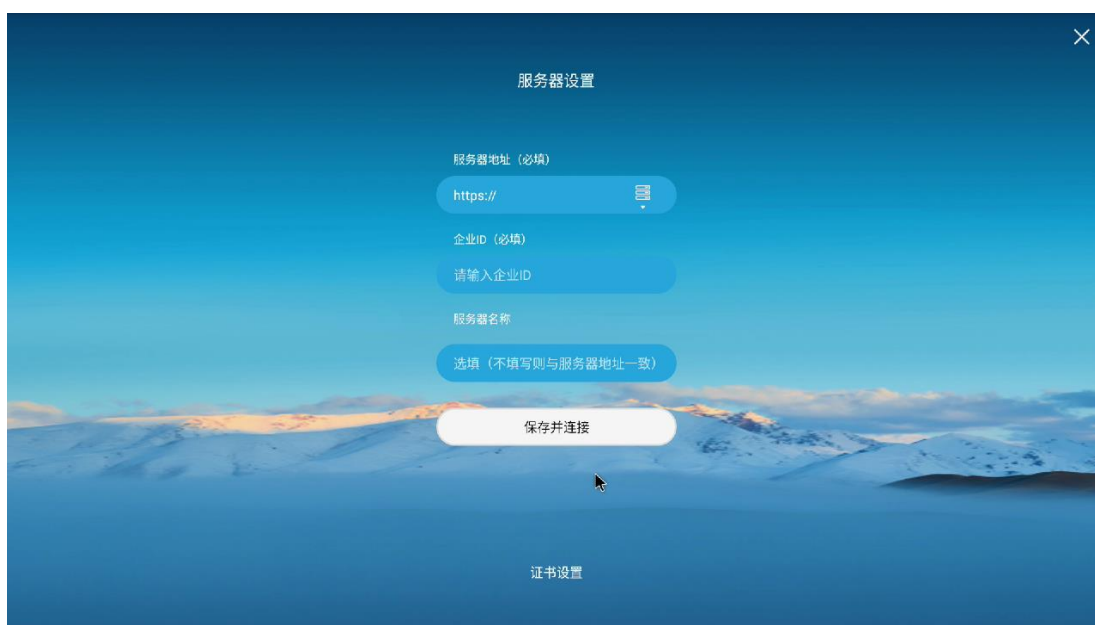


图 5.1

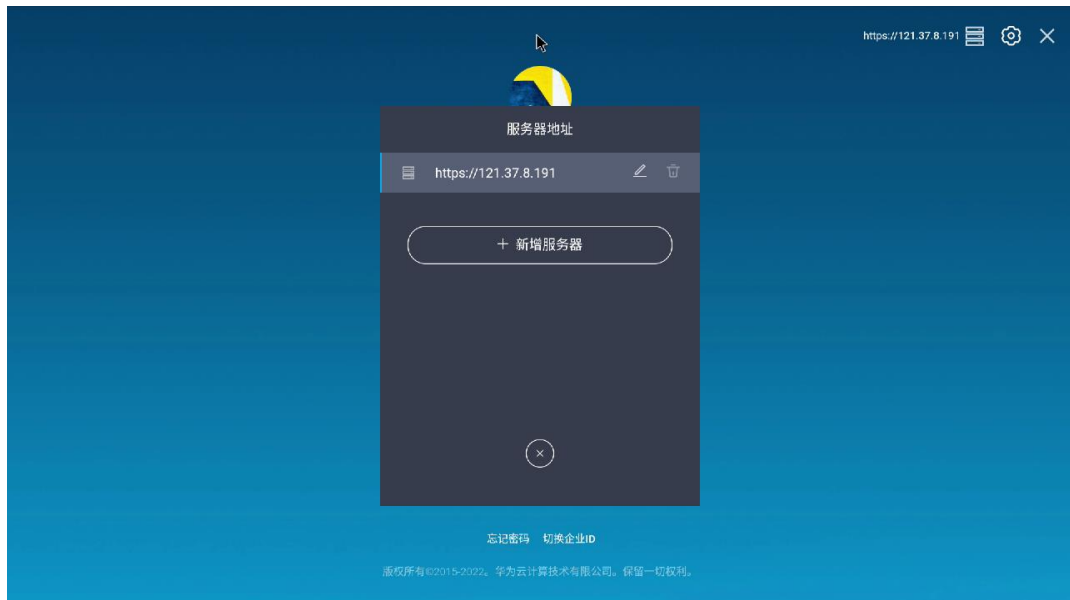


图 5.2

5.2 连接云桌面

配置好服务器后，开机将显示华为云桌面登录页面，见图 5.2，输入用户名和密码后，登录云桌面。可通过配置“自动登录”，记住用户名和密码，下次开机将自动登录云桌面。

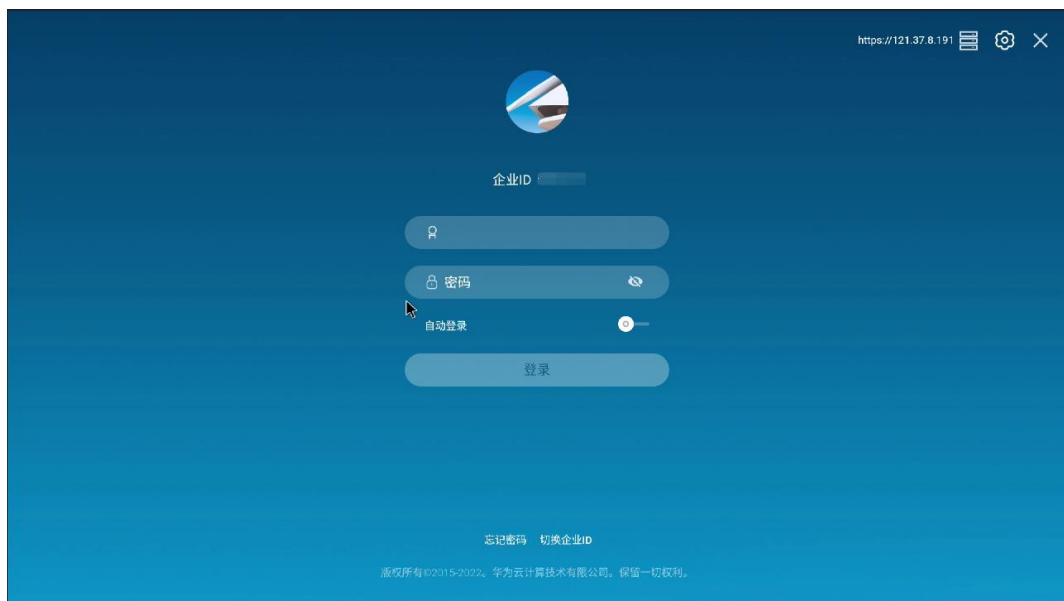


图 5.3



5.3 管理账号

按 5.2 步骤，完成用户名和密码登录，可以在桌面选择界面的左上方，用户名处点击，进行账户管理，包括退出账号、修改密码、问题反馈等。见图 5.4。

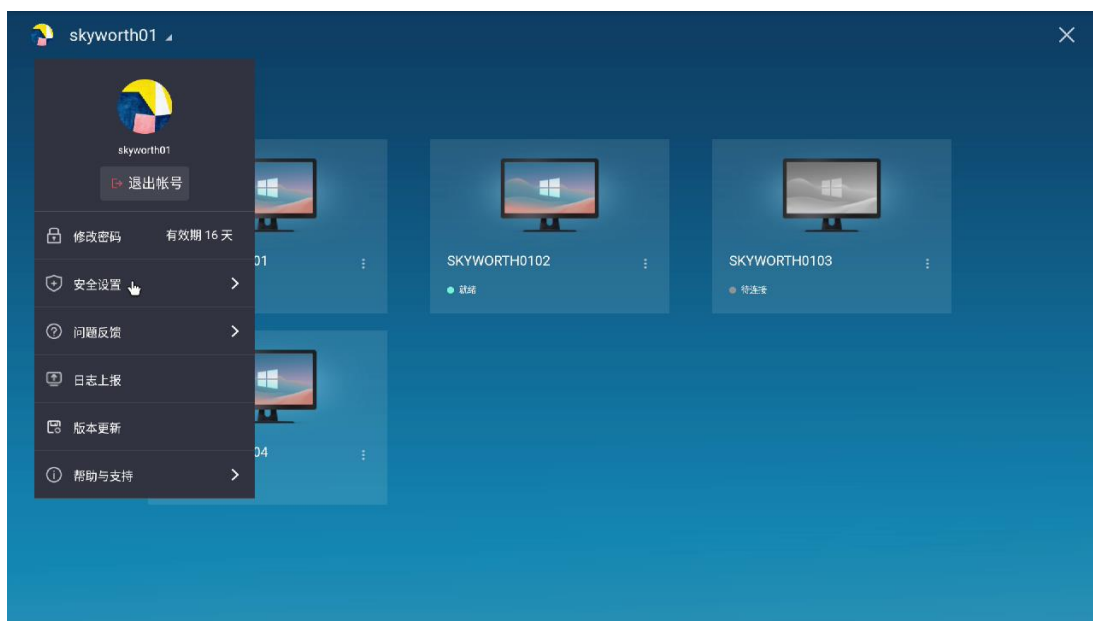


图 5.4



6 结束语

本文档主要是针对 HT1100 产品操作指导的简要概述，主要是描述如何开机、桌面操作、系统设置及连接云桌面进行办公等操作。该文档中的附图可能会与实际软件有些差异，如有不足之处或不明之处，还与相关运维人员联系并请求帮助。