



EasyTable 智慧能源管理系统

产品手册

2023 年 6 月

目录

一、 产品介绍	4
二、 产品特点	4
三、 产品技术架构图	4
3.1 软件架构	4
3.2 业务架构	5
四、 产品功能介绍	6
4.1 首页	6
4.1.1 平台登录	6
4.1.2 账号退出	7
4.1.3 主题切换	7
4.1.4 修改密码	7
4.1.5 设置默认首页	8
4.1.6 设备告警提示	9
4.1.7 页面全屏显示	9
4.2 系统管理	9
4.2.1 机构管理	9
4.2.2 角色管理	10
4.2.3 用户管理	11
4.2.4 菜单管理	13
4.2.5 品牌管理	14
4.2.6 视频管理	15
4.3 视频	16
4.3.1 视频监控	16
4.4 设备管理	17
4.4.1 产品管理	17
4.4.2 物模型管理	18
4.4.3 设备管理	19
4.4.4 采集记录	20
4.4.5 告警规则	21
4.4.6 数据网关	23
4.4.7 设备分组	23
4.5 行政区管理	24
4.5.1 省市区管理	24
4.6 Dashboard	25
4.6.1 看板	25
4.7 能源分析	26
4.7.1 配电图	26
4.7.2 能耗概况	26
4.7.3 配电室	27
4.7.4 能源流向	27
4.7.5 电能质量分析	28
4.7.6 平均功率因数	28

4.7.7 负荷分析	29
4.7.8 用能报表	29
4.7.9 电参量采集报表	30
4.8 日志管理	30
4.8.1 任务日志	30
4.9 运营管理	31
4.9.1 回路管理	31
4.9.2 回路分组管理	32
4.9.3 Dashbord 模板管理	33
4.9.4 Dashbord 配置	35
4.10 消息管理	36
4.10.1 设备告警	36
4.10.2 消息模板	37
4.11 EHS 环境监测	39
4.11.1 环境概况	39
4.11.2 AQI 指数	39
4.11.3 环境温湿度	39
4.11.4 噪音监测	40
4.11.5 负氧离子监测	41
4.11.6 生态环境监测	41

一、产品介绍

EasyTable 智慧能源管理系统是一套智能化程度高、安全性强、扩展性强、性能优异且自主可控的能源监控与优化分析管理系统，既能满足能源的全方位监控与管理，又能科学地监测耗能设备异常情况，使能源管理工作能迈上“能耗清晰化、数据可视化、管理数字化、分析图表化、用电指标化、消费合理化”的新台阶，达到可持续节能、减碳降碳的目的。

EasyTable 系统架构设计采用分布式、并行化、容器化、微服务、弹性计算、消息总线等先进技术，以流式处理的理念，运用分布式并行处理的方式，极大提升实时数据的处理效率以及弹性扩展能力，满足海量数据接入需求。

二、产品特点

1、自主可控：完全自主知识产权，构建于华为鲲鹏处理器和统信 UOS 系统之上，从硬件到软件全国产化，安全可控，坚若磐石。

2、极致性能：海量数据处理，毫秒级响应，无论 PC 端或移动端，每一次的点击，都是丝滑般的体验。

3、AI 智能预测：

①利用气象原理、辐照度、历史数据，采用深度学习算法，训练预测模型。通过预测模型，预测未来一段时间的光伏发电功率和负荷预测；

②根据预测结果下发储能经济运行策略；

4、极度稳定：

①7*24 小时持续运行，服务可靠性 99.99999%；


②监视画面上所有数据实时刷新；

③监视内容含能耗汇总与趋势、负荷趋势与重要负荷功率曲线、电能质量健康状态、平均功率因数等，便于用户掌握系统运行情况；


④智能化联动预警策略，让告警更有价值；

三、产品技术架构图

3.1 软件架构

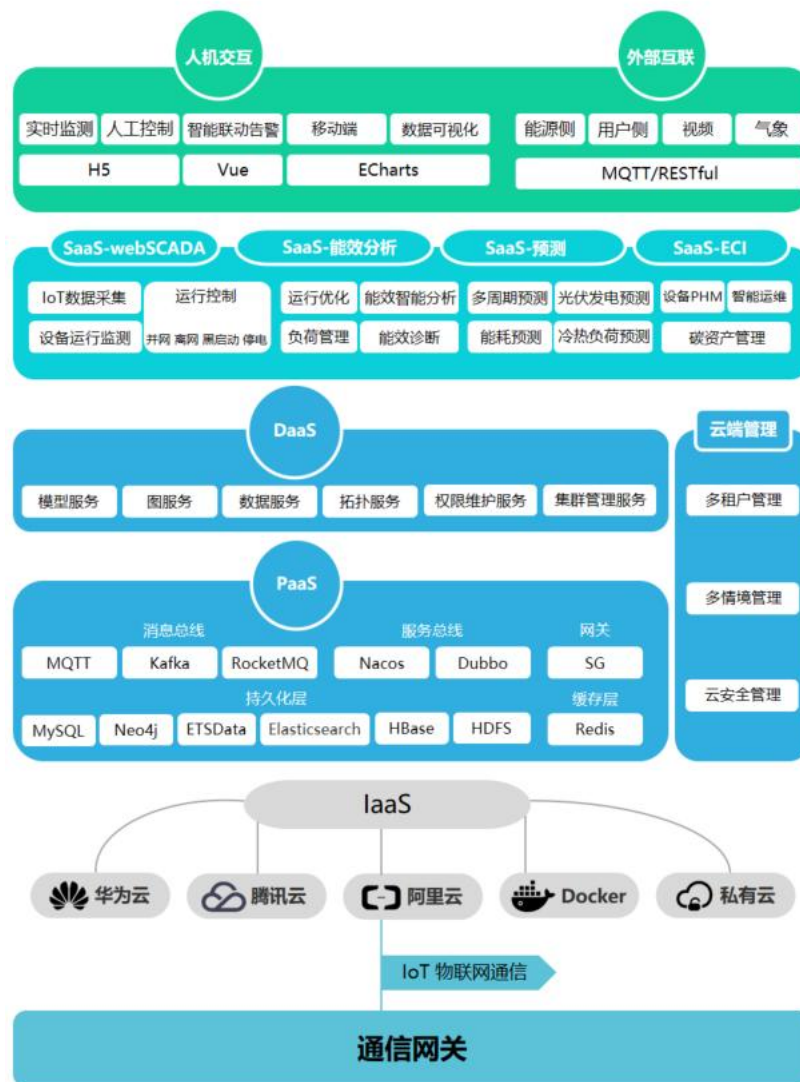

3.2 业务架构

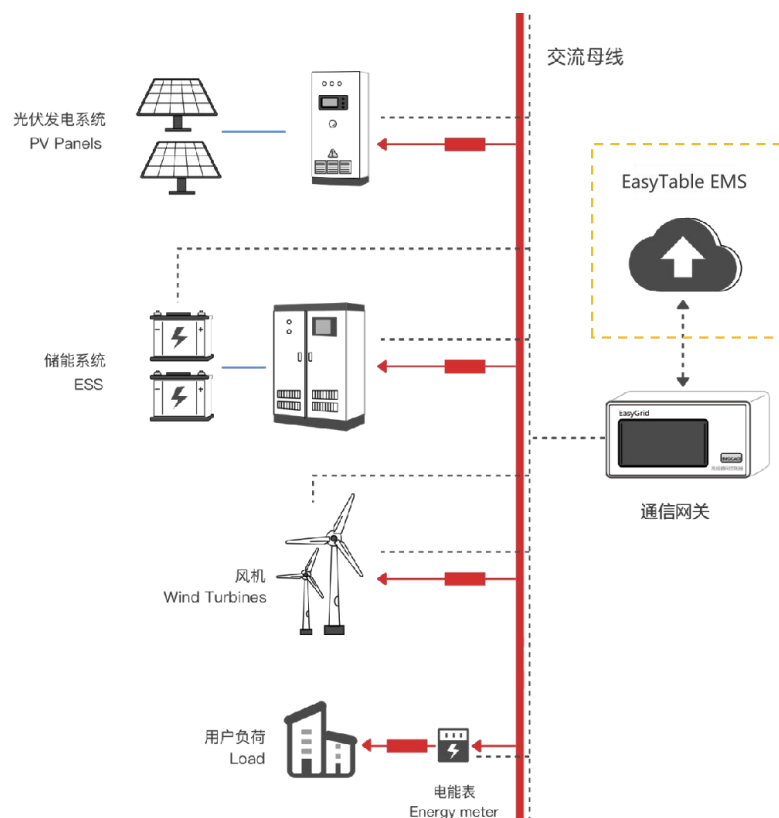

四、产品功能介绍

4.1 首页


4.1.1 平台登录

打开网址 <https://easytable.easygrid.com/easytable/login>, 输入用户名和密码, 进行登录:



4.1.2 账号退出

鼠标移到右上角账号上，滑出个人设置和注销登录，点击注销登录退出账号；

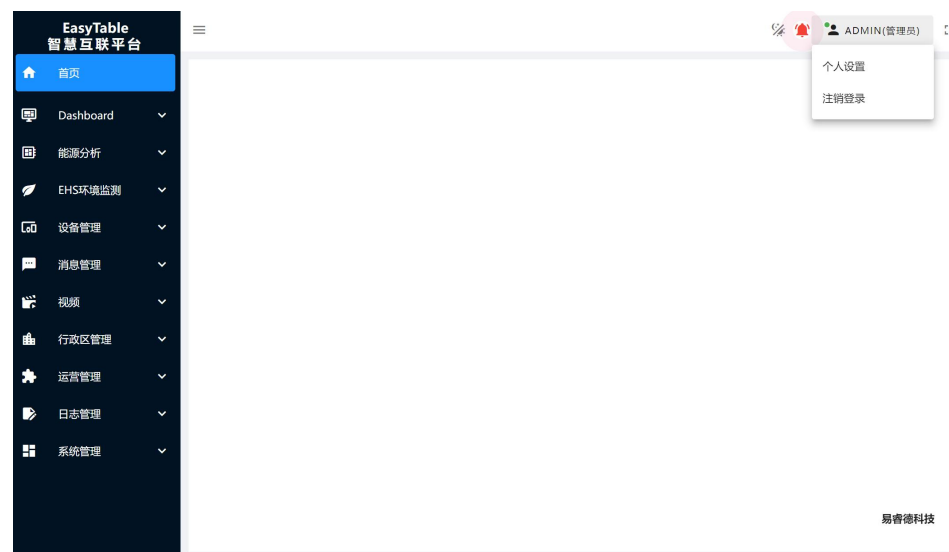


4.1.3 主题切换

点击右上角主题切换图标，进行亮色和暗色主题切换；




4.1.4 修改密码

用户默认密码 123456，鼠标移至右上角图标，点击个人设置——安全设置，输入旧密码、新密码以及确认密码，并保存；

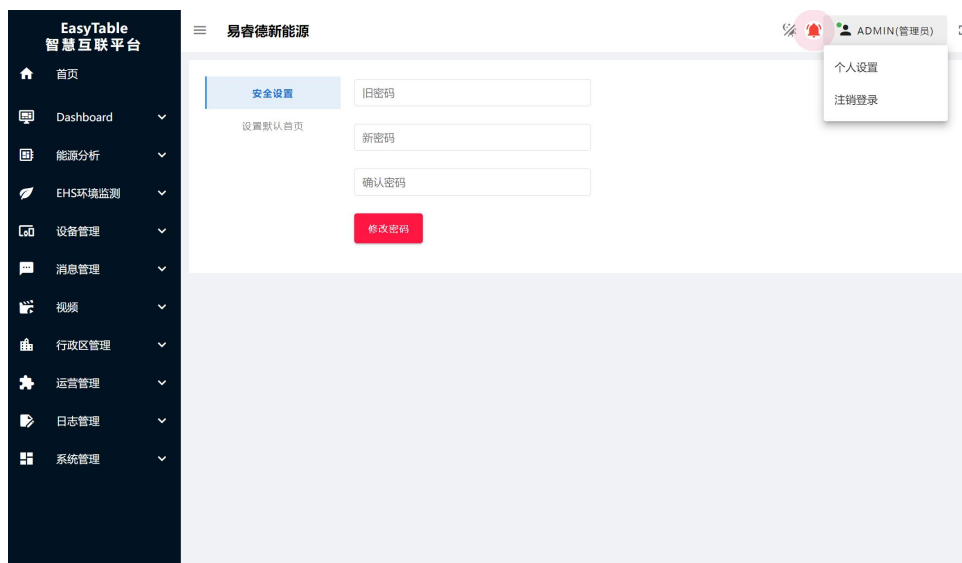

4.1.5 设置默认首页

鼠标移至右上角图标，点击个人设置——设置默认首页，选择想要设置的页面，并保存；

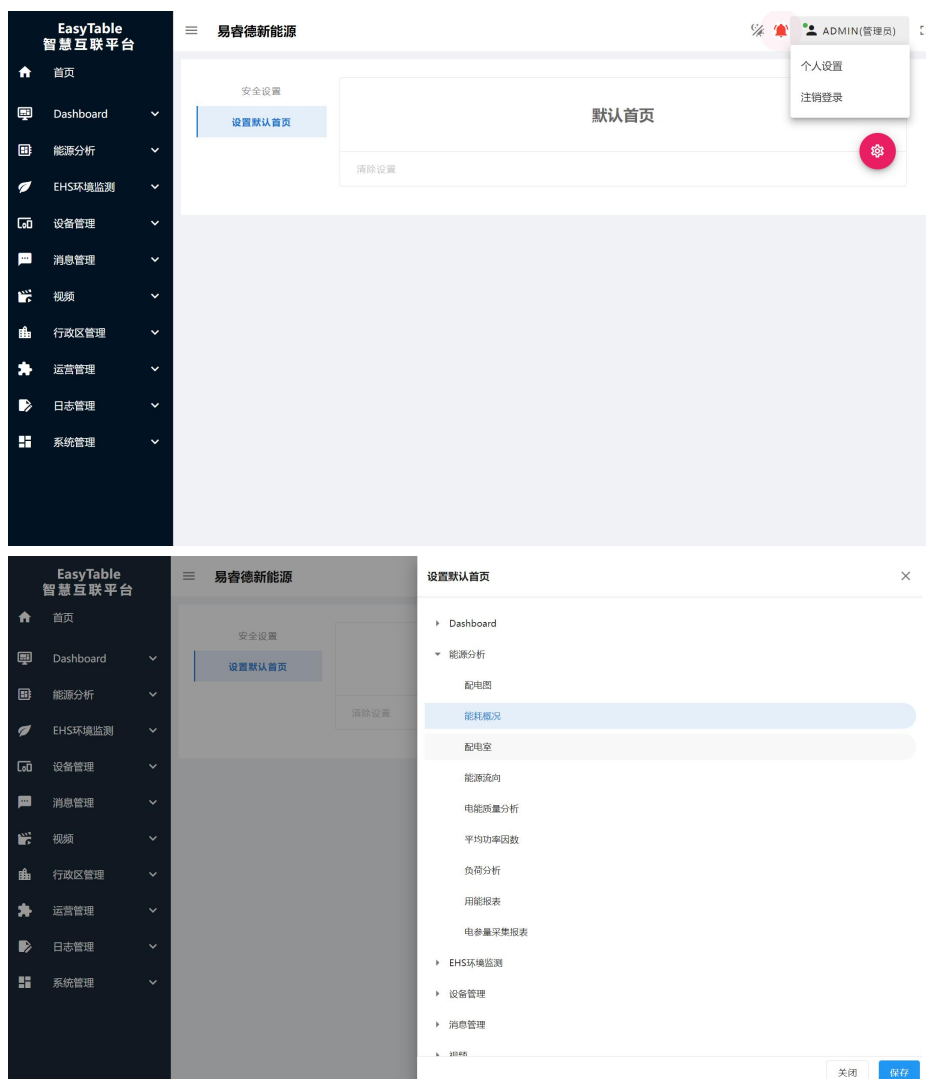


4.1.6 设备告警提示

鼠标移至右上角图标，滑出告警列表，点击列表查看告警详情；也可点击“查看更多”查看全部告警，点击按钮开/关告警提示；



4.1.7 页面全屏显示


鼠标点击右上角图标，进行页面全屏显示/关闭全屏显示；

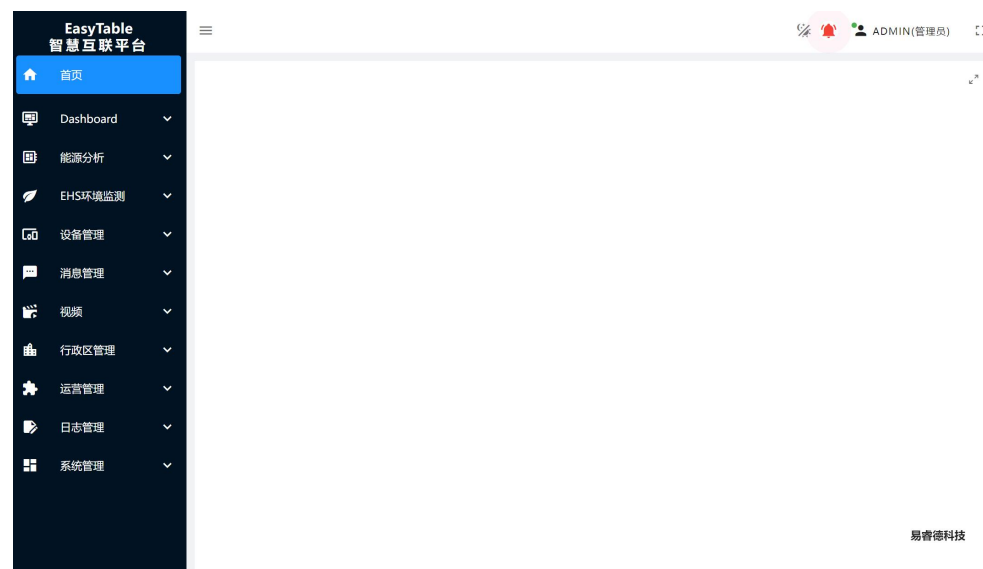

4.2 系统管理



4.2.1 机构管理

点击系统管理——机构管理，进入机构列表，点击新增按钮进行新增机构，并设置第三方应用配置；

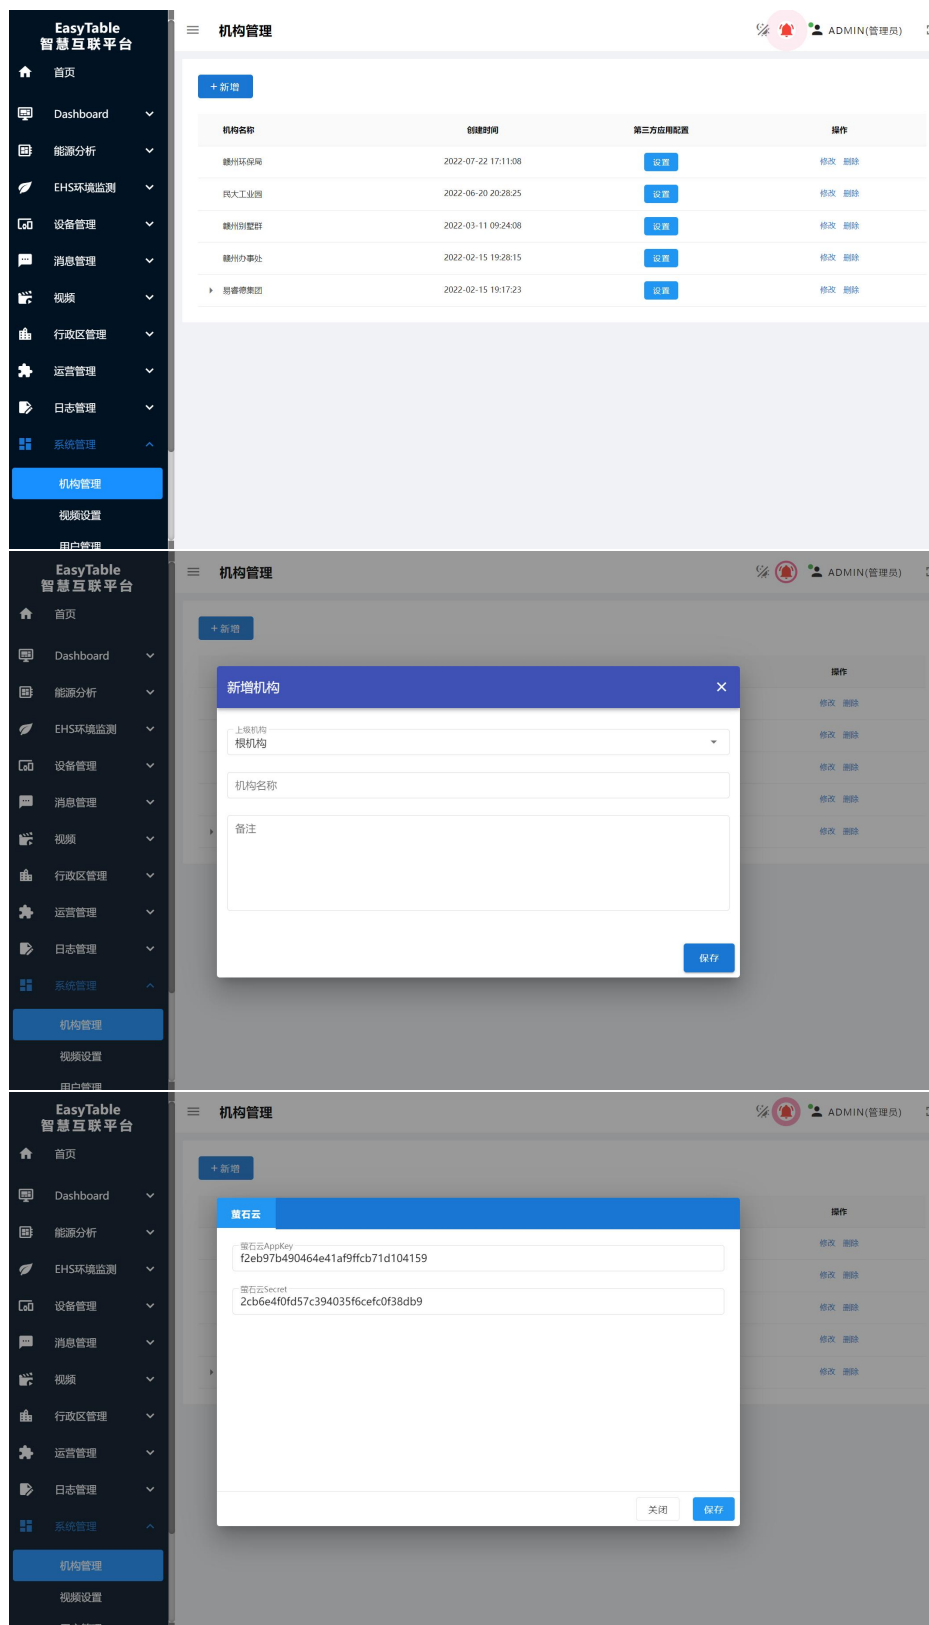

4.2.2 角色管理

点击系统管理——角色管理，进入角色列表，点击新增按钮进行新增角色，新增完后进行权限分配；

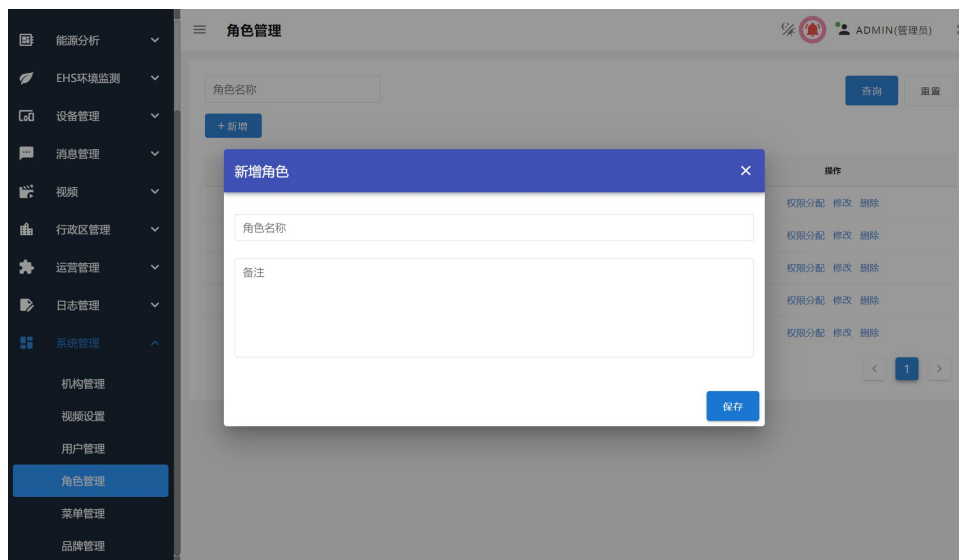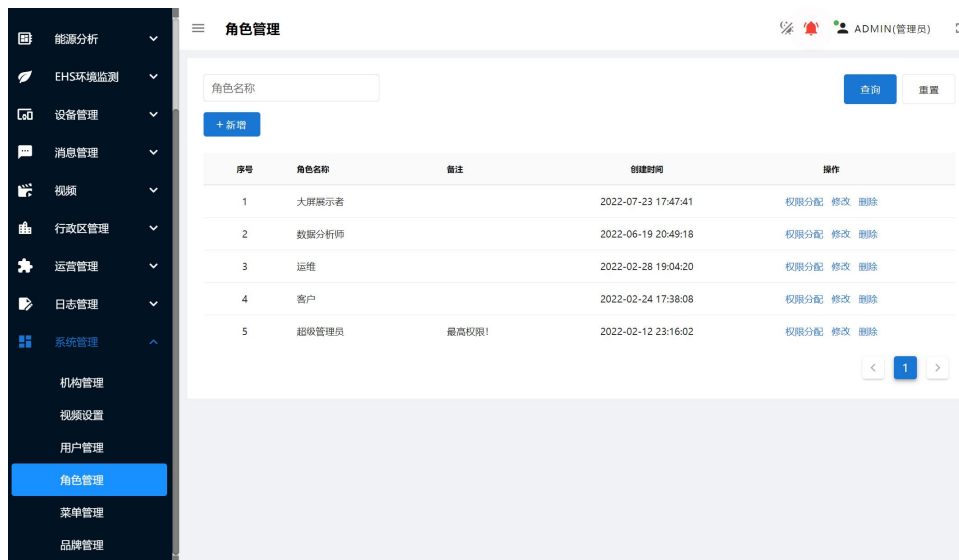


4.2.3 用户管理

点击系统管理——用户管理，进入用户列表，点击新增按钮进行新增用户，新增完后进行赋权；


The screenshot displays the '用户管理' (User Management) interface. On the left is a sidebar with navigation options: 能源分析, EHS环境监测, 设备管理, 消息管理, 视频, 行政区管理, 运营管理, 日志管理, 系统管理 (highlighted), 机构管理, 视频设置, 用户管理 (highlighted), 角色管理, 菜单管理, and 品牌管理. The main content area shows a table of users with columns: 序号, 账号, 用户类型, 姓名, 所属机构, 状态, 最后登录IP, 最后登录时间, 登录互锁, 创建时间, and 操作. Five users are listed. A modal window titled '新增用户' (Add User) is open, showing fields for 用户类型 (System/General), 账号, 姓名, 所属机构, 性别, 手机, 邮箱, 状态 (Normal/Frozen), and 备注. A note at the bottom of the modal states: '注：用户初始密码为：123456，请登录后及时修改'.


序号	账号	用户类型	姓名	所属机构	状态	最后登录IP	最后登录时间	登录互锁	创建时间	操作
1	sunjialian	普通用户	孙家连	易普德新能源	正常	117.82.253.228	2022-11-01 16:17:57	☐	2022-09-29 09:23:02	赋权 修改 删除 重置密码
2	yrdhbj02	普通用户	赣州环保局02	赣州环保局	正常	122.233.243.7	2022-10-28 19:27:56	☒	2022-07-22 19:04:17	赋权 修改 删除 重置密码
3	yrdhbj01	普通用户	赣州环保局01	赣州环保局	正常	27.19.83.38	2022-09-23 21:31:56	☐	2022-07-22 19:03:53	赋权 修改 删除 重置密码
4	yrdmd	普通用户	民大	民大工业园	正常	27.19.83.38	2022-09-23 22:14:24	☐	2022-06-20 20:34:11	赋权 修改 删除 重置密码
5	wangjiangxiong	普通用户	王江雄	易普德新能源	正常	39.128.24.118	2022-09-22 14:24:53	☐	2022-06-20 19:46:37	赋权 修改 删除 重置密码

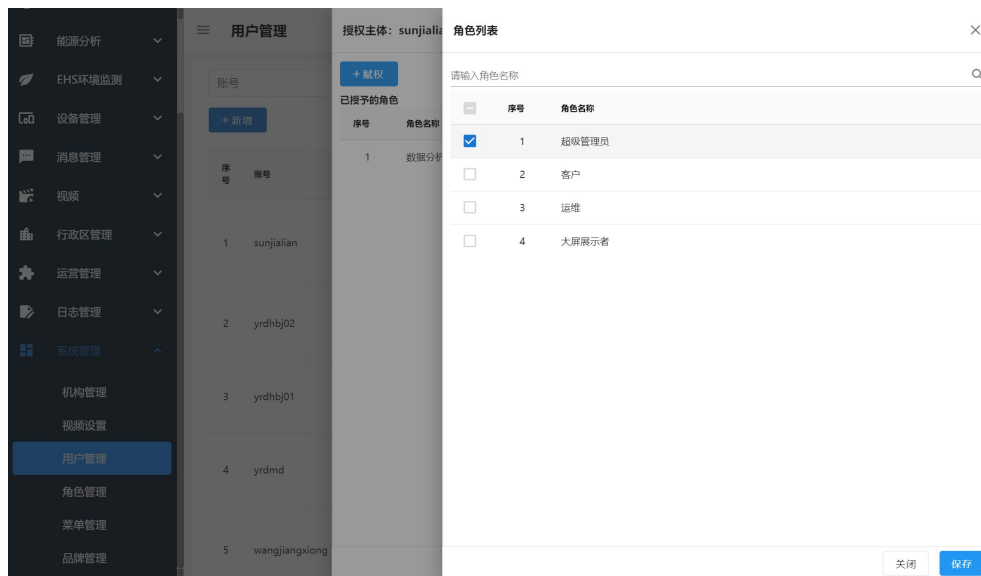

4.2.4 菜单管理



点击系统管理——菜单管理，进入菜单列表，点击新增按钮进行新增菜单，新增完后进行赋权；

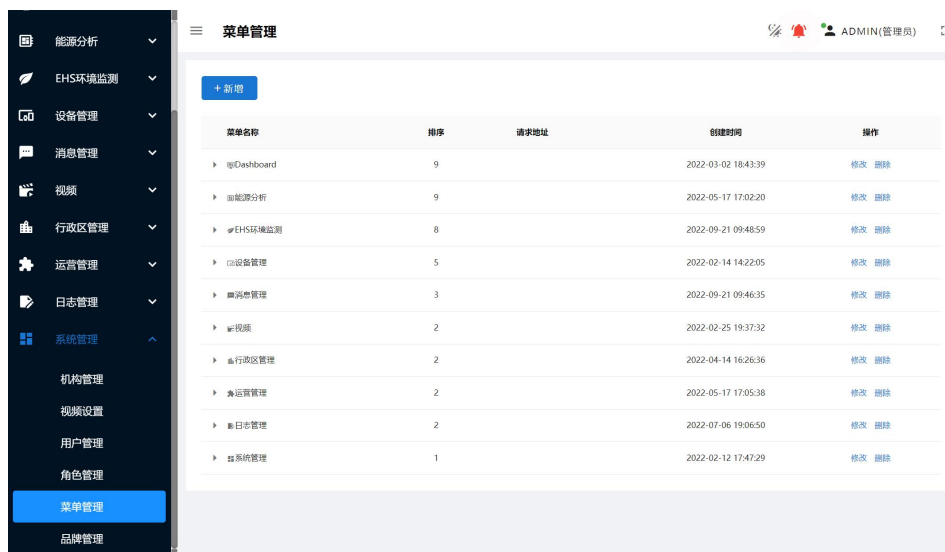

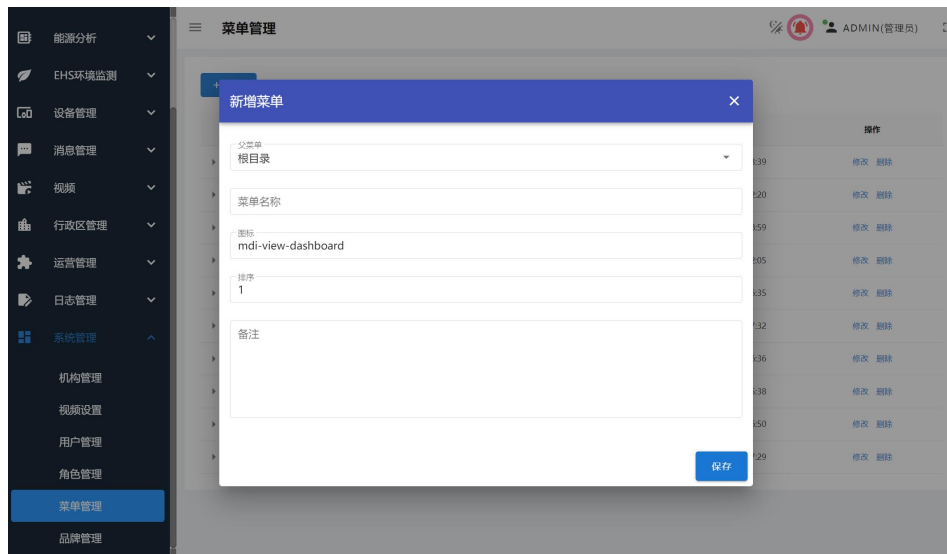

4.2.5 品牌管理

点击系统管理——品牌管理，进入品牌列表，点击新增按钮进行新增品牌；

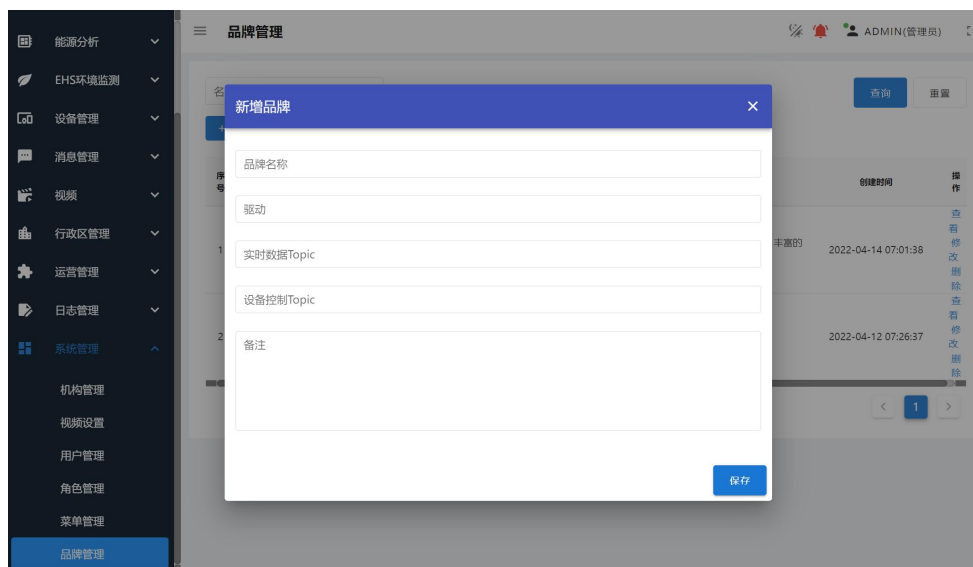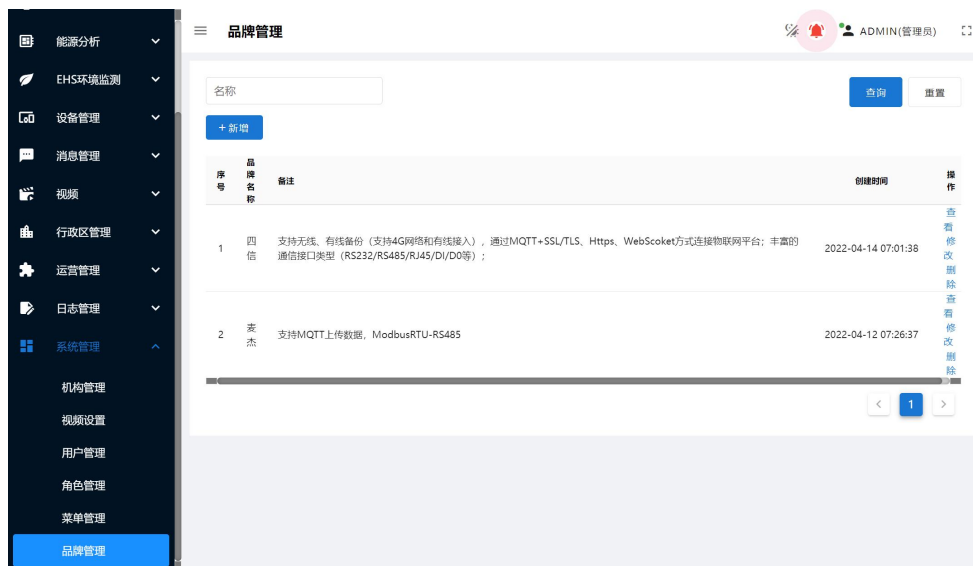

4.2.6 视频管理

点击系统管理——视频管理，进入视频列表，点击新增按钮进行新增视频，并设置视频启用状态；

序号	机构	设备名称	设备序列号	通道号	排序号	播放地址	状态	创建时间	操作
1	易睿德新能源	大屏	J65450995	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-06-15 11:09:11	修改 删除
2	易睿德新能源	公司正门	J65450991	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-02-27 13:18:59	修改 删除
3	易睿德新能源	行政部	J65450936	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-02-27 13:17:48	修改 删除
4	易睿德新能源	商务部	J65450945	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-02-26 13:07:06	修改 删除
5	易睿德新能源	餐厅	J65450976	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-02-26 12:53:17	修改 删除
6	易睿德新能源	销售部	J65450974	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-02-26 12:41:23	修改 删除
7	易睿德新能源	前台	J65451004	1	1	直播地址 监控地址	直播	2022-02-26 12:36:55	修改 删除
8	赣州别墅群	大门口	J30008967	2	11	直播地址 监控地址	直播	2022-03-11 18:59:29	修改 删除

新增视频设备

所属机构

设备名称

设备序列号

通道号

排序号

直播HLS地址(高清)

直播HLS地址(流畅)

监控地址(高清)

监控地址(流畅)


说明：登录重石开放平台，在“我的资源”---->“设备列表”中，查看设备序列号、直播地址、监控地址和回放地址。

保存

4.3 视频

4.3.1 视频监控


点击视频——视频监控，进入视频查看页面，选择右侧的机构名称进行视频查看；

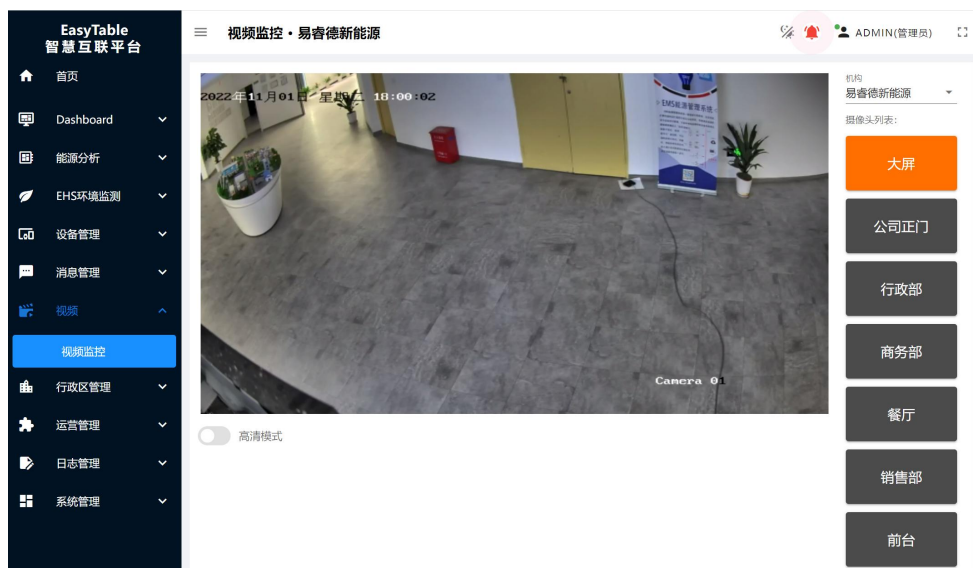


4.4 设备管理

4.4.1 产品管理


点击设备管理——产品管理，进入产品列表，点击新增按钮进行新增产品：


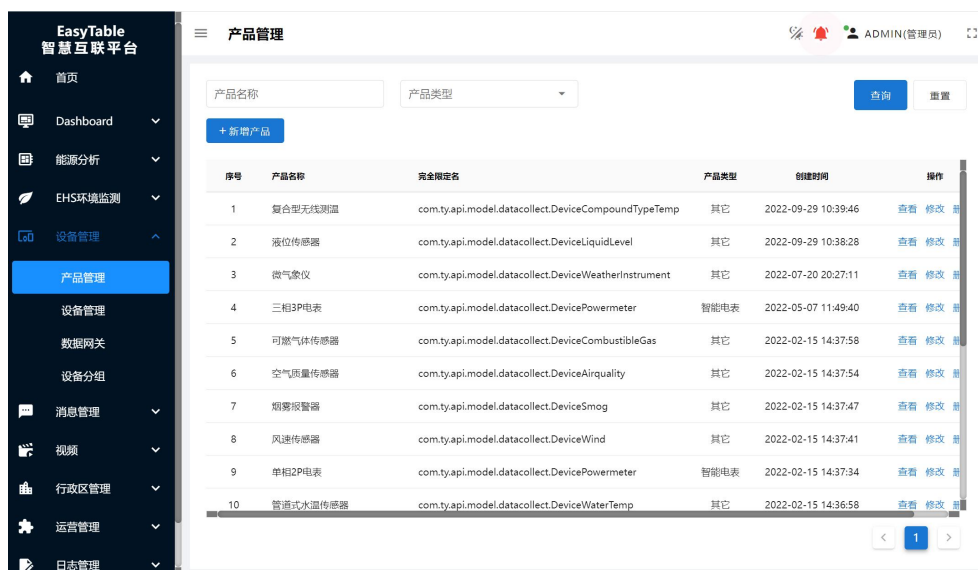


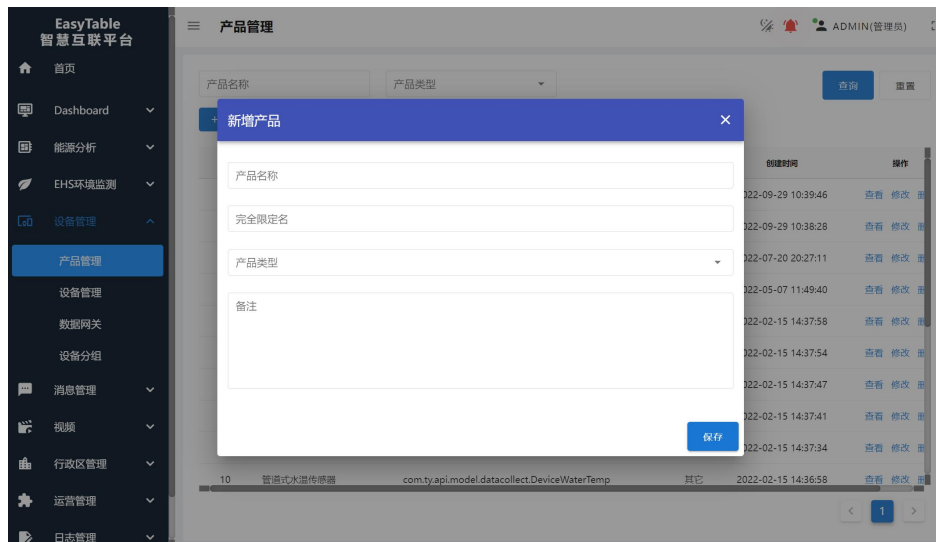

4.4.2 物模型管理



点击设备管理——产品管理，进入产品列表，选择某一产品点击查看按钮，并选择物模型，点击新增按钮进行新增物模型；

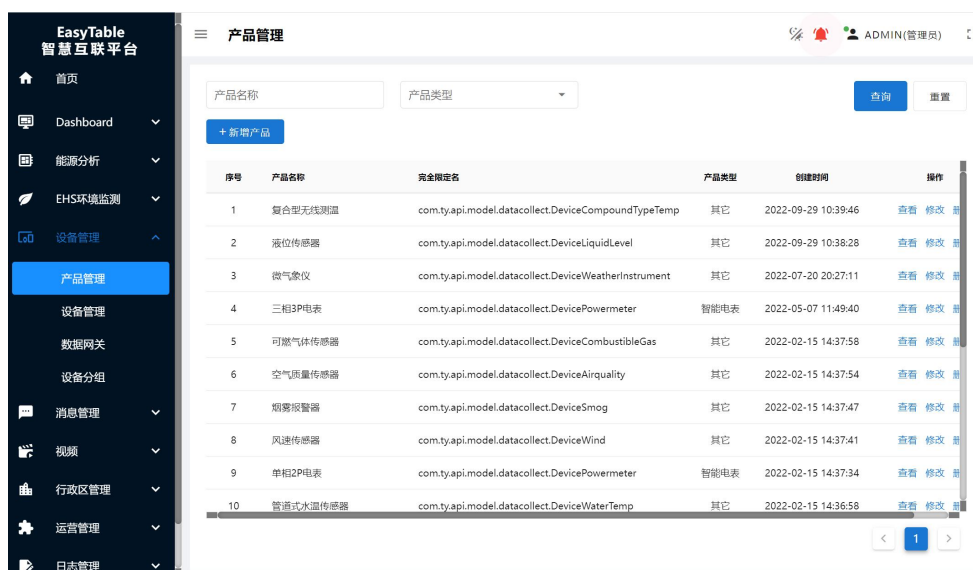

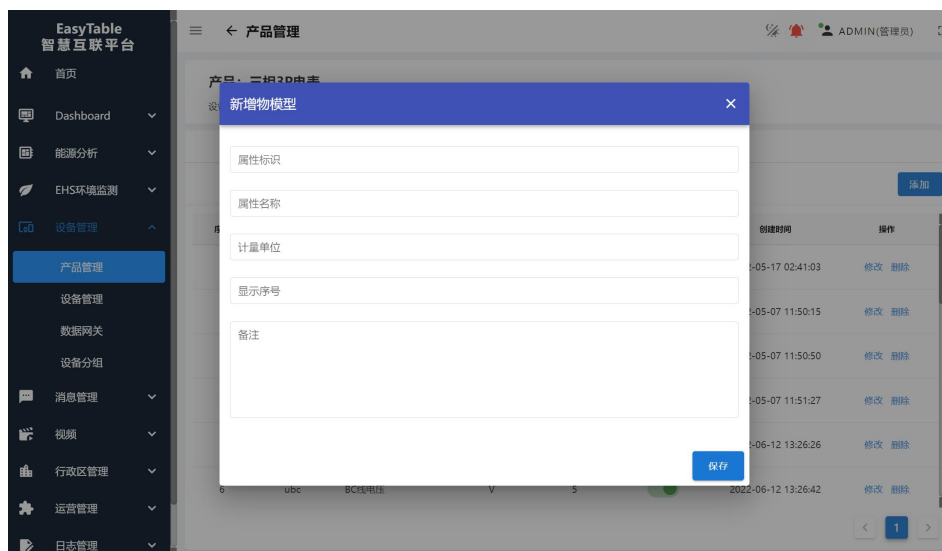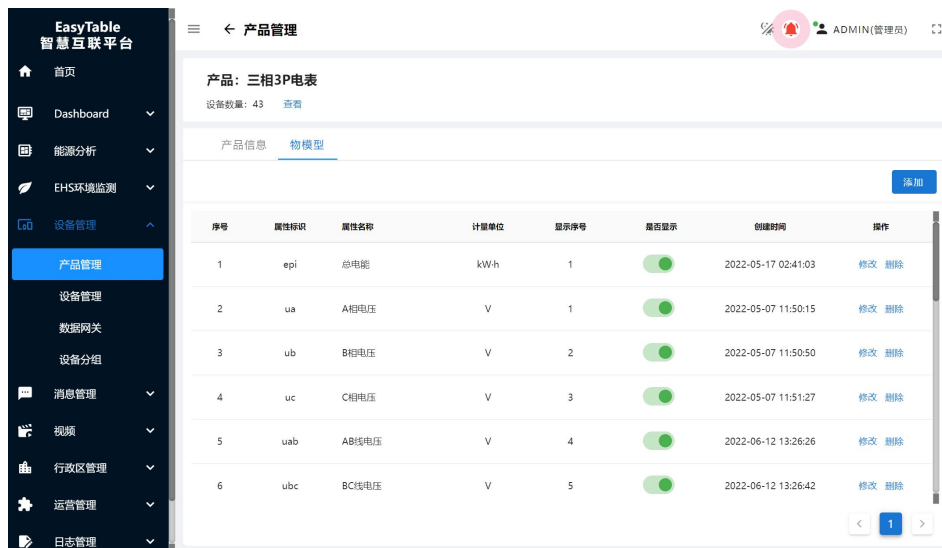

4.4.3 设备管理

点击设备管理——设备管理，进入设备列表，点击新增按钮进行新增设备；

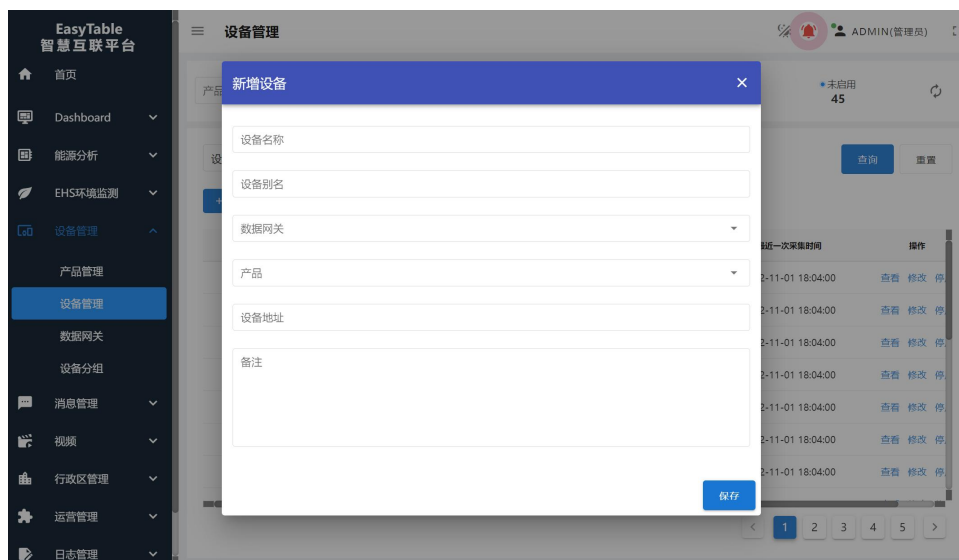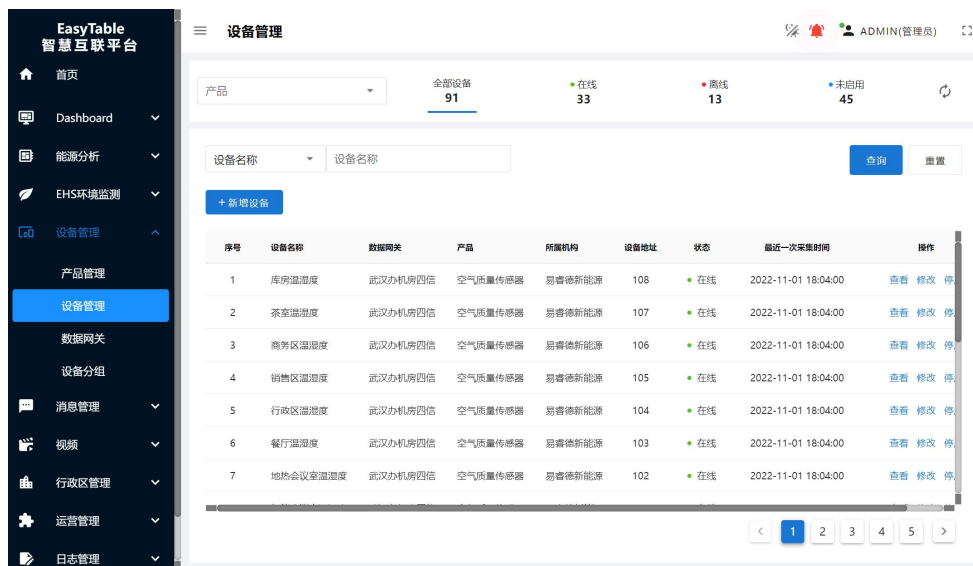

4.4.4 采集记录

点击设备管理——设备管理，进入设备列表，选择某一设备点击查看按钮，并选择采集记录，根据时间段筛选需要查看的数据；

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

产品管理

设备管理

数据网关

设备分组

消息管理

视频

行政区管理

运营管理

日志管理

设备管理

产品全部设备9133在线1345未启用

设备名称设备名称查询重置

+ 新增设备

序号	设备名称	数据网关	产品	所属机构	设备地址	状态	最近一次采集时间	操作
1	库房温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	108	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停
2	茶室温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	107	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停
3	商务区温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	106	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停
4	销售区温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	105	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停
5	行政区温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	104	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停
6	餐厅温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	103	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停
7	地热会议室温湿度	武汉办机房四信	空气质量传感器	易普德新能源	102	在线	2022-11-01 18:04:00	查看 修改 停

< 1 2 3 4 5 >

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

产品管理

设备管理

数据网关

设备分组

消息管理

视频

行政区管理

运营管理

日志管理

设备管理

设备：总进线三相表 在线

产品：三相3P电表 查看

设备信息 物模型 采集记录 告警规则

开始时间2022-11-01 ~ 结束时间2022-11-01 查询 重置

时间	总电量 (kW-h)	A相电压 (V)	B相电压 (V)	C相电压 (V)	AB线电压 (V)	BC线电压 (V)	CA线电压 (V)	A相电流 (A)	B相电流 (A)	C相电流 (A)	总有功功率 (kW)	总功率因数
2022-11-01 18:12:26	22293.8	239	239	238.5	413.9	413.5	413.5	7.2	1.6	10.4	3.8	1
2022-11-01 18:11:26	22293.8	239.5	239.3	238.5	414.6	413.7	413.9	7.2	1.6	10.4	4	1
2022-11-01 18:10:26	22293.8	238.9	238.8	238	413.7	412.9	413	7.2	1.6	10.4	4	1
2022-11-01 18:09:26	22293.6	239.3	239.2	238.1	414.3	413.3	413.4	7.2	1.6	10.8	4	1
2022-11-01 18:08:26	22293.6	239.5	239.4	238.5	414.7	413.8	413.9	7.2	1.6	10.6	4	1
2022-11-01 18:07:26	22293.6	239.1	238.9	238.1	413.9	413	413.2	7.2	1.6	10.4	3.8	1
2022-11-01 18:06:26	22293.4	239.3	239.2	238.5	414.3	413.7	413.7	7.2	1.6	10.4	3.8	1
2022-11-01 18:05:26	22293.4	239.1	238.8	238	413.8	412.9	413.1	7.2	1.6	10.4	3.8	1

< 1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 >

4. 4. 5 告警规则

点击设备管理——设备管理，进入设备列表，选择某一设备点击查看按钮，并选择告警规则选项来查看所选设备的告警规则或告警记录，也可点击新增规则进行告警规则新增或编辑；

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

产品管理

设备管理

数据网关

设备分组

消息管理

视频

行政区管理

运营管理

日志管理

三 ← 设备管理

设备: 总进线三相表 在线

产品: 三相3P电表 查看

设备信息 物模型 采集记录 告警规则

告警规则 告警记录

+ 新增规则

数值越小优先级越高

应用所有规则

序号	告警名称	创建时间	运行状态	优先级	告警级别	操作
1	电流超限	2022-09-24 00:35:47	已启动	1	提示	编辑 告警日志 停止

< 1 >

三 ← 设备管理

设备: 总进线三相表 在线

产品: 三相3P电表 查看

设备信息 物模型 采集记录 告警规则

告警规则 告警记录

告警名称

一键确认 一键删除

序号	设备名称	告警名称	告警级别	告警时间	处理状态	操作
1	总进线三相表	电流超限	提示	2022-11-02 15:15:28	未处理	详情 处理
2	总进线三相表	电流超限	提示	2022-11-02 15:14:28	未处理	详情 处理
3	总进线三相表	电流超限	提示	2022-11-02 15:13:28	未处理	详情 处理
4	总进线三相表	电流超限	提示	2022-11-02 14:20:28	未处理	详情 处理
5	总进线三相表	电流超限	提示	2022-11-02 14:19:28	未处理	详情 处理
6	总进线三相表	电流超限	提示	2022-11-01 17:02:26	未处理	详情 处理
7	总进线三相表	电流超限	提示	2022-10-28 17:22:51	未处理	详情 处理

< 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 >

三 ← 设备管理

设备: 总进线三相表 在线

产品: 三相3P电表 查看

设备信息 物模型 采集记录 告警规则

告警规则 告警记录

+ 新增规则

数值越小优先级越高

序号	告警名称
1	电流超限

编辑规则

告警名称: 电流超限

优先级: 1 告警级别: 提示

触发条件 ☐ 关闭防抖

触发器:1 删除

A相电流 大于等于(>=) 过滤条件值: 10

+ 触发器

执行动作:1 删除


消息通知 通知模板: 电流超限

+ 执行动作

确定 关闭

4.4.6 数据网关

点击设备管理——数据网关，进入网关列表，点击新增按钮进行新增数据网关（注意机器码在设备背部可以看到）；

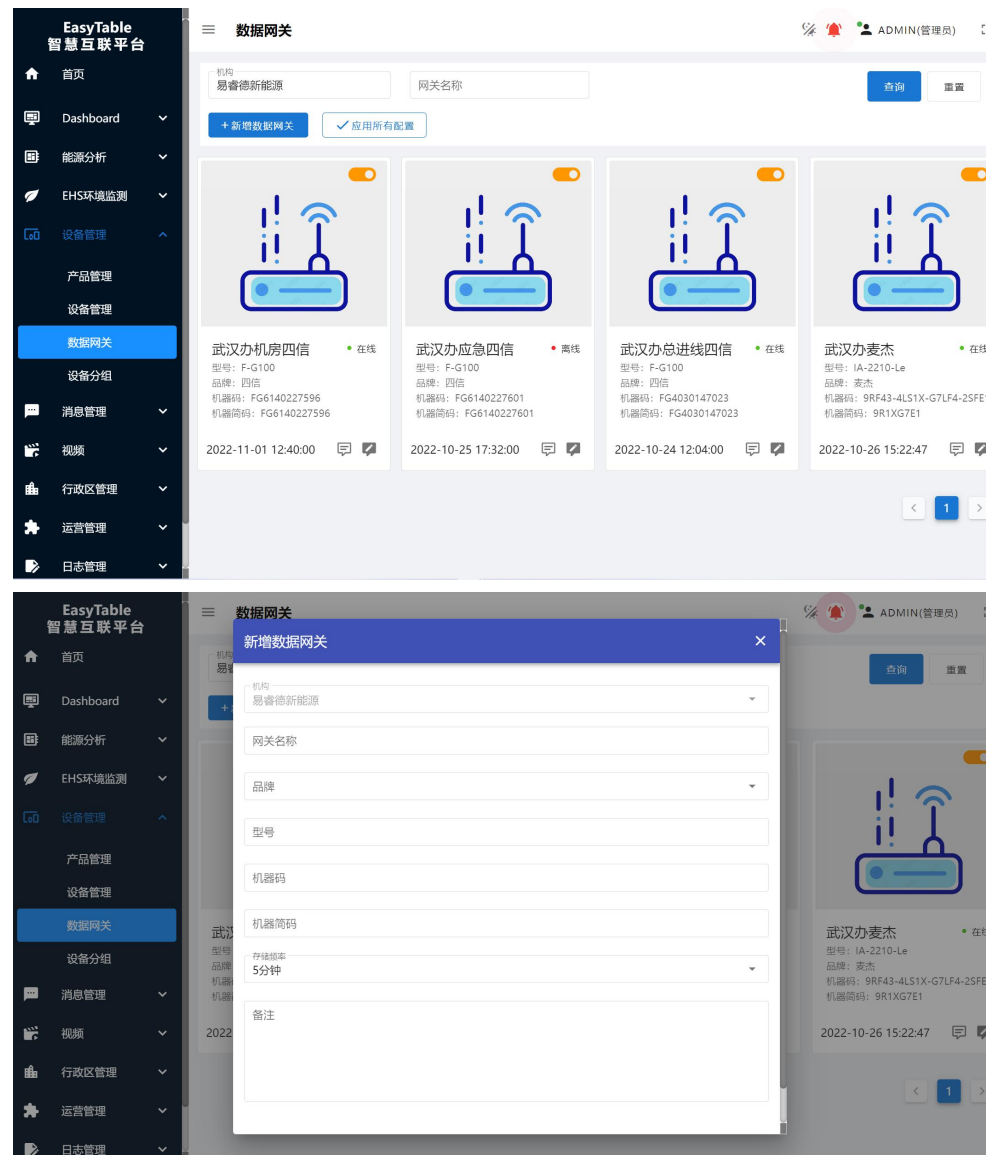

4.4.7 设备分组

点击设备管理——设备分组，进入设备分组列表，点击新增按钮进行设备分组设置；

EasyTable 智慧互联平台

设备分组

机构: 易睿德新能源 名称: 查询 重置

+ 新增

序号	标识	名称	类别	备注	操作
1	WATEROUT	水浸监测	平台级		查看 修改 删除
2	VIBRATION	振动监测	平台级		查看 修改 删除
3	SMOG	烟雾报警	平台级		查看 修改 删除
4	AQI	空气质量指数	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
5	PH	水质	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
6	OXYGEN	负氧离子	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
7	TEMP	温湿度	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
8	SOIL	土壤	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
9	LIGHT	光照	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
10	WIND	风速	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除
11	NOISE	噪声	平台级	EHS使用基础数据	查看 修改 删除

新增设备分组

类型: ☒ 平台级 ☐ 自定义

标识

名称


备注

保存

4.5 行政区管理

4.5.1 省市区管理

点击区域管理——省/直辖市/城市/区县，进入区域列表，点击新增按钮进行新增省/直辖市/城市/区县；（注意需先新增省/直辖市，再新增城市，最后新增区县；通常区域管理由平台技术人员来做维护）

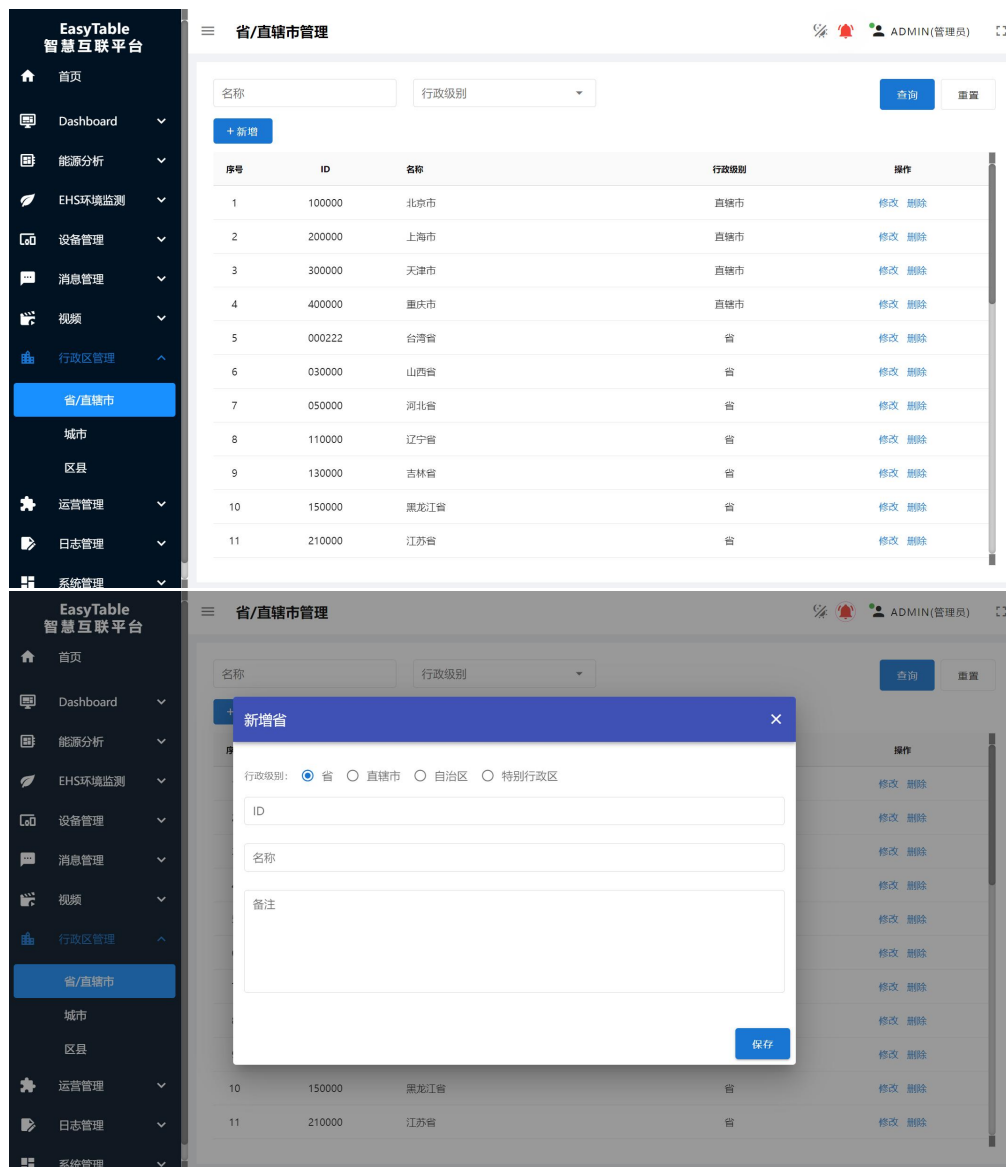

4.6 Dashboard

4.6.1 看板

点击 Dashbord——看板，直接跳转到看板页面，查看该机构所接设备的整体情况；



4.7 能源分析


4.7.1 配电图

点击能源分析——配电图，直接跳转到配电图页面，查看该机构整体线路分布以及闭合情况；可以点击放大/缩小或者滚动鼠标滚轮进行配电图的放大与缩小，管理员可对配电图进行维护；



4.7.2 能耗概况

点击能源分析——能耗概况，选择想查看的机构，查看该机构的能源情况，包含用电量趋势、电能质量、用电分析、趋势分析、负荷趋势（可查看今日、本月、全年）等；

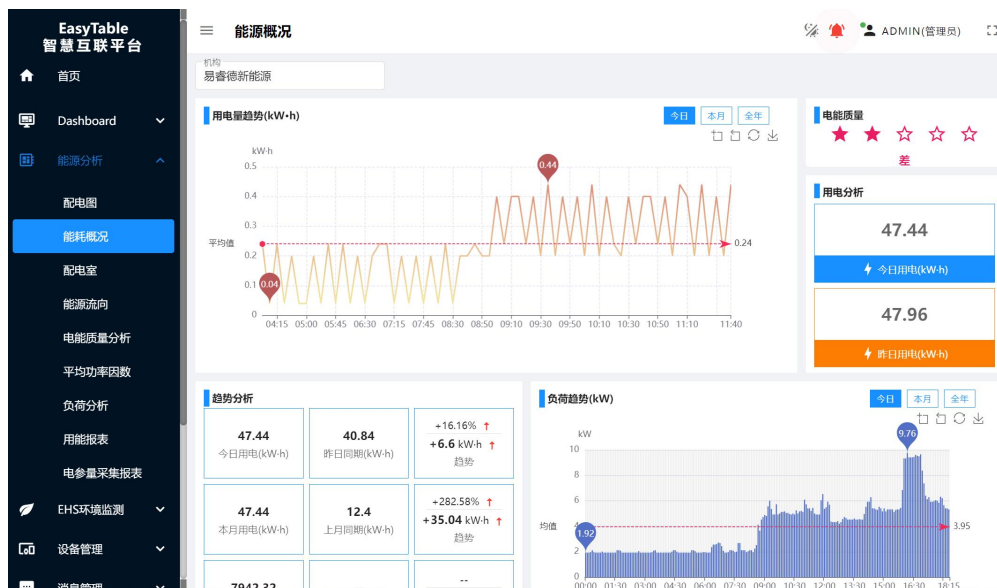


4.7.3 配电室

点击能源分析——配电室，选择想查看的回路；



4.7.4 能源流向

点击能源分析——能源流向，选择想查看的机构，并选择想查看的时间段进行查询；

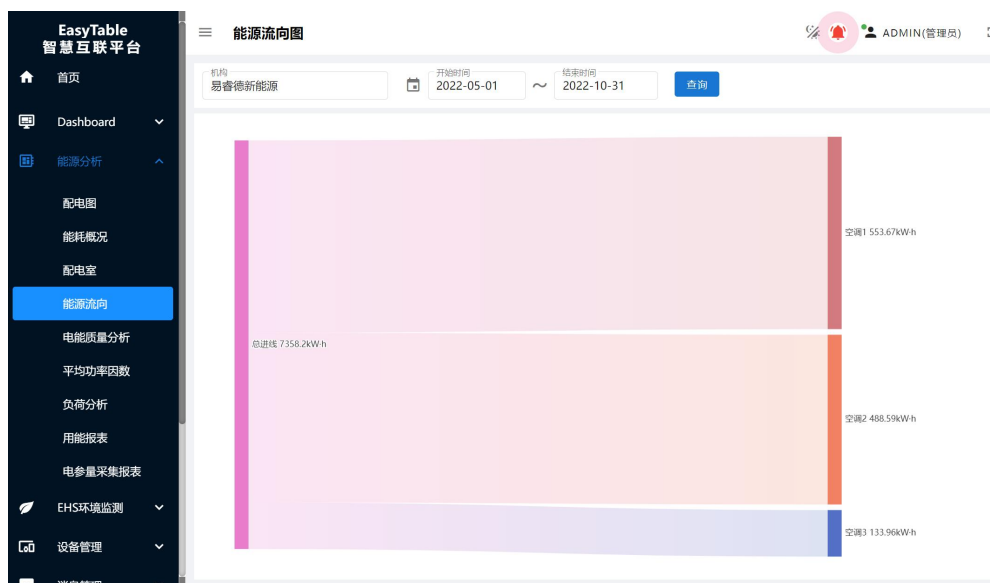


4.7.5 电能质量分析

点击能源分析——电能质量分析，选择想查看的机构，并选择回路查看该回路下的电流谐波/电压谐波（可选择图标或数据列表进行查看），根据电流谐波/电压谐波判断电能质量，电流谐波标准值为 62A，电压谐波标准值为 5%，如果超过此值则会造成设备或者线缆温度过高引起火灾或导致能耗过大（可使用滤波器进行治理）；




4.7.6 平均功率因数

点击能源分析——平均功率因数，选择想查看的机构，并选择回路查看该回路下的平均功率因数以及功率因数等级（可选择图表或数据列表进行查看）；

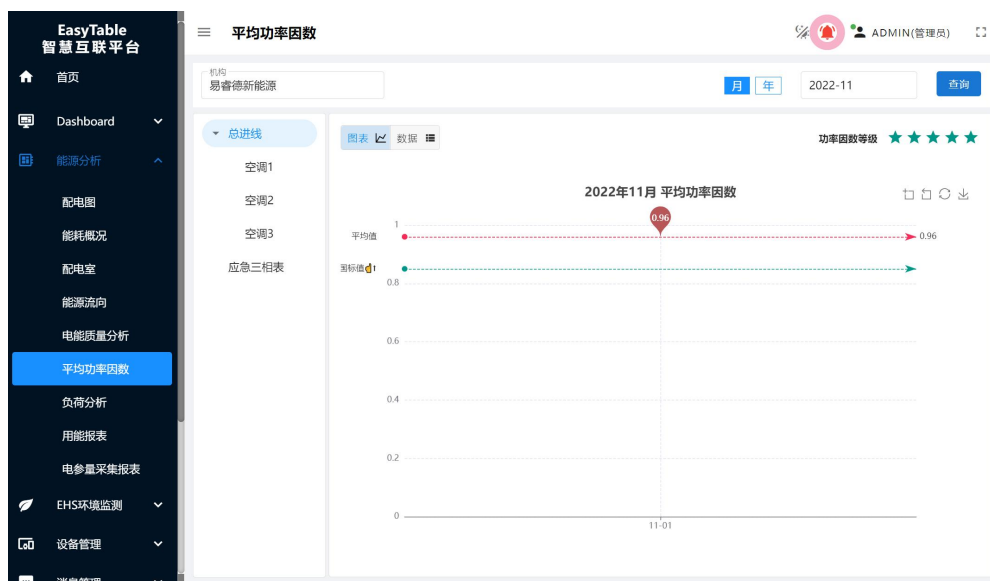

4.7.7 负荷分析

点击能源分析——负荷分析，选择想查看的机构，并选择回路查看该回路下今日平均功率、今日最大功率、昨日同期平均功率、功率趋势（可根据日、月、年查看）以及企业负荷图（可选择图表或数据列表进行查看）；

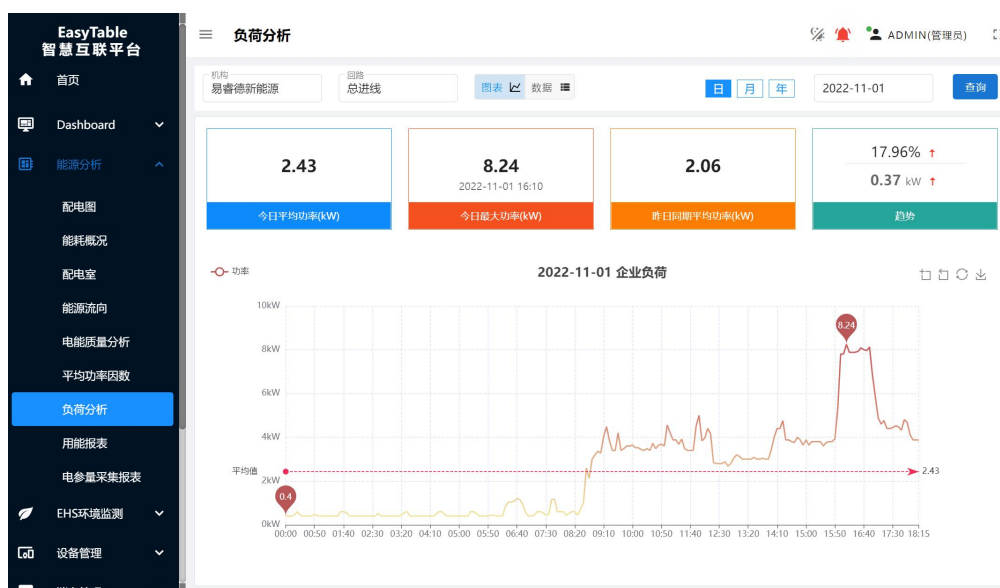

4.7.8 用能报表

点击能源分析——用能报表，选择想查看的机构，并选择回路查看该回路下用电量、今日用电、昨日用电以及用电明细（可根据日、月、年查看）；



4.7.9 电参量采集报表

点击能源分析——电参量采集报表，选择想查看的机构，并选择想查看哪些参量和时间以及回路，查看该回路下的电参量；

时间	总电能 (kW-h)	A相电压 (V)	B相电压 (V)	C相电压 (V)	AB线电压 (V)	BC线电压 (V)	CA线电压 (V)	A相电流 (A)	B相电流 (A)	C相电流 (A)
11-01 00:00	22249.4	240.82	240.88	240.08	417.1	416.46	416.42	1.2	0.6	0.6
11-01 00:05	22249.4	241.06	241.1	240.28	417.52	416.84	416.82	1.2	0.6	0.6
11-01 00:10	22249.4	241.28	241.32	240.54	417.88	417.26	417.22	1.28	0.6	0.6
11-01 00:15	22249.48	241.42	241.42	240.76	418.08	417.52	417.52	1.52	0.64	0.6
11-01 00:20	22249.6	241.14	241.16	240.52	417.64	417.1	417.08	1.2	0.8	0.6
11-01 00:25	22249.6	241.06	241.08	240.36	417.52	416.92	416.9	1.04	0.72	0.6
11-01 00:30	22249.6	241.34	241.3	240.64	417.96	417.34	417.36	1	0.6	0.6
11-01 00:35	22249.6	241.52	241.46	240.86	418.2	417.64	417.68	1	0.6	0.6
11-01 00:40	22249.64	241.52	241.48	240.86	418.24	417.66	417.7	1	0.84	0.6
11-01 00:45	22249.8	241.44	241.44	240.8	418.16	417.58	417.58	1	0.8	0.6
11-01 00:50	22249.8	241.4	241.42	240.82	418.1	417.58	417.56	1.12	0.76	0.6
11-01 00:55	22249.8	241.34	241.38	240.7	418	417.44	417.34	1.2	0.6	0.6
11-01 01:00	22249.8	241.44	241.46	240.82	418.16	417.6	417.6	1.36	0.6	0.6

4.8 日志管理

4.8.1 任务日志

点击日志管理——任务日志，选择想查看的日志类型，并选择想查看的时间段进行查询；

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

消息管理

视频

行政区管理

运营管理

日志管理

任务日志

系统管理

任务日志

日志类型

开始时间

结束时间

查询

重置

序号	时间	日志类型	内容	操作
1	2022-10-31 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-31 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	
2	2022-10-30 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-30 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	
3	2022-10-29 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-29 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	
4	2022-10-28 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-28 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	
5	2022-10-27 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-27 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	
6	2022-10-26 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-26 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.02 秒.	
7	2022-10-25 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-25 电能和平均有功功率, 电能数据: 4条, 耗时: 0.03 秒.	
8	2022-10-24 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-24 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	
9	2022-10-23 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-23 电能和平均有功功率, 电能数据: 0条, 耗时: 0.01 秒.	
10	2022-10-22 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-22 电能和平均有功功率, 电能数据: 0条, 耗时: 0.01 秒.	
11	2022-10-21 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-21 电能和平均有功功率, 电能数据: 4条, 耗时: 0.01 秒.	
12	2022-10-20 00:00:00	电能统计	统计 2022-10-20 电能和平均有功功率, 电能数据: 5条, 耗时: 0.01 秒.	

<

1

2

3

4

5

...

10

11

12

13

>

4.9 运营管理

4.9.1 回路管理

点击运营管理——回路管理，选择想要查看的机构，查看回路；点击新增按钮进行新增回路；

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

消息管理

视频

行政区管理

运营管理

回路管理

回路分组管理

Dashboard模板管理

Dashboard配置

日志管理

回路管理

机构

易睿德新能源

+ 新增


回路名称	回路编号	关联电表	分组	排序	状态	操作
总进线	100001	总进线三相表	易睿德武汉办	2		修改 删除
空调1	100005	空调1	易睿德武汉办	1		修改 删除
空调2	100004	空调2	易睿德武汉办	1		修改 删除
空调3	100002	空调3	易睿德武汉办	1		修改 删除
餐厅表1	100003	电表表	易睿德武汉办	1		修改 删除
应急三相表	200001	应急灯三相表	易睿德武汉办	1		修改 删除



4.9.2 回路分组管理


点击运营管理——回路分组管理，选择想要查看的机构，查看回路分组；点击新增按钮进行新增回路分组；



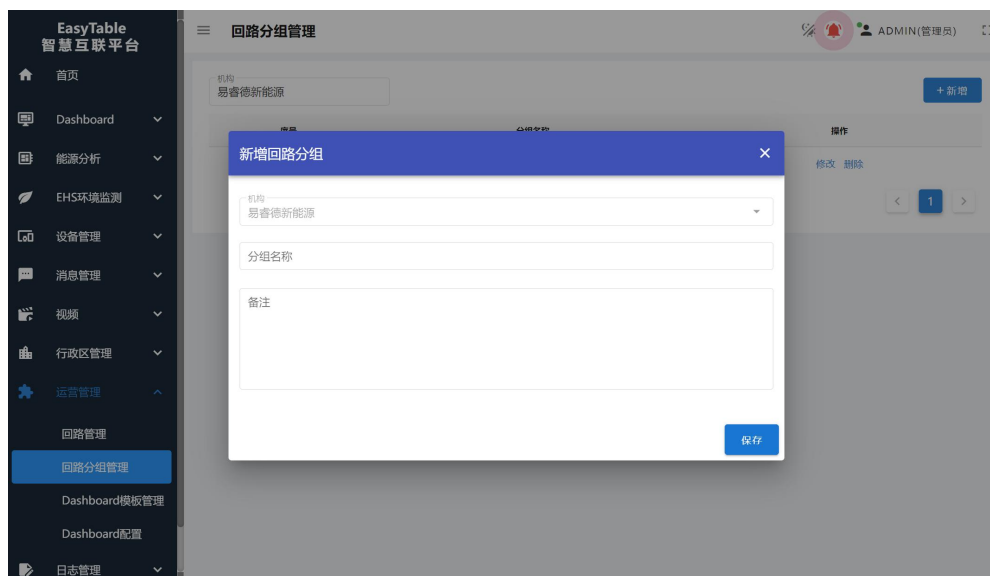

4.9.3 Dashbord 模板管理

点击运营管理——Dashbord 模板管理，输入模板名称查看想要查看的大屏模板，并可对模板进行赋权；点击新增按钮进行新增模板；

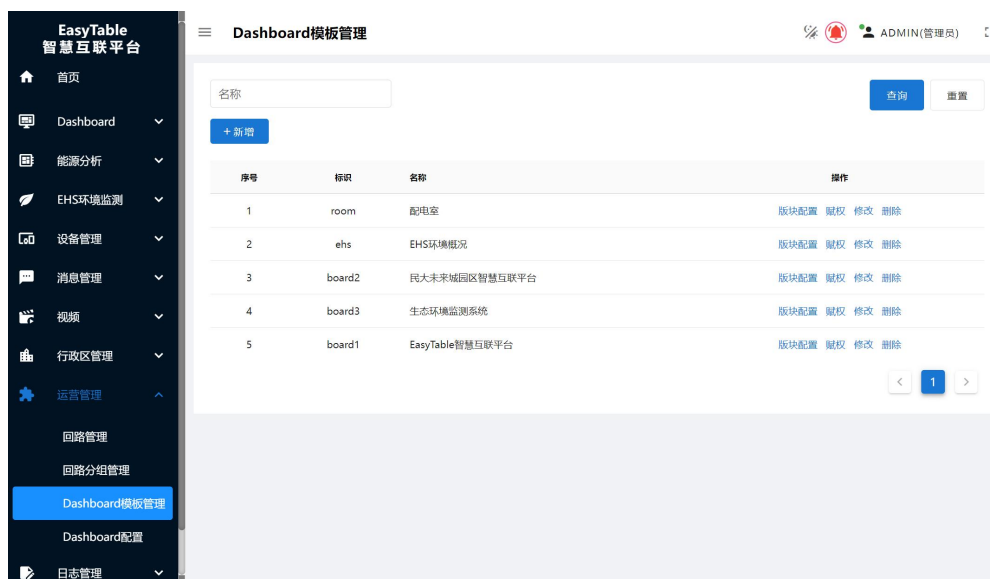

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

消息管理

视频

行政区管理

运营管理

回路管理

回路分组管理

Dashboard模板管理

Dashboard配置

日志管理

Dashboard模板管理

名称

+ 新增

新增模板

标识

名称

备注

保存

操作

快配置 赋权 修改 删除

快配置 赋权 修改 删除

快配置 赋权 修改 删除

快配置 赋权 修改 删除

快配置 赋权 修改 删除

< 1 >

授权机构

+ 赋权

已授权的机构

序号	机构名称	操作
1	易睿德新能源	删除

关闭

机构列表


请输入机构名称

	序号	机构名称
☐	1	赣州环保局
☐	2	民大工业园
☐	3	赣州别墅群
☐	4	易睿德科技
☐	5	赣州办事处
☒	6	易睿德集团

关闭 保存

4.9.4 Dashbord 配置

点击运营管理——Dashbord 配置，选择想要查看的机构或输入 Dashbord 名称进行搜索，查看 Dashbord，并可对其进行编辑：

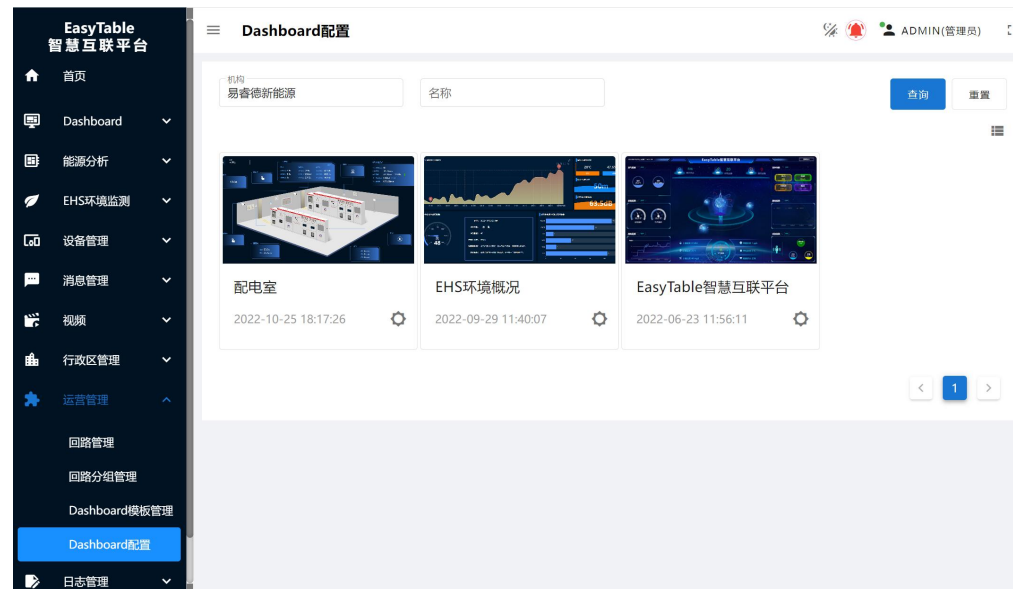





4.10 消息管理

4.10.1 设备告警

点击消息管理——设备告警，进入设备告警列表，选择某一机构或设备名称，根据时间段筛选需要查看的设备告警数据，点击详情进行查看详细报警；可对告警数据进行一键确认/一键删除或逐条处理。

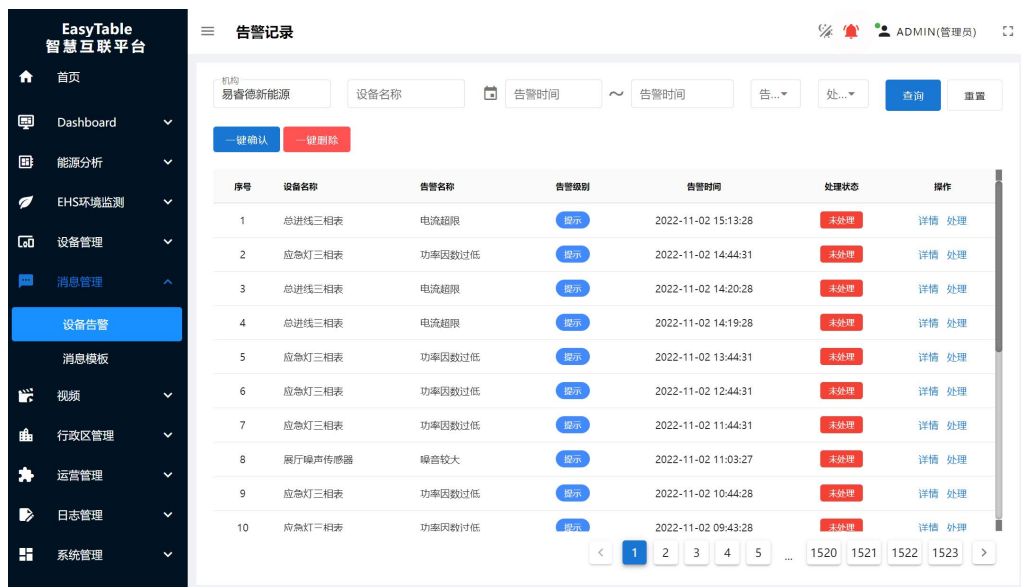

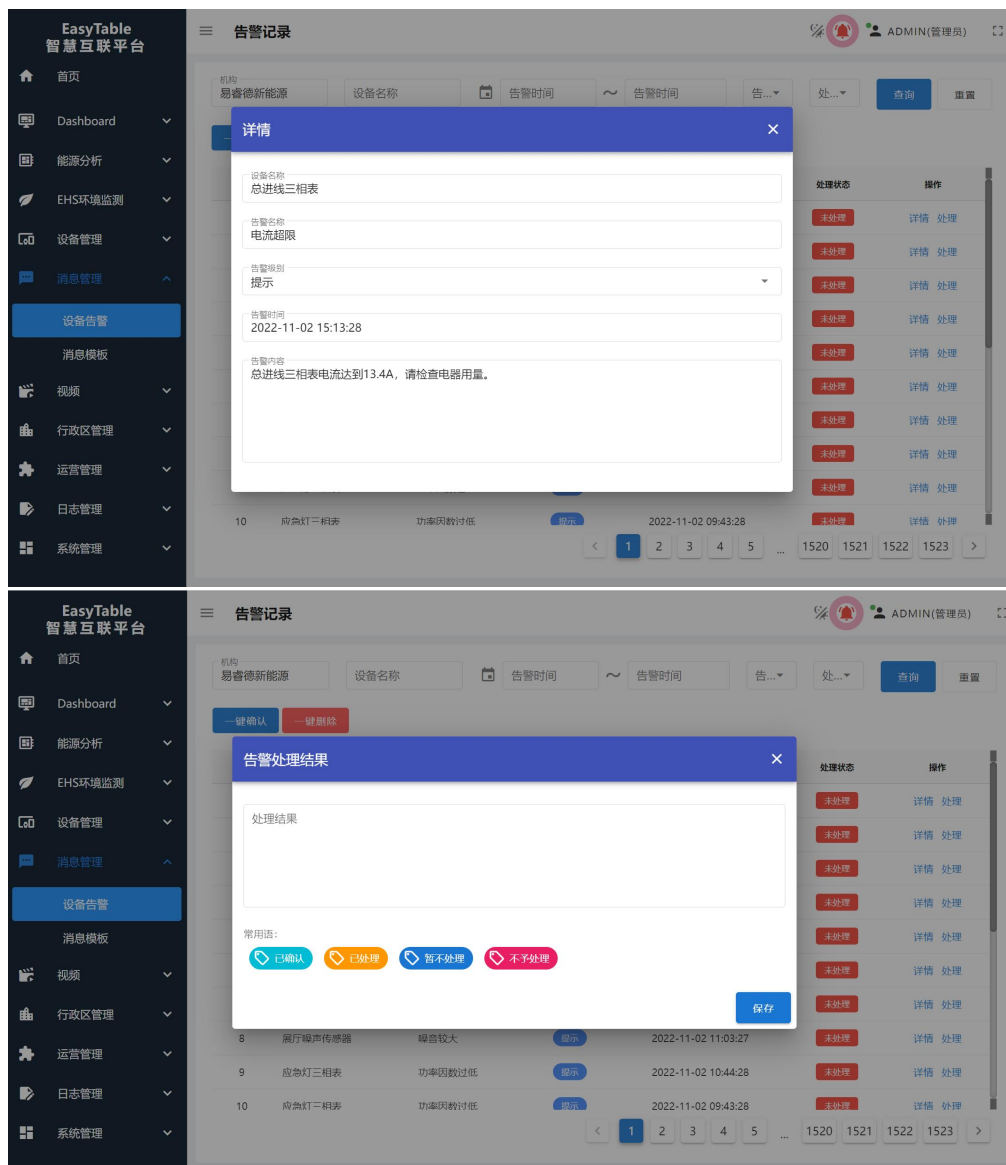

4.10.2 消息模板

点击消息管理——消息模板，选择想要查看的机构进行查看消息模板列表，对单个模板可进行查看、修改或删除；点击新增按钮进行新增消息模板；

EasyTable
智慧互联平台

首页

Dashboard

能源分析

EHS环境监测

设备管理

消息管理

设备告警

消息模板

视频

行政区管理

运营管理

日志管理

系统管理

消息模板

机构
易睿德新能源

+ 新增

序号	模板名称	类型	创建时间	操作
1	电流超限	设备消息	2022-09-24 00:29:27	查看 修改 删除
2	高温预警	设备消息	2022-09-24 00:29:14	查看 修改 删除
3	通用模板	设备消息	2022-09-24 00:28:57	查看 修改 删除
4	功率因数过低	设备消息	2022-09-24 00:26:47	查看 修改 删除
5	负氧离子过低	设备消息	2022-09-24 00:26:26	查看 修改 删除
6	电路负载超限	设备消息	2022-09-24 00:26:00	查看 修改 删除
7	噪音超限	设备消息	2022-09-23 22:09:42	查看 修改 删除

< 1 >

消息模板详情

模板名称
电流超限

类型
设备消息

内容
\${deviceName}电流达到\${(a)}A, 请检查电器用量。

新增消息模板

模板名称

类型

内容

保存

4.11 EHS 环境监测

4.11.1 环境概况

点击 EHS 环境监测——环境概况，选择想要查看的机构进行查看环境概况查看：



4.11.2 AQI 指数

点击 EHS 环境监测——AQI 指数，选择想要查看的机构和测点进行查看 AQI 指数：




4.11.3 环境温湿度

点击 EHS 环境监测——环境温湿度，选择想要查看的机构进行查看环境温湿度，并选择其中某一个点进行查看详情：



4.11.4 噪音监测

点击 EHS 环境监测——噪音监测，选择想要查看的机构和测点进行查看噪音；

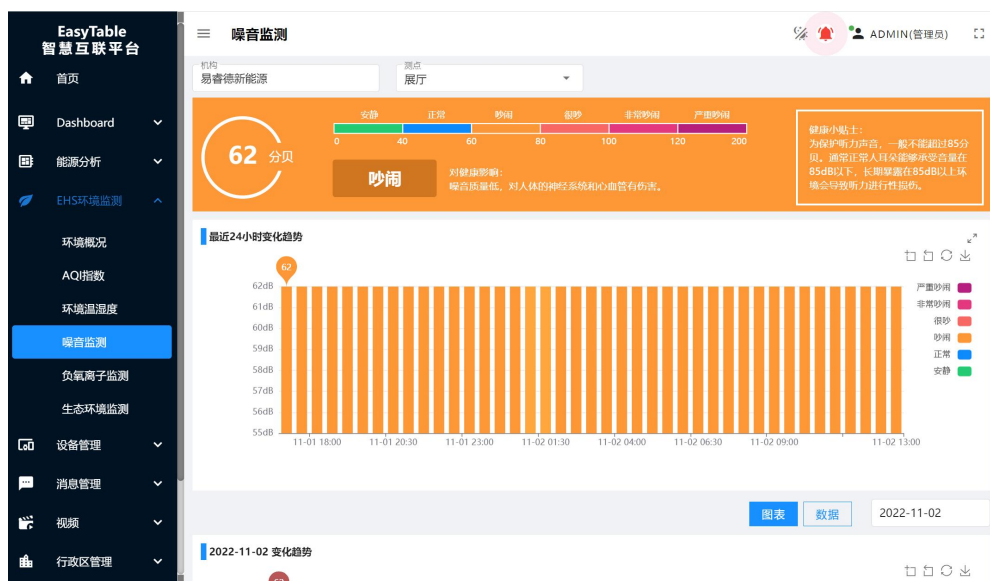

4.11.5 负氧离子监测

点击 EHS 环境监测——负氧离子监测，选择想要查看的机构和测点进行查看负氧离子；



4.11.6 生态环境监测

点击 EHS 环境监测——生态环境监测，选择想要查看的机构、测点或机房进行查看生态环境；

