

金诺 MES 系统操作手册

目 录

1 引言	3
1.1 目的	3
1.2 范围	3
2 软件使用说明	3
2.1 系统登陆	3
2.1.1 用户登陆	3
2.1.1 系统的主界面	4
2.2 系统各模块功能简介	4

引言

1.1 目的

本用户手册的编写目的是帮助用户更快地熟悉环境和各个模块，熟练使用系统。

1.2 范围

本系统的软件使用说明，包括系统登录、模块介绍，及模块的详细操作说明、常见问题解决方法等。

本用户手册读者：使用金诺 MES 系统的一般用户。

2 软件使用说明

2.1 系统登陆

2.1.1 用户登陆

在浏览器地址栏键入 <http://服务器 IP 地址: 端口号>，进入金诺 MES 系统登陆页面，如图 2-1 所示。

注意：IP 地址及用户名密码，需要联系客服人员



图 2-1

用户在输入用户名、登录密码后，单击【登录】按钮，进入金诺 MES 系统页。

2.1.1 系统的主界面

点击系统主页“进入系统”链接后进入金诺 MES 系统系统，如图 2-2 所示。

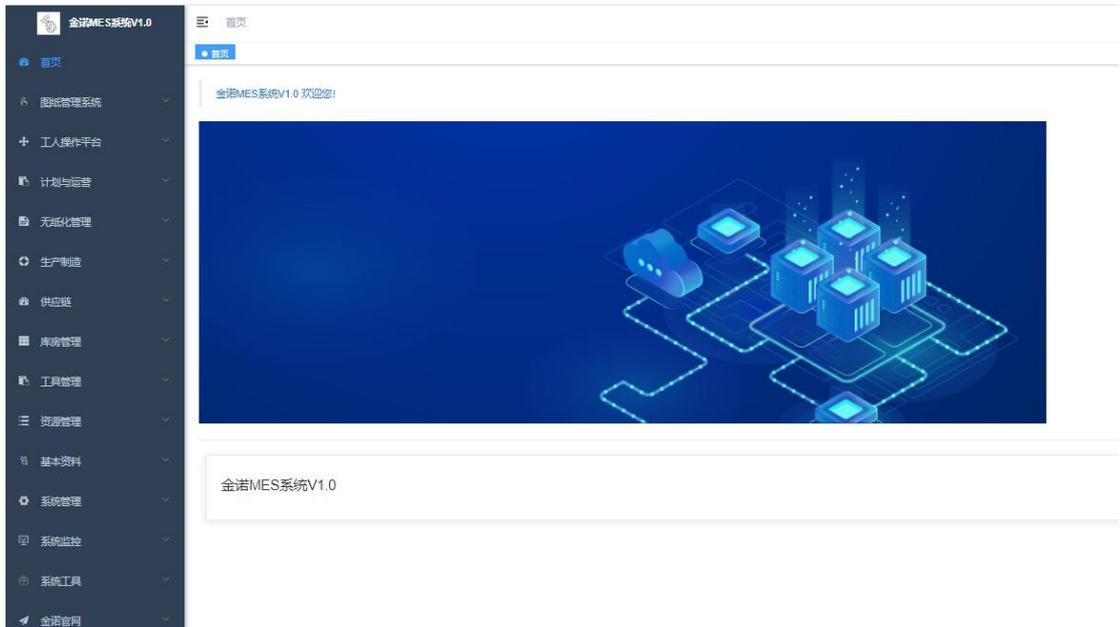


图 2-2

在该页面内，通过选择不同的菜单项，进入不同的业务模块，执行相应的管理功能。

2.2 系统各模块功能简介

