



USB语音网关 配置手册

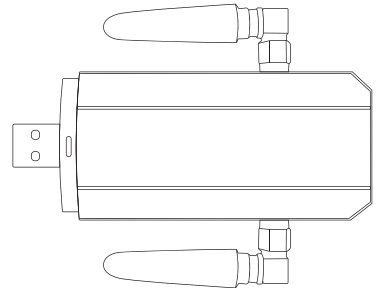


① 产品参数

产品名称	规格	颜色	并发	SIM卡槽	GSM
USB语音网关	98*75*14mm	黑色	2	2	全网通

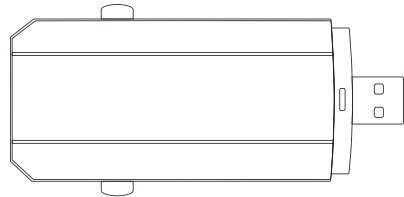


USB网关主体

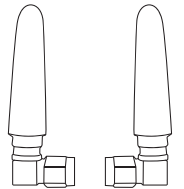

天线x2

② 使用前准备


1、插卡：将小卡（Nano卡）缺口朝里，卡芯向内插入设备卡槽中（插卡方向请参考下图）。插入后，如果方向正确，按下去会感受到弹簧的反力；如果按下后没有反弹，表示卡片已成功插入。若需要取出卡片，轻按一次，手机卡将自动弹出。

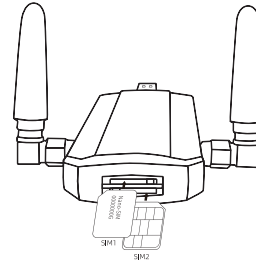

注：使用USB设备需要提前在电脑上安装软件（Winsip），然后插上设备再打开软件进行关联，且同一台电脑同时只能打开一个软件。


2、软件安装：

- ①请联系设备供应商或售后获取软件（Winsip）的安装包。
- ②安装好后，右键点击，以管理员身份运行。或者点开属性，在设置里勾选以管理员身份运行程序（Winsip.exe程序文件）。
- ③打开后，先点击升级，让软件升级到最新版本。

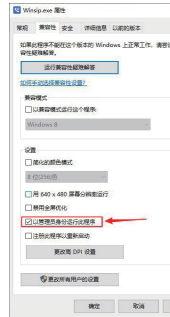

3、检查状态：

①若打开后如下图所示，就是电脑没识别到设备或是版本不一致，要点击兼容处理，让软件自动切换版本（版本切换后要关闭软件重新打开）。

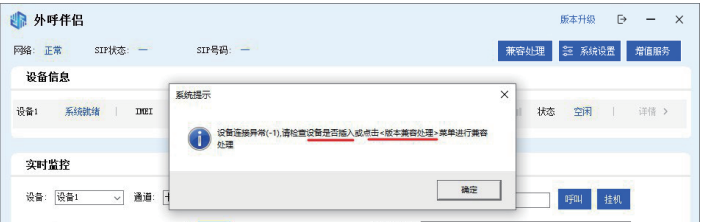

②若打开后如下图所示，就是识别到了USB设备。

“启用”、“插卡”都显示【是】，“运营商”有显示名称和信号，那么这个手机卡就是注册上USB设备了。

当插入卡后未显示卡信息时，若是使用三大运营商的卡，请确保卡未停机；若是使用虚拟运营商的卡，请确认是否已启用高清通话功能。



③ 设备SIP注册

请联系设备供应商或售后，将软件中的IMEI码发给设备供应商或售后，会统一在后台进行配置。



④ 其它设置

1、轮呼功能

【SIP设置-高级配置】

0表示不轮呼。如果填10，就是每打10个电话就切换下一张卡。



2、增值业务（付费开通）：短信服务、本地PBX、机卡绑定、呼入功能、录音质检、黑名单过滤等。

⑤ 注意事项

① 注意：

1、由于产品和软件会持续升级，本手册中的软件界面和操作流程请以最新版本为准，如有任何变更，将不另行通知。

2、如果您发现本手册有任何错误或遗漏的信息，欢迎您向我们或经销商反馈，我们将不胜感激。