

超宽带定位标签产品使用说明书
□ ZJ DWBQ

深圳中杰智控科技有限公司


电话: +86-13172056111

地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道深圳软件园 5 栋 401-

14P

尊敬的客户, 为充分有效地应用本产品, 请在使用前仔细阅读此说明。

产品简介

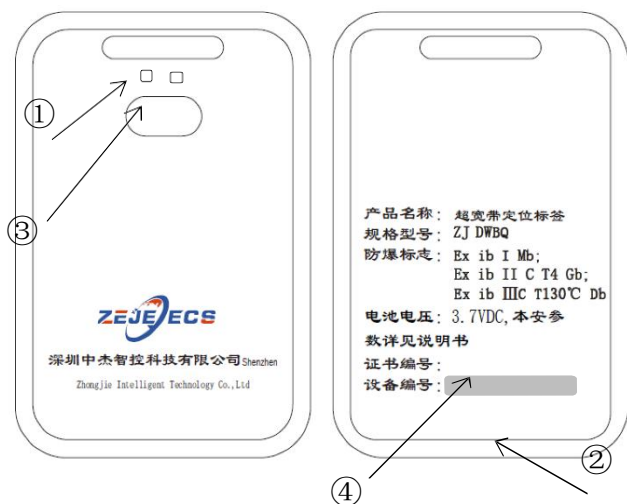

接口及指示灯：

① 状态指示灯

蓝色灯两次快闪：定位卡未接入定位基站

蓝色灯三次快闪：定位卡 SOS 报警 蓝色灯闪烁：定位

卡已经接入定位基站，处于工作状态 红色灯常亮：充电
中

绿色灯常亮：充电完成 灯不亮：休眠状态下晃动定位卡，灯

不亮，表示定位卡电池 欠电，停止工作，需立即充电

② 充电口：连接专用充电线进行充电

③ 按键：紧急报警按钮

④ 产品序列号：定位卡唯一识别号（背面）

3.此质保所提供的服务并不包括产品以外的附件，如定位卡胸夹等

4.根据此质保条款，本公司所须承担的责任只限于产品的维修，至于任何因产品的损坏而直接或间接引起的损失或其他附件等配合产品使用时所引起的损失，又或者由于维修延误所引起的损失等，本公司概不负责。

注：1.质保条款及贵户的法定权利互不抵触。

2.贵户如对质保条款有任何疑问，请致电或与说明书上联系方式进行联系。

质保信息

尊敬的用户：

非常感谢您选购本公司产品！您将享受我司为您提供的优质服务。为更好的使用相关产品，请您在使用前，务必认真阅读以下条款 1.由购买日期起在保质期内，产品如有故障，并经证实属于正常使用下发生者（符合说明书所提供的使用及操作守则），本公司将免费给予修理。

如需保修服务，在质保期十二个月内，与我司售后取得联系。

2.在下列情况下，此质保卡将会自动失效，而贵户须缴付合理费用：

(A) 由于错误使用造成的故障（不依照说明书使用守则或其他等部分）。

(B) 由于运输意外、跌落、震荡等所造成的故障或损坏。

(C) 由于火灾、地震、泛滥、雷电等其他自然灾害、环境污染、不适当电压等所造成的故障或损坏。

(D) 由于储存疏忽或不当（即把产品放在高温、高湿、临近有害物质的地方），及保养不当等等所造成的故障或损坏。

(E) 由于产品内部沾有砂粒或泥泞等造成的故障。

功能特点

┆支持快速充电

┆支持智能休眠

┆支持一键报警

┆ABS+PC 外壳

┆轻便佩戴

技术参数

┆产品尺寸：88*59*8mm

┆待机时间：大于 20 天(1 秒定位周期)

┆充电方式：microusb

┆充电时长：3 小时

┆工作温度：-20℃~+65℃

┆储存温度：-20℃~+65℃

┆防护等级：IP67

┆防爆等级：Ex ib I Mb;
Ex ib IIC T4 Gb;
Ex ib III C T130°C Db

┆通信频段：6.25 GHz~6.75GHz

┆发射功率：27dBm

日常使用

- 定位卡佩戴方式：使用胸夹戴在胸前、或置于上衣口袋内；
- 定位卡智能休眠：长时间静止进入休眠状态，轻微晃动即可唤醒；
- SOS 报警：定位卡接入定位基站后，紧急情况下长按按键 3 秒以上，蓝色指示灯三短亮一长灭，表示正在 SOS 报警。无紧急情况禁止使用；
- 充电时，将充电线插头插入定位卡进行充电。若无须充电，请务必拔出充电线 USB 接头；
- 首次拿到定位卡后，需充满电后再开始使用；
- 定位卡长时间不用时，建议 1~3 月充一次电
- 使用时，请保持卡面整洁、不磕碰、不重压、禁止卡片包裹金属类外壳；

故障排除

故障现象描述	故障问题
指示灯不亮	1、定位卡处于休眠状态(晃动定位卡) 2、定位卡欠电(需充电)
充电时灯不亮	1、充电适配器接口异常(更换新的充电接口) 2、充电线连接异常(更换充电线) 3、定位卡长时间放置(长时间充电激活电池)

包装清单

名称	规格/型号	数量
超宽带定位卡	ZJ DWBQ	
说明书	_____	1 份
合格证	_____	1 张