

75 寸全息透明舱使用说明

MT-75YT1H

版本记录

版本	更新内容	更新时间
V1.0	初始文档	2024.11.05

目录

一、安装指南	3
1、安装前准备	3
2、安装固定	3
3、连接电源和外部设备	3
4、交互距离说明	3
二、系统设置	4
1、隐藏状态栏与导航栏	5
2、触摸屏方向	5
3、桌面选项	5
4、关机/重启	5
5、日志记录缓冲区大小	5
6、导出保存日志	5
三、显示设置	6
1、HDMI 屏幕分辨率	6
2、屏幕方向	6
四、应用设置	7
1、设置自启动应用	7
五、网络设置	8
1、保持连接至指定 wifi	9
2、联网方式	9
六、时间设置	10
1、当前时间与网络时间	11
2、定时开关机	11
3、同步周期	12
七、数字人后台操作说明	13
1、系统登录	13
2、账号创建	13
3、进入应用	14
4、数字人配置设置	14
八、常见问题与解决方法	16
1、设备无法开机	16
2、网络连接失败	16
九、保养与维护	16
1、清洁设备	16
2、定期保养	16
十、售后服务	16
1、保修政策	16
2、售后服务联系方式	17

一、安装指南

1、安装前准备

选择合适的使用位置，确保设备周围有足够的空间散热，避免阳光直射和靠近热源。

2、安装固定


推到合适的使用位置，透明罩为正面，然后把设备下方的四个轮子刹车固定。

3、连接电源和外部设备


- (1) 将电源线插入设备的品字形电源接口，另一端插入电源插座。
- (2) 根据需要连接外部设备，如 USB 线接鼠标键盘，网线接路由器等。（本产品支持触控功能，可用手指或触控笔操作）

4、交互距离说明

设备高度在 1.6 米-2.1 米，人站在距设备正前方 1.5 米-2 米的位置进行语音交互。（如图：）

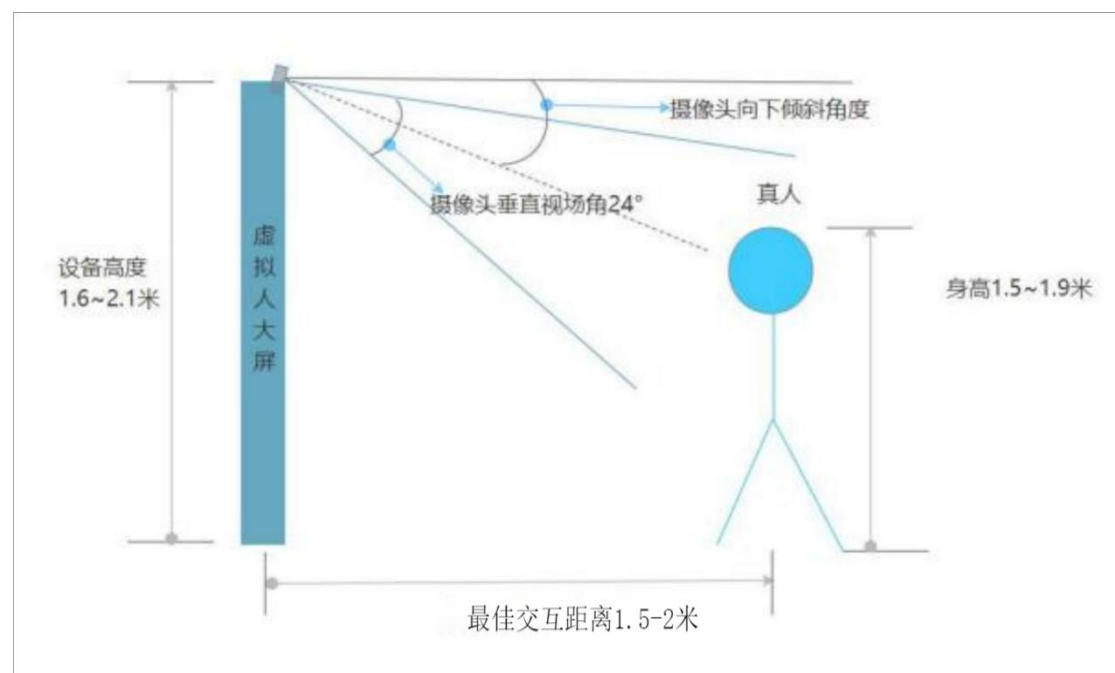

二、系统设置

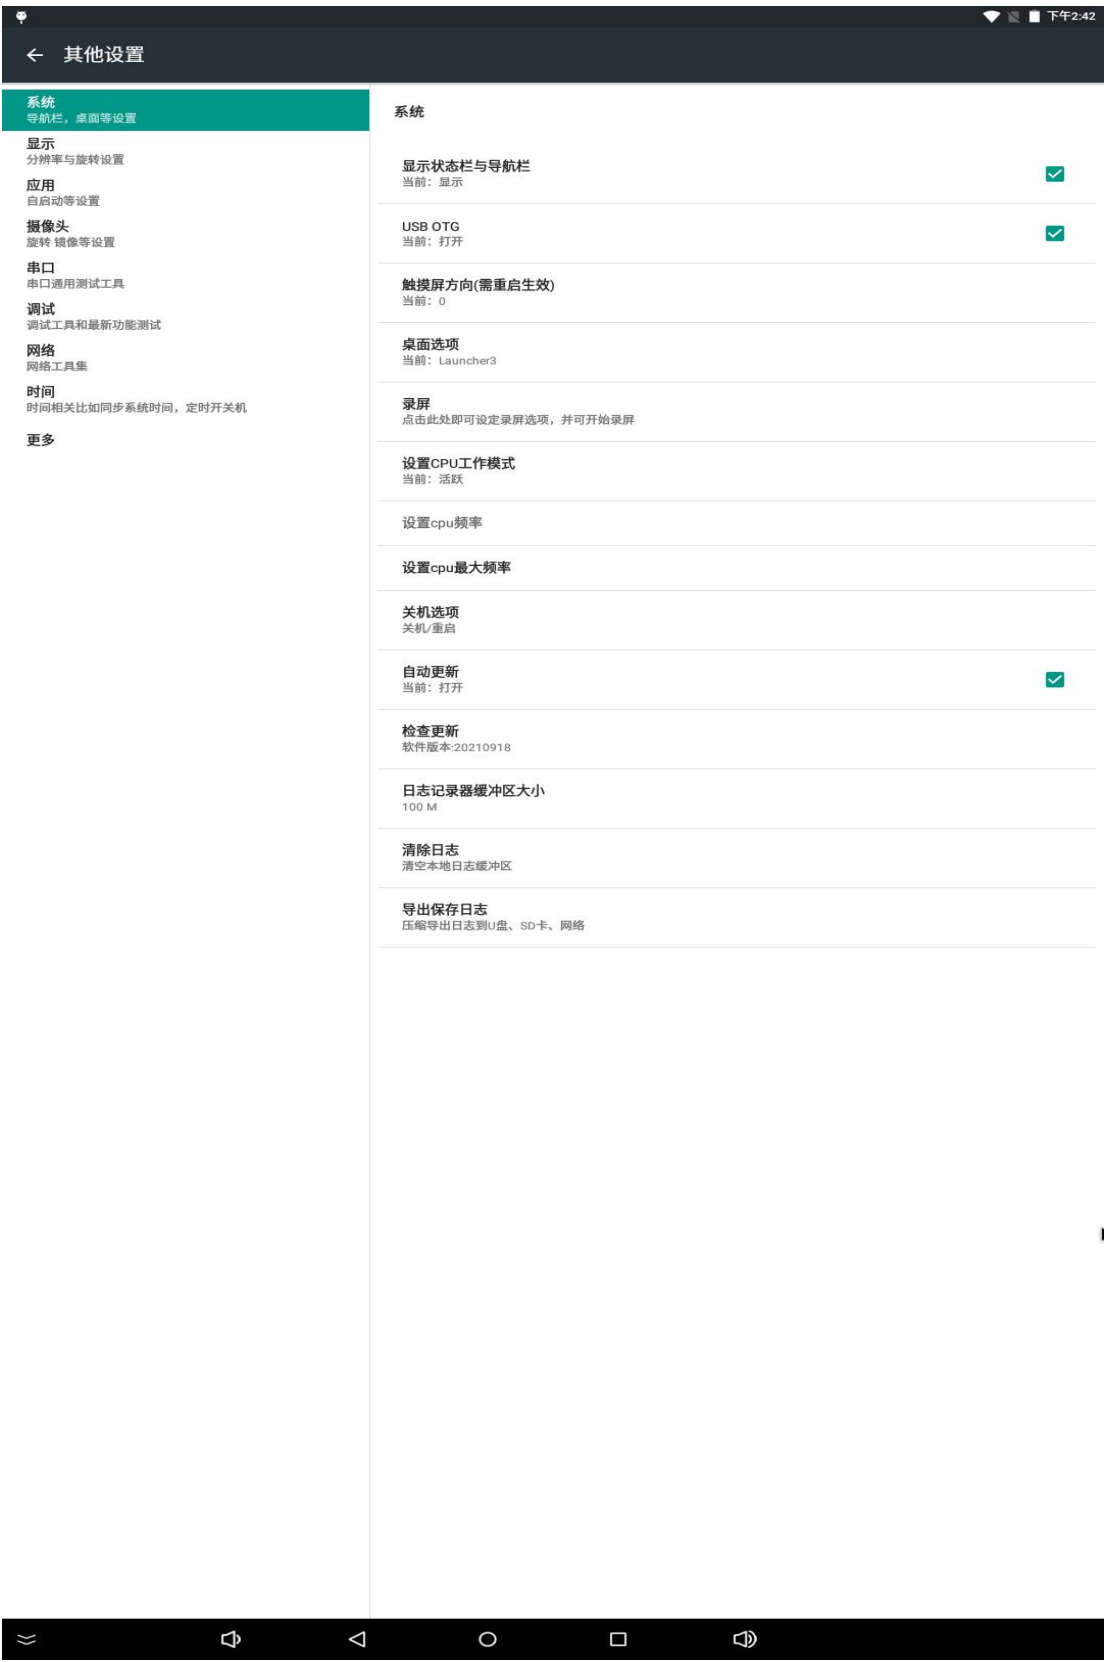

1、隐藏状态栏与导航栏

可选择隐藏或显示系统状态栏与导航栏，读取当前状态栏与导航栏是否隐藏或显示

2、触摸屏方向

可设置 0,90,180,270。设置后触摸可旋转至相应的角度

3、桌面选项

可选择带有桌面属性的 APP 作为桌面启动

4、关机/重启

点击后会弹出选项：关机或重启，选择后即可执行相关操作

5、日志记录缓冲区大小

默认日志保存大小为 100M。可选：关闭(不记录日志)；1M 记录日志大小限制为 1M；10M 记录日志大小限制为 10M；100M 记录日志大小限制为 100M；1000M 记录日志大小限制为 1000M。文件保存在/sdcard/log/目录下，保存日志有：dmesg、kmsg、logcat -b、logcat -v。

6、导出保存日志


(1) 保存日志到本地

点击后会系统日志保存在/sdcard/Download/目录下，文件名称为 log_MAC 地址_日期与时间，保存成功会有提示，文件格式为 zip 压缩文件，方便在出问题时查看 log 等是否有重要信息，用于排查问题

(2) 保存日志到 U 盘

与“保存日志到本地”一致，导出的路径为 U 盘根目录

三、显示设置

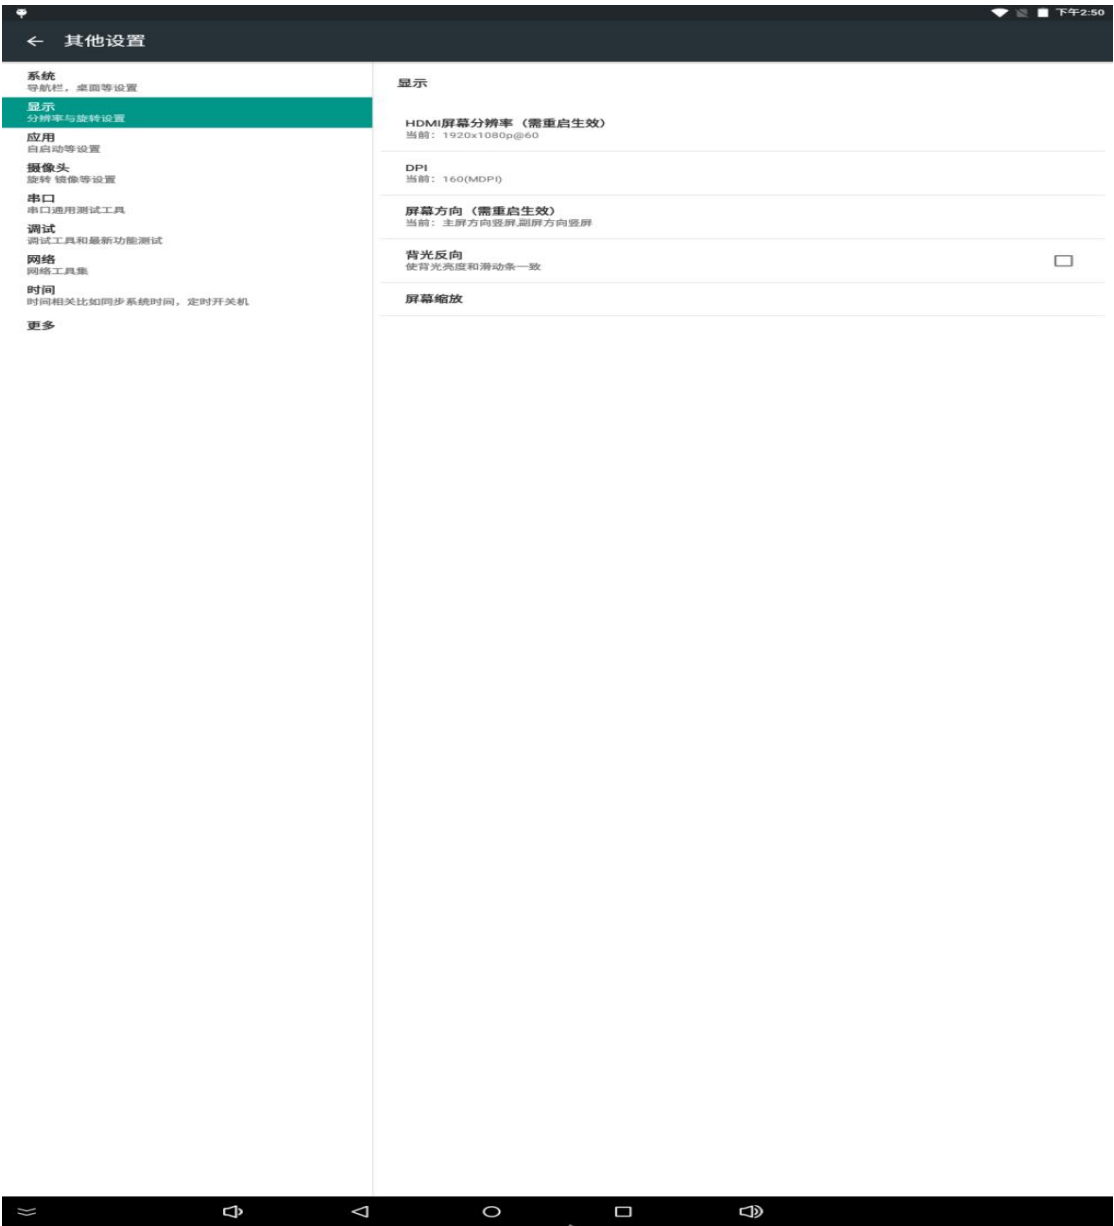

1、HDMI 屏幕分辨率

可设置当前 HDMI 显示分辨率，分辨率列表和屏幕显示器相关

2、屏幕方向

可设置主屏屏幕方向、副屏屏幕方向与同时设置。横屏：0；竖屏：90；反向横屏：180；反向竖屏：270(单独旋转主屏或副屏需要系统支持)

四、应用设置



1、设置自启动应用

设置后应用可进行开机自启动，只能设置一个，设置完成后，重启系统，设置的 APP 会在开机时启动。

五、网络设置



1、保持连接至指定 wifi



请选择或输入要保持连接的WIFI

已保存的WIFI: HUAWEI-ZTL

指定WIFI

名称: HUAWEI-ZTL

密码:

取消 确定

选项开启界面：

已保存的 **wifi**: 如有连接过的 **wifi**, 可以在此浏览并选择需要保持连接的 **wifi**, 选择好之后点击确定即可进行 **wifi** 掉线重连。

如未保存 **wifi**, 需要手动输入 **wifi** 名称与 **wifi** 密码, 输入完成后点击确定即可进行 **wifi** 掉线重连

2、联网方式

当前联网方式:WIFI

eth0网线没插

IP地址:
子网掩码:
网关:
MAC:48:10:37:8d:cf:83
互联网:不可达

wlan0("HUAWEI-ZTL")


IP地址:192.168.101.16
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.101.1
MAC:cc:b8:a8:26:94:3e
互联网:可达

Mobile

IP地址:
网关:
信号强度:
互联网:不可达

该功能能检查当前连网方式、连网优先级、以及网络是否可用。可用此功能来检查连网优先级以及网络是否可用。

六、时间设置

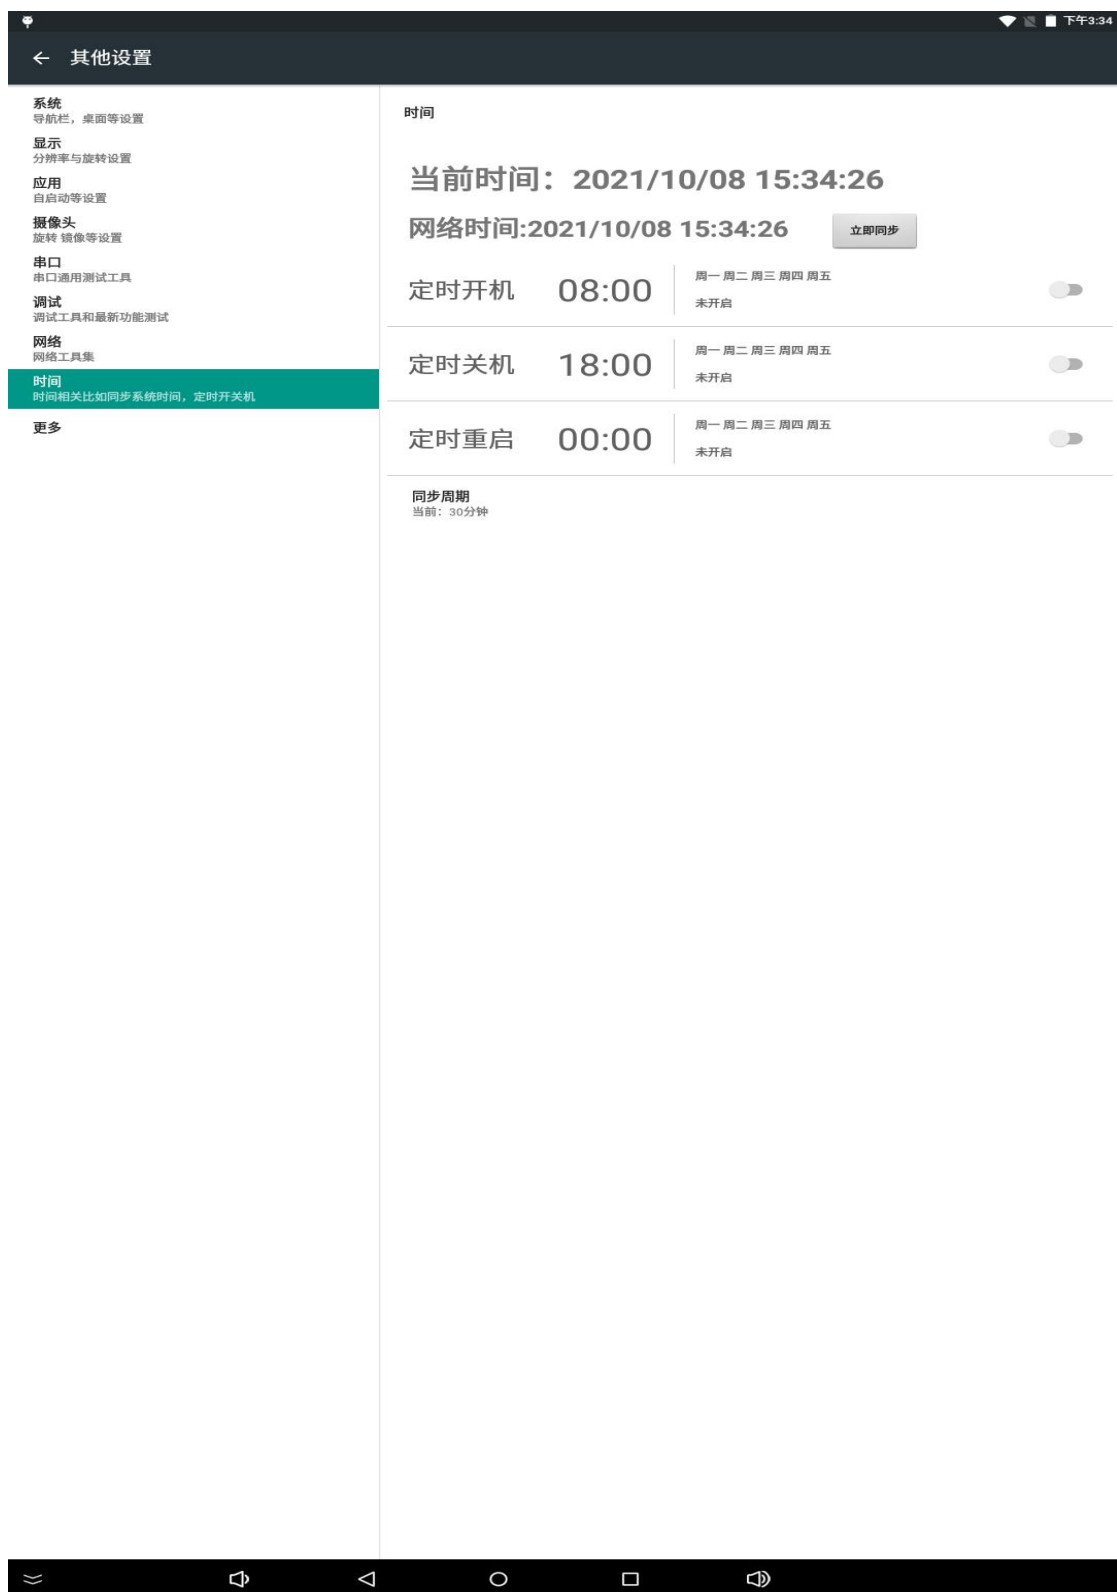

1、当前时间与网络时间

当前时间：2021/01/18 09:38:54

网络时间:2021/01/18 09:38:54

立即同步

当前时间：系统当前时间

网络时间：获取的时间网站的时间

立即同步：与获取的网络时间同步

2、定时开关机

定时开机	08:00	周一 周二 周三 周四 周五 未开启	☐
定时关机	18:00	周一 周二 周三 周四 周五 未开启	☐
定时重启	00:00	周一 周二 周三 周四 周五 未开启	☐

定时开机：在指定时间进行开机

定时关机：在指定时间进行关机

定时重启：在指定时间进行重启

点击定时开机后弹出时间选择框：

日期

设置开机规则

时间

07 59

08 00

09 01

☐ 只有一次 ☐ 每天 ☒ 自定义

重复

☒ 周一 ☒ 周二 ☒ 周三

☒ 周四 ☒ 周五 ☐ 周六 ☐ 周日

取消


确定

只有一次：例如选择时间为 2021.1.18 08:00，在选择的这个时间执行一次开机之后，该时间就过期，永不执行。

每天：例如选择时间为 08:00，在选择这个时间执行一次后，之后的每天此时依旧会执行一次

自定义：例如选择时间为周一到周五的 08:00，执行时间为周一到周五的 08:00，周六周日不执行。

3、同步周期

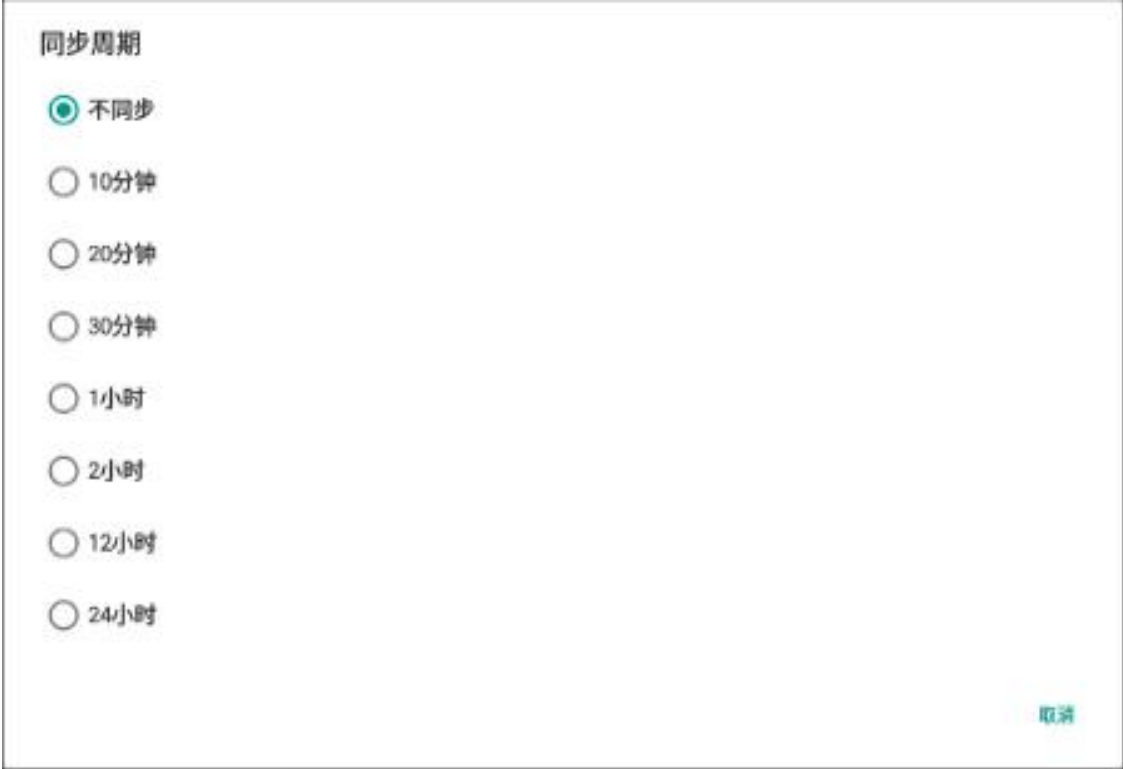A screenshot of a settings dialog box titled "同步周期" (Sync Cycle). It contains a list of radio button options: "不同步" (Not Sync), "10分钟" (10 minutes), "20分钟" (20 minutes), "30分钟" (30 minutes), "1小时" (1 hour), "2小时" (2 hours), "12小时" (12 hours), and "24小时" (24 hours). The "不同步" option is selected, indicated by a green dot. A "取消" (Cancel) button is located in the bottom right corner.

同步周期

☒ 不同步

☐ 10分钟

☐ 20分钟

☐ 30分钟

☐ 1小时

☐ 2小时

☐ 12小时

☐ 24小时

取消

点击同步周期弹出此选项框。

默认 30 分钟同步一次网络时间

不同步：不同步网络时间

10 分钟：每 10 分钟同步一次网络时间

20 分钟：每 20 分钟同步一次网络时间

以此类推

七、数字人后台操作说明

注：设备程序运行和后台操作设置必须联网才能使用。

1、系统登录

从浏览器（推荐使用谷歌浏览器）打开后台链接

<https://www.manod.top:8889/motovi-unite-platform#/login?redirect=/index>

2、账号创建

登录账号密码 账号：密码：需要您自己创建一账号，我们把设备绑到您账号中。



数智人管理系统

登录

用户名: SZT

密码:


☒ 记住密码

登录

[立即注册](#)

3、进入应用

此时会看到项目所在，点击应用管理，就可以获取 appkey

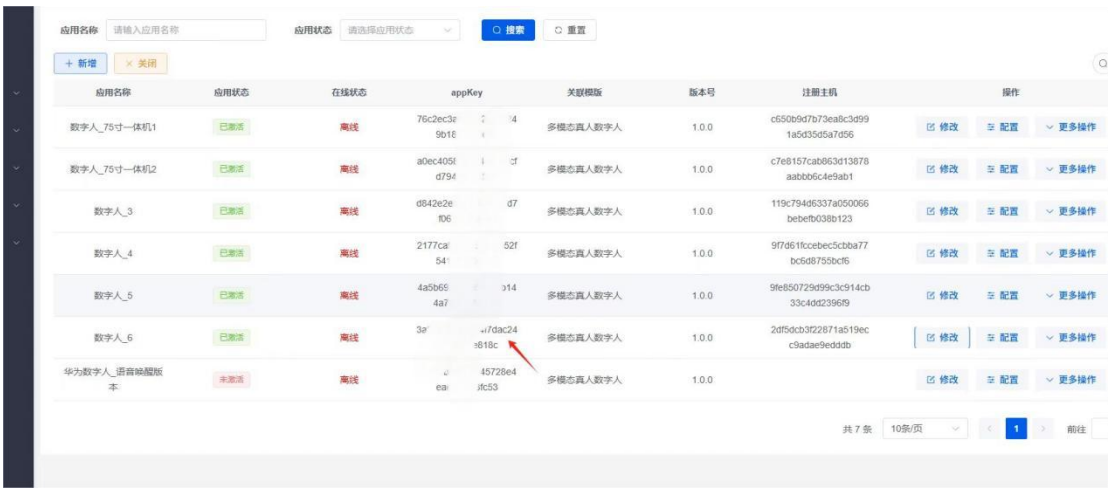

应用名称	应用状态	在线状态	appKey	关联模板	版本号	注册主机	操作
数字人_75寸一体机1	已激活	离线	76c2ec3e5b1e	多模态真人数字人	1.0.0	c650b9d7b73ea8c3d991a5d35d5a7d56	修改 配置 更多操作
数字人_75寸一体机2	已激活	离线	a0ec405fd794	多模态真人数字人	1.0.0	c7e8157cab663d13878aabb06c4e9ab1	修改 配置 更多操作
数字人_3	已激活	离线	d842e2e1d06	多模态真人数字人	1.0.0	119c794d6337a050066bebfb038b123	修改 配置 更多操作
数字人_4	已激活	离线	2177ca541	多模态真人数字人	1.0.0	9f7d61f0cebec5cbb77bc5d8750bc6	修改 配置 更多操作
数字人_5	已激活	离线	4a5b654a7	多模态真人数字人	1.0.0	9fe850729d99c3c914cb33c4d2396f9	修改 配置 更多操作
数字人_6	已激活	离线	3a17d9ac24a618c	多模态真人数字人	1.0.0	2df5dcb3f22871a519ecc9adae9edd3b	修改 配置 更多操作
华为数字人_语音唤醒版本	未激活	离线	45728e41c53	多模态真人数字人	1.0.0		修改 配置 更多操作

4、数字人配置设置

点击配置，即可对数字人进去修改，可修改的内容包括，纠正词、提示词、唤醒词、欢迎语、唤醒应答、智能交互



基本信息	应用限时	纠正词	提示词	唤醒词	欢迎语	唤醒应答	智能交互
应用名称	数字人_75寸一体机1	应用状态	已激活	appKey	76c2ec3e5b1e		
注册主机标识	c650b9d7b73ea8c3d991a5d35d5a7d56	激活时间	2025-06-07 13:18:10	备注			
返回							

- (1) 纠正词：当有些词语一直识别成其他词语，可以通过后台添加纠正词，强行修改为目标词语，注意这块最好是同音词。
- (2) 提示词：可提示用户一些简单的问答，可以不填，如果不填，左侧不会出现提示词。
- (3) 欢迎词：当识别到人体之后，数字人所说话语，可添加多个，随机说其中一句。
- (4) 多模态问答：不用唤醒词，直接问问题可随意打断问答。
- (5) 智能交互：可选择数字人形象、声音、背景（注意修改完数字人形象后，因为每个数字人大小不一致，会导致位置大小不同，可在本地展示设备上通过进入应用程序后 Ctri+e。输入管理密码使用键盘鼠标进行后台选中人物放大、缩小、拖拽修改数字人位置和大小）。

AI 数智人管理系统

项目管理

客户管理

项目管理 / 项目管理 / 应用管理 / 应用配置

应用配置

基本信息

应用限时

纠正词

提示词

唤醒词

欢迎语

唤醒应答

智能交互

+ 新增

	提示词	备注	操作
☐	soole葡萄酒的产区地理位置对其品质有何影响?		修改 删除
☐	soole葡萄酒在绿色种植方面有哪些天然条件?		修改 删除
☐	soole葡萄酒在采收环节为什么采用手工采摘?		修改 删除
☐	智能控温控湿系统是如何确保每批酒风味一致的?		修改 删除

角色

背景

对话

David
英文 | 客服

云逸
英文 | 营销

Daniel
英文 | 新闻

Emma
英文 | 新闻

云逸
英文 | 教程

云卿
中文 | 教程

Down
英文 | 教程

云卿
中文 | 客服

云卿
中文 | 客服

对话男声
中文 | 客服

云卿
中文 | 故事

云文竹
中文 | 教程

教程女声
中文 | 教程

教程男声
中文 | 教程

广告男声
中文 | 营销

云卿仔
中文 | 新闻

对话女声
中文 | 客服

客服女声
中文 | 客服

亲切女声
中文 | -

语速

音量

音高

基本信息

纠正词

提示词

唤醒词

欢迎语

唤醒应答

智能交互

角色

背景

对话

云卿

云卿

云卿

云逸

云逸 走路

云佳

Lily

云卿

云卿

Lily

云卿

云卿

以上形象已授权

返回

基本信息

纠正词

提示词

唤醒词

欢迎语

唤醒应答

智能交互

角色

背景

对话

办公室

办公室背景

背景壁纸

户外背景

教室背景

科技感背景

科技感背景

演播厅背景

阳台

樱花背景

绿色、模糊

绿色、模糊

直播背景1

电商01

电商02

八、常见问题与解决方法

1、设备无法开机

- (1) 检查电源插头是否插好，电源插座是否有电。
- (2) 检查电源线是否损坏。
- (3) 以上办法无法解决联系厂家售后人员

2、网络连接失败

- (1) 检查无线网密码是否正确，有线网连接是否正常。
- (2) 重启设备和路由器，重新连接网络。
- (3) 检查网络设置是否正确。

九、保养与维护

1、清洁设备

- (1) 关闭设备电源，等设备冷却后再进行清洁（5-10 分钟）
- (2) 使用柔软的干布轻轻擦拭设备，避免使用粗糙的布或尖锐物体刮擦设备表面
- (3) 如果设备上有顽固污渍，可以使用适量的屏幕清洁剂或医用酒精喷在干布上，然后轻轻擦拭。

2、定期保养

- (1) 定期检查设备的连接线路，确保连接牢固。
- (2) 避免长时间连续使用设备，定期关机断电让设备休息。
- (3) 保持设备周围环境，避免灰尘和杂物进入设备内部。

十、售后服务

1、保修政策

本产品享受[1 年]保修服务，自购买之日起计算。在保修期内，如产品出现质量问题，可凭保修卡和发票到指定的售后服务中心进行免费维修。

2、售后服务联系方式

如果您在使用过程中遇到任何问题，可拨打我们的售后服务热线[010-80251636]，我们将竭诚为您服务。