

智慧终端ZT8669用户指南

正面

100mm

150mm

简易故障排除

以下故障为常见故障，其余故障请参阅公司售后服务内容，以取得优质的售后服务。

1. 主机无法开机
检查电源适配器是否正确接入到主机电源输入口，
检查电源适配器是否正确连接到交流电源输出口。

2. 读身份证失败
确认身份证是否正确放在感应区域内，
确认身份证是否为二代身份证。

3. 端口连接失败
检查网线是否连接；
检查主机参数设置是否符合安装要求。

4. 移动通讯模块连接失败
检查SIM卡是否正确安装；
检查SIM卡是否欠费。

5. 摄像头不清楚
检查摄像头镜片是否有脏污。

6. 扬声器微弱
检查系统声音是否设置正确；
检查扬声器孔是否堵塞上。

本产品有毒有害物质名称及含量标示表

部品名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电路板组件	X	0	0	0	0	0
键头组件	X	0	0	0	0	0

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求；但是上表打“X”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

产品保修卡

产品名称: 智慧终端
产品型号: ZT8669

保修条款：
1，本公司将为您提供优质的售后服务。
2，如用户因为人为因素造成损害，本公司修理时收取维修费用。
3，请妥善保管此卡，本公司将以此为保修依据。

联系方式：
地址：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园
邮编：518132
客服服务热线：400 8810 888
传真：0755-26490099
网址：www.szzt.com.cn

深圳市证通电子股份有限公司保留对保修卡的最终解释权

产品合格证

合格证

检验员: _____
生产日期: _____

版权说明

版权：

本指南著作权人为深圳市证通电子股份有限公司，著作人依据著作权法享有并保留一切著作专属权利,非经著作人事前同意，不得就本手册之部分或全部从事复制，增删，节录，翻印或仿制之行为。

本指南之内容，仅在说明著作人生产制造之产品的使用方法。有关本指南之内容，深圳市证通电子股份有限公司著作人不负任何明示和暗示之保证或担保责任。

警告：

对于任何因选件或耗材（非我公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题，深圳市证通电子股份有限公司将不承担任何责任。未经深圳市证通电子股份有限公司同意，无权进行产品修改或变动。

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归深圳市证通电子股份有限公司保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权力。


产品装箱单

序号	名 称	单位	数量
1	主机	台	1
2	电源适配器	个	1
3	用户指南	本	1
4	热敏打印纸	卷	1
其它			



质检员: _____

SZZT 证通电子
SZZT ELECTRONICS

智慧终端ZT8669
用户指南

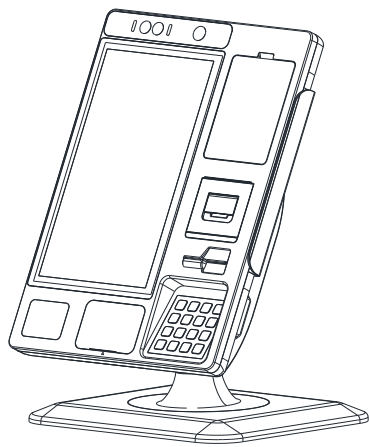


在使用前请阅读用户指南V1.0

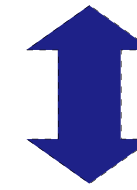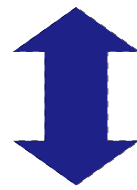

背面

开箱检查


打开包装盒，检查以下的说明物品，包装内容以装箱清单为准。

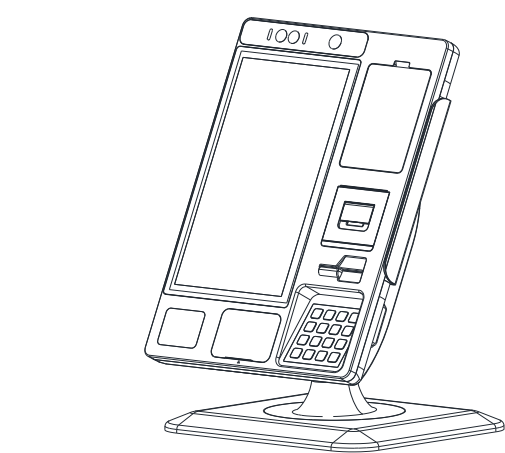

主机




用户指南

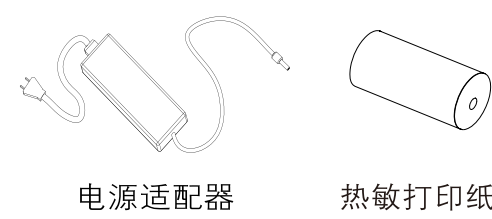


电源适配器

热敏打印纸


产品介绍

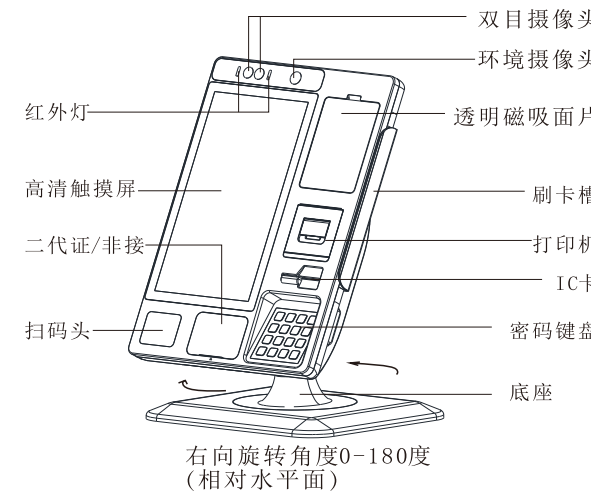

向右旋转角度0~180度
(相对水平面)

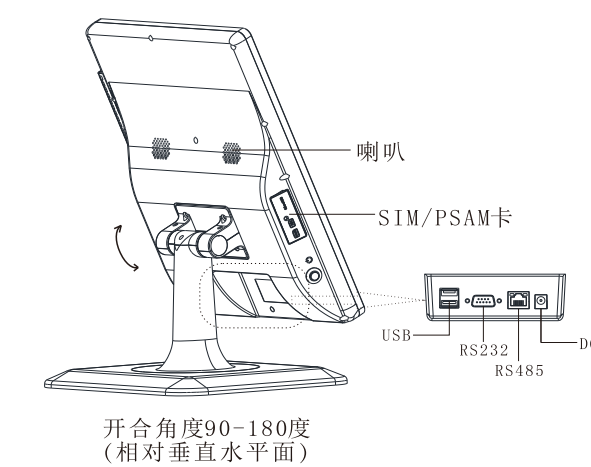

SIM / PSAM卡安装指引

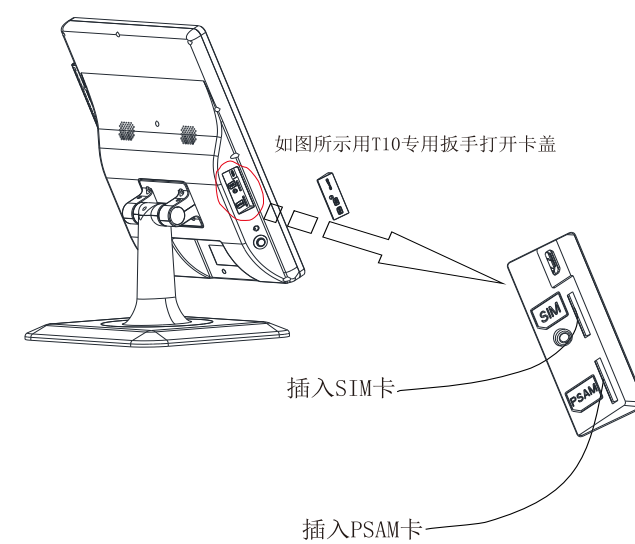


- 1. 卡触点保持干净无过度磨损；
- 2. 手指请保持清洁和干燥；
- 3. 插卡的缺口方向与图示一致。

开关机说明

开关机说明

1. **开机**：侧面金属按钮（开机键）**长按3秒**，屏幕显示开机画面，则进入开机流程；
2. **关机**：侧面金属按钮（开机键）**长按3秒**，屏幕弹出对话框进行选择；
a. 选择关机，进入关机流程。
b. 选择重启，进入重启流程。


产品安装

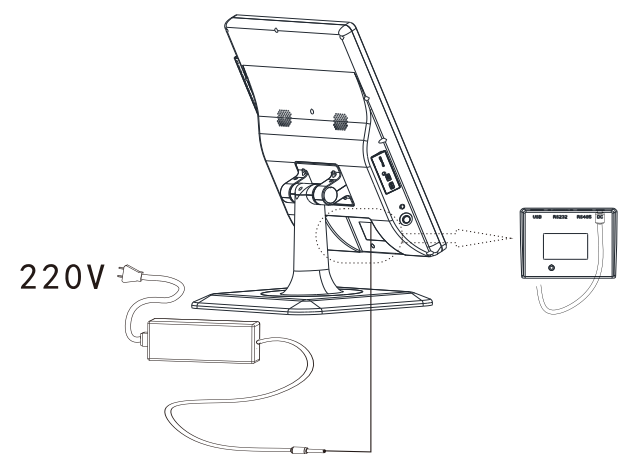


使用机器内专用适配器与主机对接，适配器输出端直接插到主机的电源输入端。

安装热敏纸卷

1. 如下图所示，请拉起打印机扣手打开打印机盖。

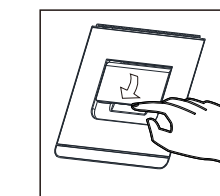


注意：请确保打印纸张的装载方向正确，否则会导致打印失败。


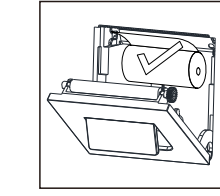


正确的装纸方向

3. 关上打印机盖。

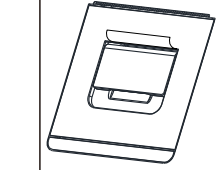


2. 将热敏纸按照下图所示的正确方向装入纸仓，并在切纸口处留出一部分空白纸。

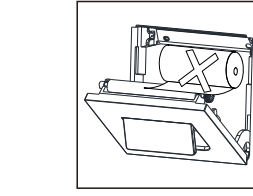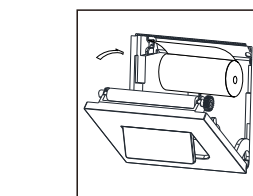


错误的装纸方向

IC卡/身份证/非接触式IC卡/刷卡/刷存折/扫码操作说明


1. IC卡/身份证/非接触式IC卡位于打印机下方，请将IC卡完全插入卡槽中，芯片面朝上。

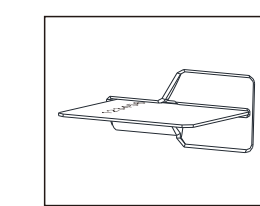


2. 刷卡/刷存折槽位于操作屏右侧，请以稳定的速度刷卡或存折，磁条的一侧应朝向操作屏。

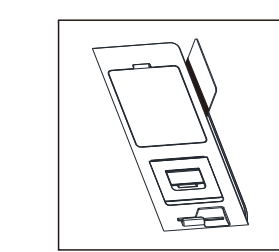

3. 身份证/非接触式IC卡位于操作屏下方，请将身份证/非接触式IC卡水平放置在感应区域，不要将其放置高于40mm的位置，否则会导致读取失败。

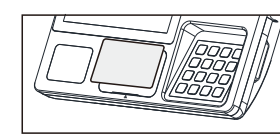

4. 扫码头位于操作屏下方，请将设备上的二维码对准扫码头中央，否则会导致扫码失败。

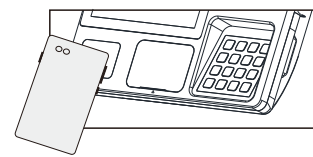

注意事项

- 安全警告**
1. 请勿将交流电源头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电源插座中。
 2. 严禁在存有易燃易爆性物质的场所使用。
 3. 非专业人员请勿不要随意拆开电源适配器以免发生危险。

使用说明

1. 避免在雷电网期间安装或使用，否则有被雷击电击的危险；
 2. 当您发现有任何异常气味、过热或烟雾时，请立即切断电源。
- 使用规范**
1. 安装使用过程中，必须采用符合标准的电源插座电源，并要求电源电压稳定，避免与其它频繁启动或电流频繁变化的设备共用线路。
 2. 切勿进入任何液体，或插入任何物体。若不小心进入液体或插入杂物，请立即关机并切断电源，断开电池，干燥液体和杂物。
 3. 切勿重压，剧烈震动，摇晃或用力敲打主机。
 4. 机器应工作在干燥、通风、清洁、避开阳光直射的环境下运行，环境温度最好保持在5~35℃之间，环境的相对湿度最好保持在20%~80%之间。
 5. 机器要定期保养，包括：功能检测、整机外部清洁和键盘清洁。
 6. 当机器出现故障，按既定程序不能解决问题时，请通知我公司或代理商咨询派员检修，不得自行打开主机。
 7. 当出现安全性故障如：异味、异味、异味、异味等故障时应立即切断电源，向设备管理部门及时反映，以便及早处理。


声明

本公司不对以下行为负责：
不在本指南说明的条件下使用和维修所造成的损坏。



技术要求：

- 1，外形按尺寸，按图纸标示尺寸做，背面为空白；
- 2，纸张材质：铜板纸100g；
- 3，字体内容根据设计要求，不能有错；
- 4，请注意内容中大小写及英文字母的区分。
- 5，打印内容为黑白

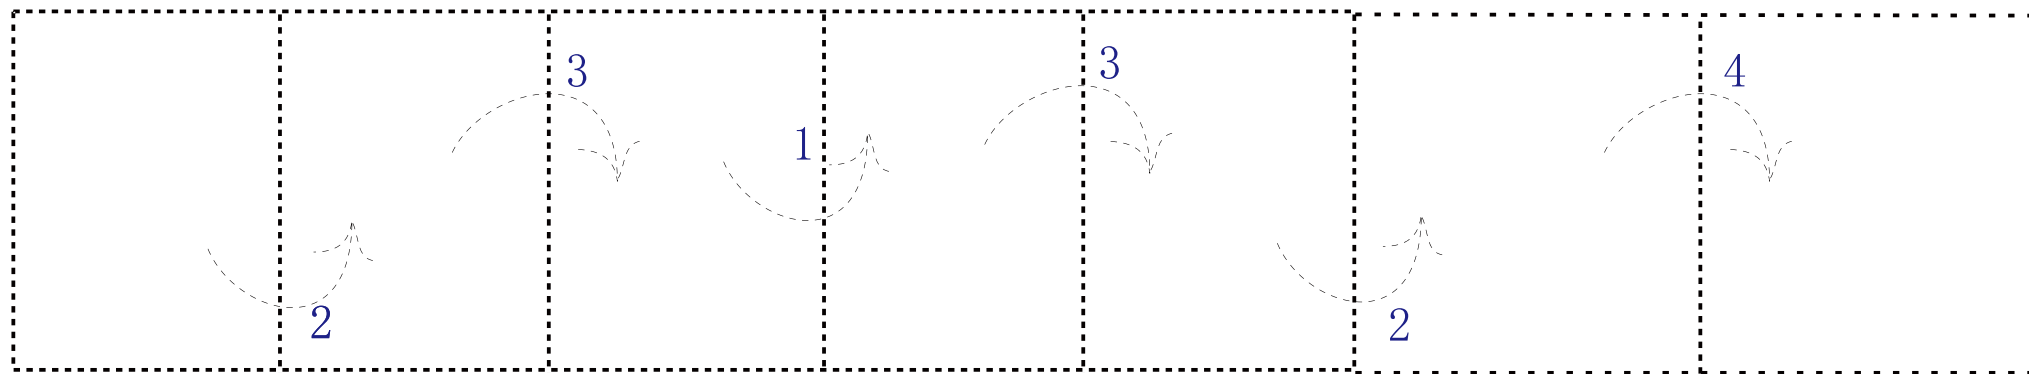

折叠方式