

空压机如何安装蘑菇云盒Maxw4


How to Install Mogubox (Maxw4) for Air Compressor

广东蘑菇物联科技有限公司

安装须知



安装过程中,请严格遵守《机械设备安装工程实施及验收通用规范》、《国家电器设备安全技术规范》, 蘑菇物联产品说明书和视频的指引进行操作。

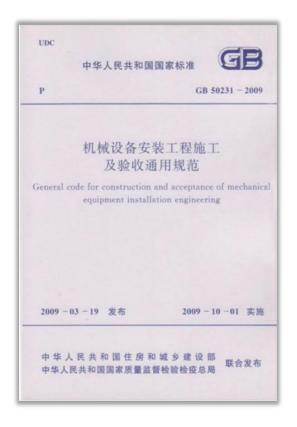





蘑菇云盒 (Maxw4)





一云盒简介

- 1、按照工业标准设计,选用国际品牌元器件,高度集成,品质更优;
- 2、采用电气隔离保护以及通讯隔离技术, 抗干扰能力强, 信号传输更稳定;
- 3、支持远程设备启停(IO和通讯两种方式)、数据采集、参数修改以及远程固件程序升级;
- 4、单台设备同时支持220V和24V电压,适应性强;
- 5、支持2G/3G/4G/NB-IoT/WiFi等通讯方式,与云端实现无缝对接;
- 6、采用单板结构全金属机身,体积小,安装方式灵活多样,适用各种工业现场;
- 7、云端协议配置,支持CAN协议、Modbus RTU、和DLT 645-2007等行业内大部分通用通讯协议。

安装零部件









485通讯线 电源线 电源线 温度传感器

安装零部件











吸盘天线

电源端子 (2P)

电源端子 (3P)

导轨卡扣

第一步: 手机添加设备、绑定云盒



打开蘑菇圈APP (ICRM版):

添加设备-点击绑定云盒-扫描云盒二维码-选择对应的通讯协议,点击保存。









第二步: 通讯线与云盒连接



1、通讯线连接:

将通讯端子(12P)接入云盒,再将485通讯线红色接入通讯端子的A1,黑色接入B1 (如果用到的是CAN通讯线,则将CAN通讯线的两个接头分别接入H+、L-)。

拧紧螺丝,并检查是否连接稳固。






第二步: 远程控制线与云盒连接



2、远程控制线连接:

控制线有两个接头的也有三个接头,根据设备的情况选择。首先将控制线白色线头接入云盒COM接口,红色和黑色线头接入K1、K2,有些设备只用接入K1。拧紧螺丝,并检查是否连接稳固。

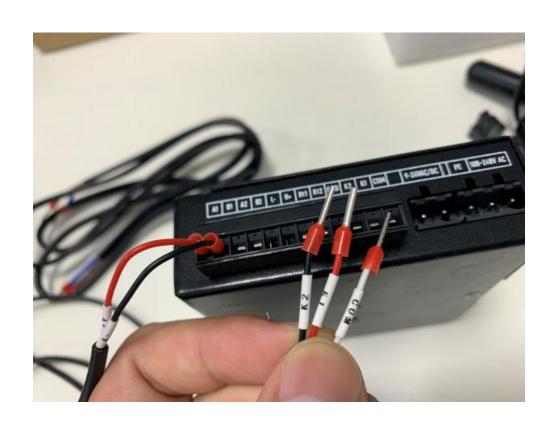





第三步: 温度传感器线与云盒连接



3、温度传感器线的连接:

两个温度传感器分别接入(压接)T1、T2,剩下的两路都接入GND接口。

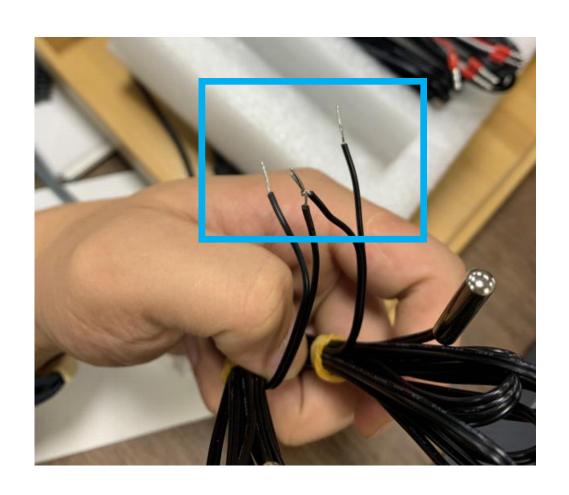

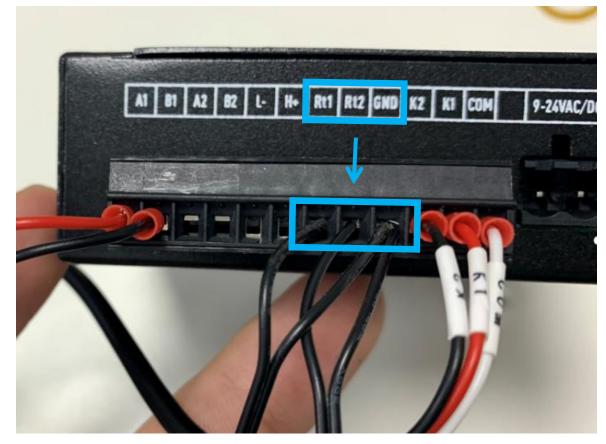

第四步: 断电安装



安装注意事项:

安装前,先将设备停机,并关闭电闸。注意在设备断电后,再进行云盒安装,以防触电。








1、通讯线连接:

将蘑菇云盒的485通讯线,接入控制器上的485接口,红色线接入485A,黑色线接入485B,注意未标明485接口的控制器,请查看控制器的说明书。如果云盒接入的是CAN通讯线,则将通讯线接入控

制器的Can接口。

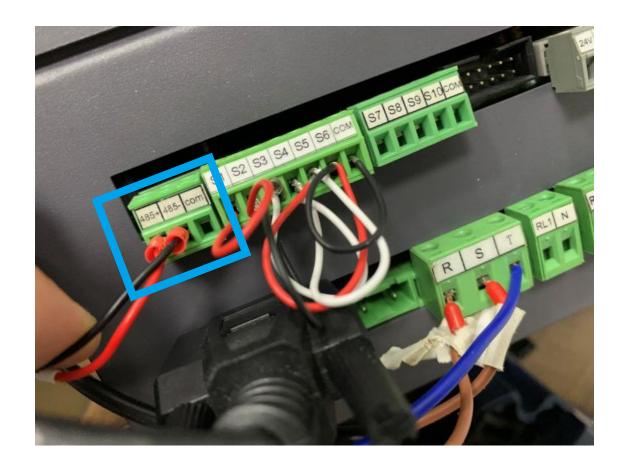



2、控制线连接:

将控制线的白色线头接入设备控制器上的开关量输入公共端COM,将红、黑色线头接入设备控制器上远程启停开关量输入端。








3、电源线连接:

根据需要将电源端子(24V/220V)插入云盒,电源线另一端接在设备电源(24V/220V)的对应位置。



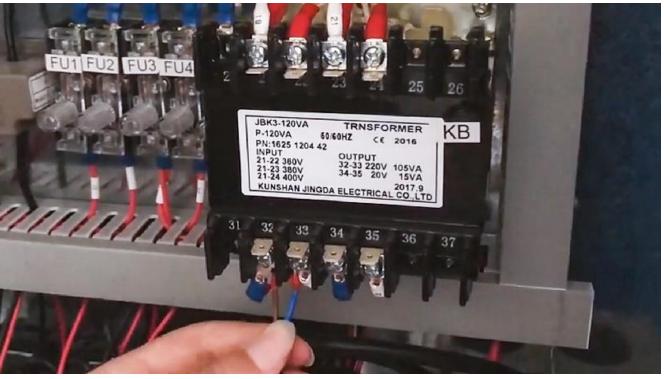



4、温度传感器安装:

将温度传感器固定在冷却器上,先挑出云盒T1接口上对应的线,将金属端子固定在冷却器的进油管上,再挑出云盒T2接口对应的线,将金属端子固定在冷却器的出油管上。





5、天线安装:

- 将天线的连接头拧紧射频座,放至设备顶部或其他开阔的位置。
- 将云盒固定在设备内(卡槽或悬挂),将设备通电+开机
- 此时,网络通讯指示灯 "Link" 常闪、运行指示灯" Run" 灯亮1秒暗1秒,则说明云盒连接成功。







第六步 (最后一步): 核对手机APP与设备面板参数



打开蘑菇圈APP, 查看这台设备的"实时监测"数据:

- 如果有数据与面板一致,则表示安装成功
- 如果数据不一致,请检查各端口是否连接稳固,并联系实施顾问



