

T200安装说明

DDPAI

目录

一.准备工作及所需工具

二.电源线安装


三.设备安装

一.准备工作及所需工具

1.所需工具



六角1.3螺丝刀

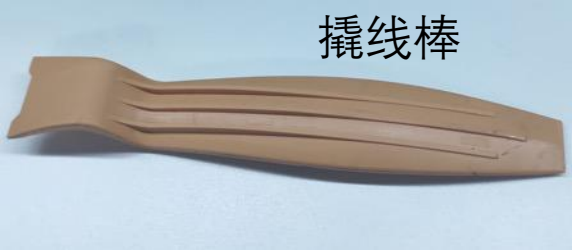

撬线棒



剥线钳



六角螺丝



电工胶布



梅花扳手




扎线

一.准备工作及工具

2.1.准备工作


SIM卡盖

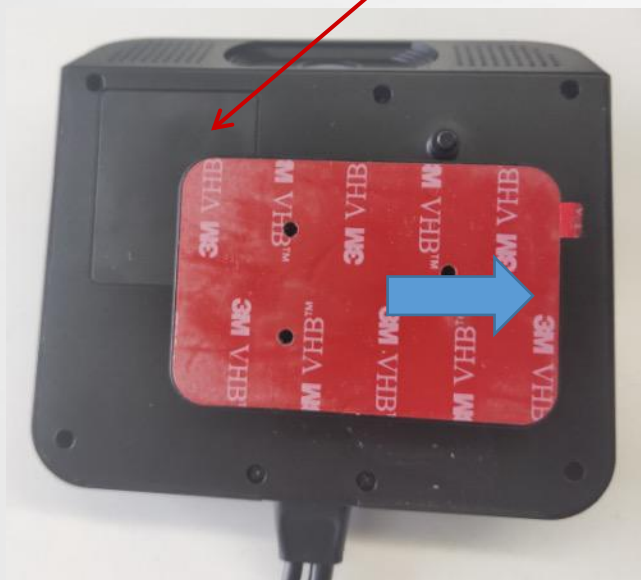

DVR取掉滑动支架（往箭头方向滑动）；并拿开SIM卡盖



记录SIM卡编号，机器ID号，安装设备的车牌号

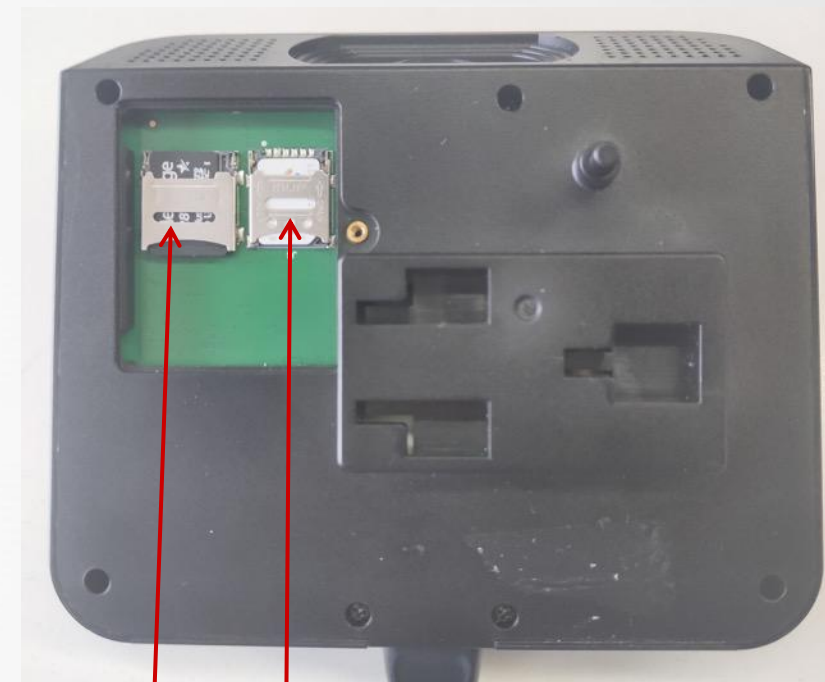

按相对应的卡槽装入TF卡及SIM卡，并扣紧金属卡盖

一准备工作及工具

2.2.准备工作



装上SIM卡盖并锁紧六角螺丝



滑入滑动支架（向箭头所示方向滑动）
并锁紧六角螺丝



DVR及DMS的宝马线插好（对应箭头标识）

二.装电源线

1. 扯开主驾驶舱门的密封条及A柱外罩



2.撬开图示侧板（工具：撬线棒/撬板）



使用工具



3.扣开保险盒盖板



4. 电源线走线



电源线的宝马头留在此处，其余的塞入顶棚，从A柱内往下走



塞入A柱



从图示孔中塞入，走到保险盒位置

5电源接线.

5.1找出ACC及VCC

红线 (ACC)

ACC判断：车内保险，打火后有12V电压，熄火后无电压，则为ACC，取出保险片，将电源线红线接在保险片脚位后，放回原处。


黄线 (VCC)

VCC判断：车内保险，打火后有12V电压，熄火后也有12V电压，则为常电VCC，取出保险片，将电源线黄线接在保险片脚位后，放回原处。


黑线 (GND)

接地线，根据车型不同，灵活选取。

6.ACC及VCC接入完成+接地线

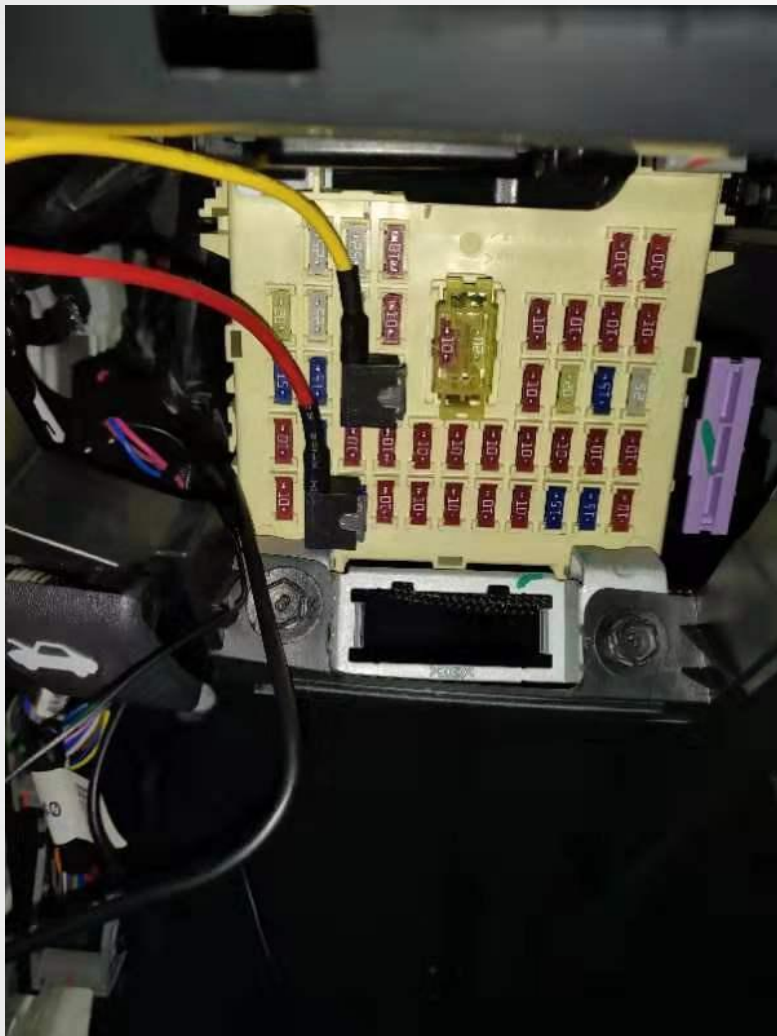


ACC红线及VCC黄线接入完成效果
(接取电器后效果图)

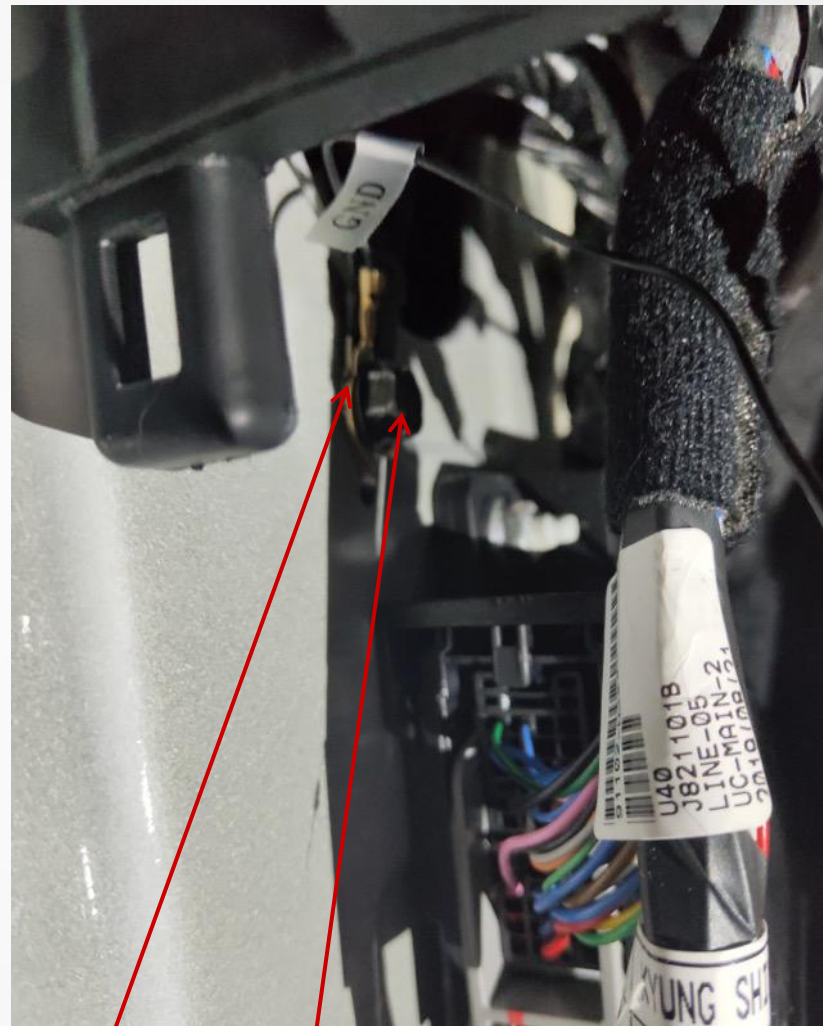

用梅花扳手拧开图示螺母，将地线
(黑色) 插入，并锁紧螺母压紧

7.电源线安装完成，复原汽车内饰

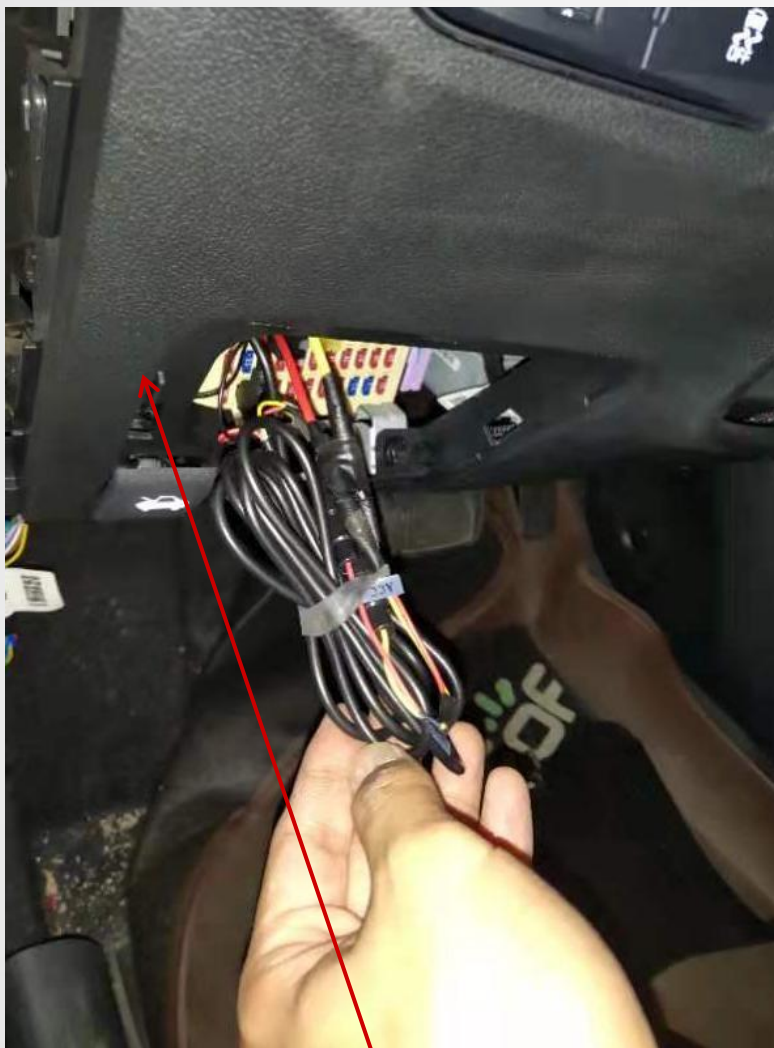

插好保险片后将多的线用胶布或扎带扎起来放在保险盒旁的空位处




复原A柱外罩



装好车门密封条

三. 安装设备

1. DVR安装位置确定及接线

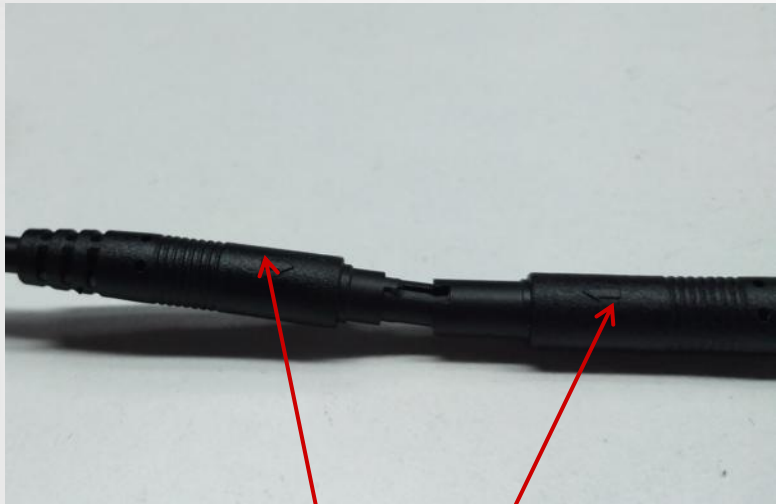

DVR的线与电源线相连，对应箭头标识

上下位置




左右位置



将DVR放在前挡风玻璃的图示位置：1.上下以线槽末端离顶棚约20MM为准；2.左右以3M胶的边挨到玻璃黑色区域边为准

1.DVR安装位置确定

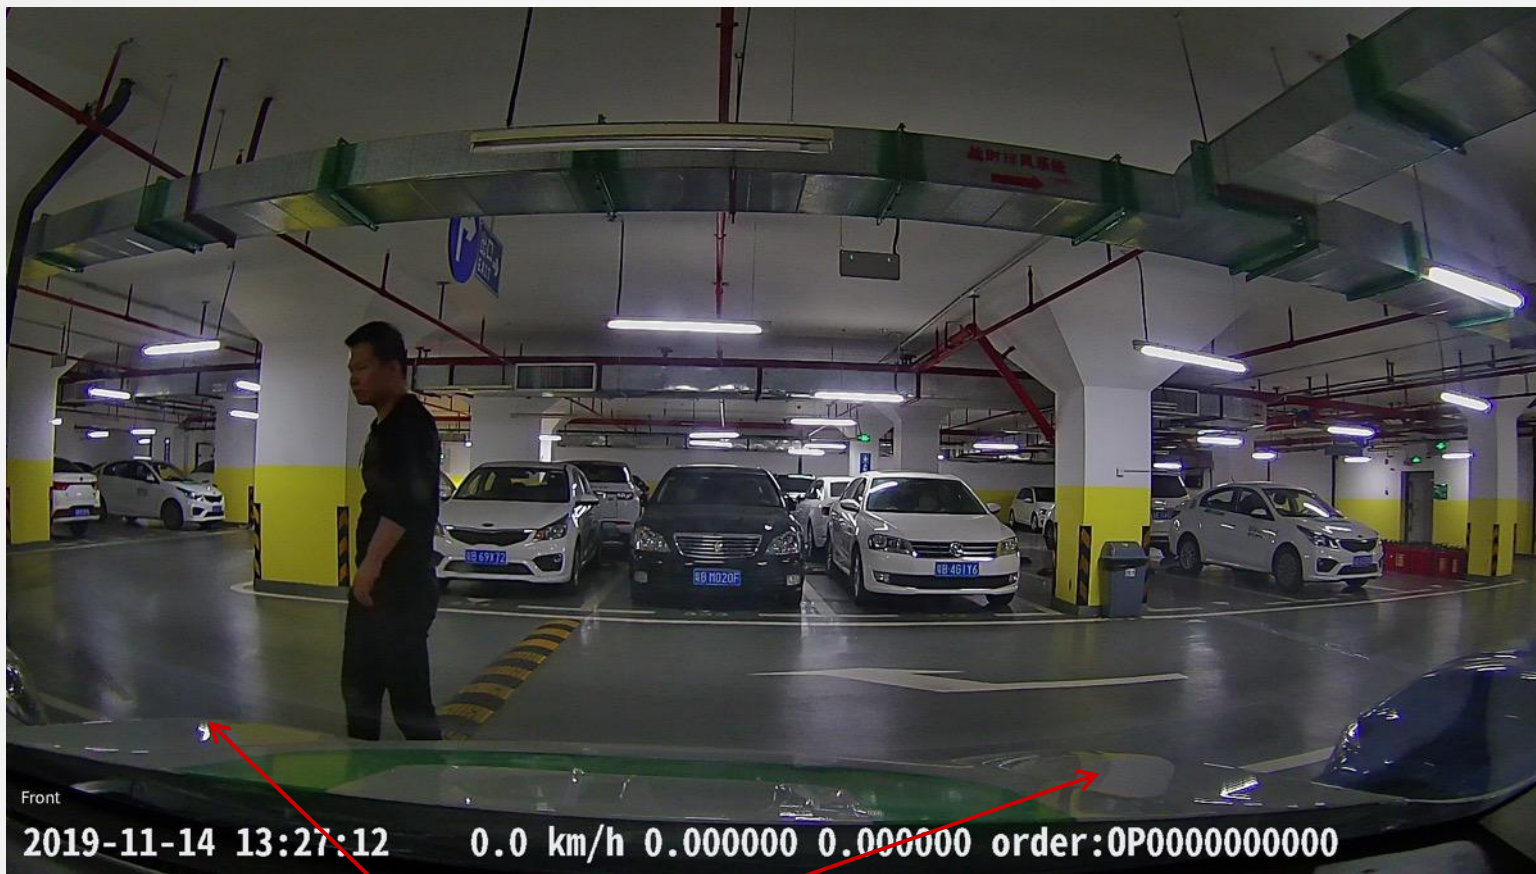

用手机APP连接设备，确保图像水平（图像中汽车引擎盖左右突起部分处于同一高度）

2.DVR安装



撕离型纸




按压5-10秒



安装完成效果

撕掉3M胶表面离型纸，将机器粘到刚才的位置并用力按压机品5S左右

3.DMS安装位置确定及安装

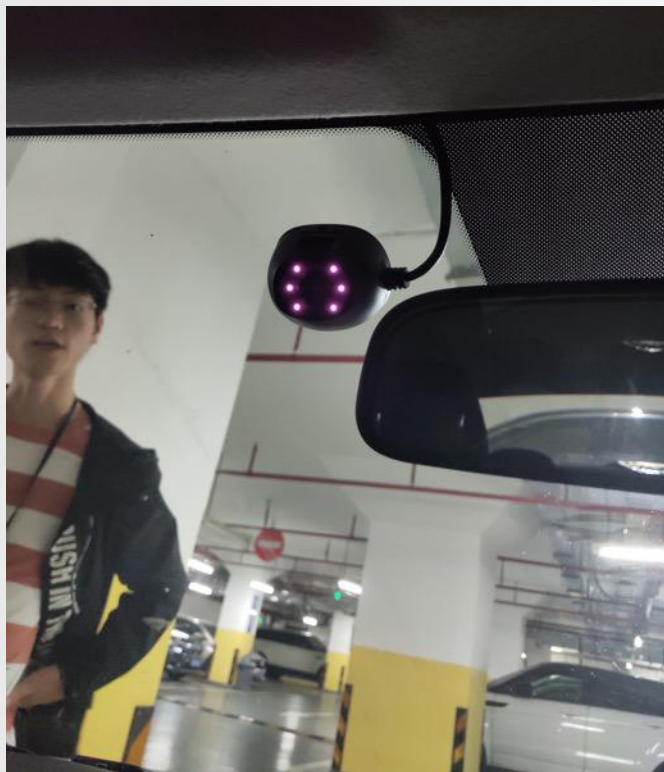


DMS放在图示位置时看图像是否水平



确认图像水平后将产品粘在玻璃上，并按压5-10秒，撕掉表面的保护膜

用手机APP连接设备，确保图像水平（图像中汽车引擎盖左右突起部分处于同一高度）

3.理线

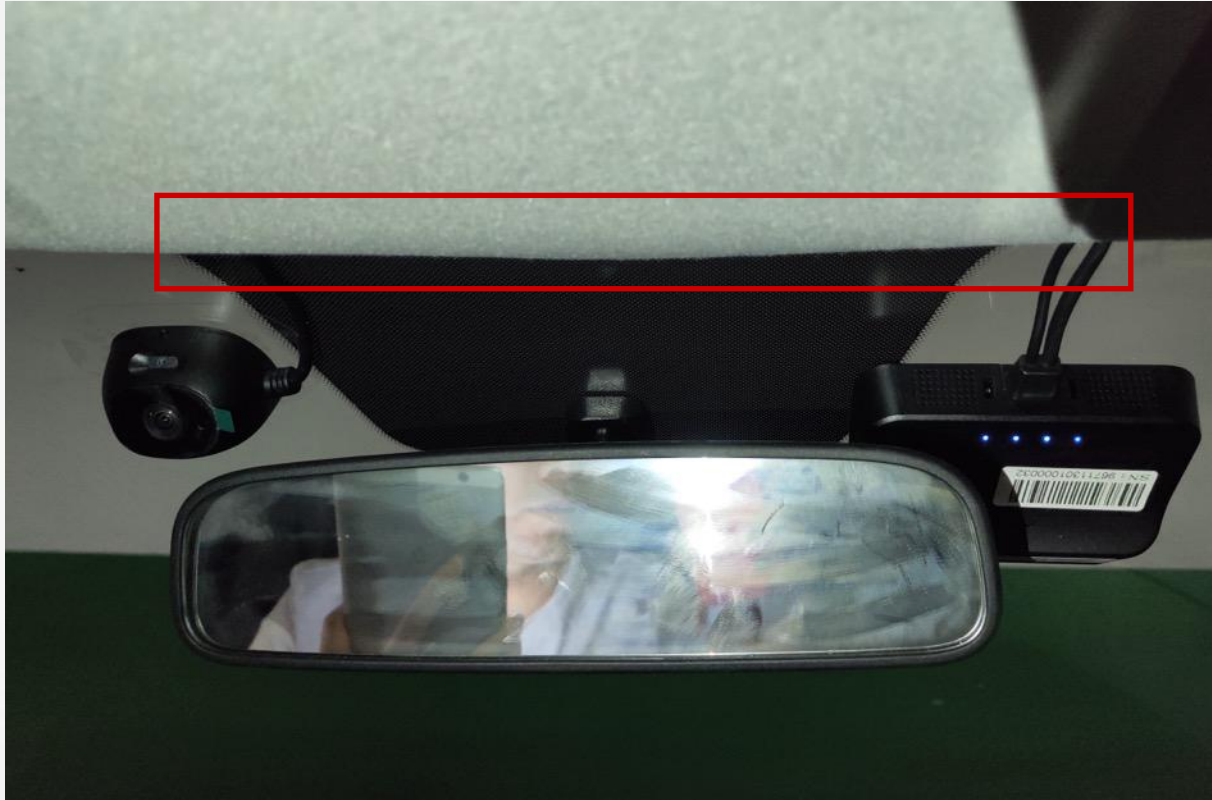

将多出的线塞到车顶内部

THANK YOU



关注钉钉拍官方微信获得更多资讯

钉钉拍（深圳）技术股份有限公司

DDPAI Technology Co., Ltd